



**Cuffia Bluetooth
Tellur Vox 155
TLL511451
Manuale di uso**


A silhouette of a city skyline with various skyscrapers of different heights and shapes, arranged in a slightly curved line across the bottom of the page.

INTO YOUR FUTURE

Grazie per aver scelto un prodotto Tellur!

Per garantire un funzionamento ottimale, in condizioni di massima sicurezza, si prega di leggere attentamente il presente manuale d'uso, prima di utilizzare il prodotto. Conservate il manuale per consultazioni future.

Schema del prodotto:

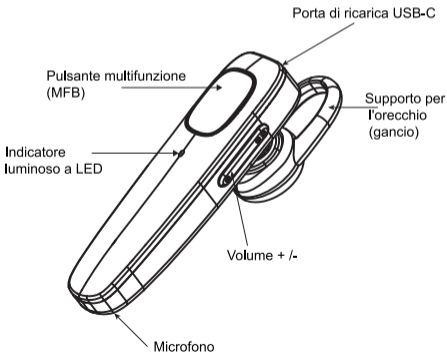

Specifiche tecniche

Versione Bluetooth:	v5.0
Portata senza fili:	Fino a 10 m
Frequenza:	2,4 GHz, Classe 2
Profili supportati:	A2DP, AVRCP, HFP
Tecnologia multipunto:	Connessione simultanea a due telefoni con possibilità di ricevere chiamate da ognuno di essi
Intervallo di frequenza del microfono:	100HZ-10Khz
Sensibilità del microfono:	-44dBm±2dB
Altoparlante:	φ10.45*5.5(H)mm
Sensibilità dell'altoparlante:	113±3dB
Intervallo di frequenza degli altoparlanti:	50HZ-10KHZ
Autonomia vocale:	Fino a 9 ore
Autonomia in attesa (Standby):	Fino a 15 giorni
Tempo di ricarica:	Circa 2 ore
Connettore di ricarica:	USB-C
Caratteristiche:	Due microfoni per la cancellazione del rumore, monitoraggio del livello della batteria per iPhone, ricomposizione dell'ultimo numero*, composizione vocale (attivazione di Siri/Assistente Google)*, controllo vocale (attivazione di Siri/ Assistente Google)* * Dipende dal dispositivo
Nome associazione Bluetooth:	Tellur Vox 155
Dimensioni del prodotto:	58.2 x 14.4 x 20.5mm
Peso del prodotto:	9g
Il pacchetto include:	1 x auricolare Bluetooth Vox 155 Bluetooth 1 x cavo da USB-A a USB-C 1 x gancio per l'orecchio 3 x adattatori auricolari: S, M, L 1 x manuale d'uso
Dimensioni del pacco:	145 x 96.5 x 30mm
Garanzia:	2 anni
Temperatura di esercizio:	0 °C +40 °C

Istruzioni per l'uso

Caricamento

Prima del primo utilizzo, si consiglia di caricare completamente la batteria dell'auricolare.

Collegate il cavo di tipo C alla porta di ricarica di tipo C, l'indicatore LED bianco rimarrà acceso (illuminato) durante la ricarica e si spegnerà (spento) quando l'auricolare sarà completamente carico.

- Se la ricarica non si avvia, scollegate e ricollegate il caricabatterie. Un ciclo completo di ricarica richiede fino a 2 ore. Scollegate l'auricolare e il caricabatterie dalla presa.
- Quando il livello della batteria è basso, viene riprodotto un tono di avviso "Low battery, please charge (Batteria scarica, ricaricate)" ogni 5 minuti e l'indicatore LED bianco lampeggia 3 volte ogni 20 secondi.
- Se il livello della batteria è inferiore al 20%, l'utente sentirà un avviso vocale di batteria scarica e potrà continuare a utilizzare l'auricolare per altri 20 minuti circa.

La batteria completamente ricaricata offre fino a 9 ore di conversazione e fino a 15 giorni in standby. Il tempo di conversazione effettivo varia a seconda dei telefoni, delle impostazioni, dell'utilizzo, dell'ambiente e di altre variabili.

Avvio / arresto

- Tenete premuto il pulsante MFB per 3 secondi per accendere l'auricolare, a quel punto l'auricolare emetterà un messaggio vocale di "accensione", seguito da un altro messaggio vocale di "associazione".
- Dopo l'avvio dello stato di associazione, il LED bianco continuerà a lampeggiare fino a quando l'associazione non avrà esito positivo. Se non viene trovata alcuna connessione per 3 minuti, l'auricolare si spegnerà automaticamente.
- Quando l'auricolare è acceso, se si tiene premuto il pulsante MFB per 5 secondi, l'auricolare si spegnerà, accompagnato da un messaggio vocale "spegnimento".

Associazione

Attivate la funzione Bluetooth del telefono e cercate l'auricolare "Tellur Vox 155" da connettere.

- Dopo la corretta connessione al telefono, si sentirà un avviso vocale "connesso".
- Il messaggio vocale "disconnesso" verrà emesso quando il Bluetooth viene disconnesso e il dispositivo entra nello stato di associazione.

Connessione multipunto

L'auricolare può connettersi a 2 telefoni contemporaneamente.

- Dopo aver associato un telefono all'auricolare, disattivate l'auricolare e la connessione Bluetooth del telefono connesso e ripetete il processo di associazione per connettere un telefono secondario.
 - Spegnete e riaccendete l'auricolare e riavviate la connessione Bluetooth del primo telefono per completare l'associazione su entrambi i telefoni.
- L'auricolare si accoppia automaticamente con il telefono / i telefoni associato / associati più di recente, alla successiva accensione.

Eliminazione della cronologia delle associazioni

Quando l'auricolare è in stato di ricarica, tenete premuto il pulsante MFB per circa 5 secondi fino a quando il LED bianco lampeggia 3 volte per cancellare la cronologia delle associazioni.

Controllate la musica e le chiamate

Risposta chiamata: Nel caso di una chiamata in arrivo, fare clic una volta sul pulsante MFB, per rispondere alla chiamata, si sentirà anche un tono elettronico immediato.

Terminazione chiamata: Durante una chiamata, fare clic sul pulsante MFB, per terminare la chiamata, si sentirà anche un tono elettronico immediato.

Rifiuto chiamata: Quando c'è una chiamata in arrivo, tenete premuto il pulsante MFB, per rifiutare la chiamata, si sentirà anche un tono elettronico immediato.

Ricomposizione dell'ultimo numero: In modalità standby, fai clic sul pulsante MFB per ricomporre l'ultimo numero composto. Un altro clic, sempre sul MFB, annullerà la richiamata.

Controllo del volume: Durante una chiamata, premere brevemente Volume+ per aumentare il volume; premere brevemente Volume - per diminuire il volume.

- Volume - : Fare clic su Volume " - " una volta, il volume diminuirà di un livello. Si sentirà un "bip" quando sarà ridotto al minimo.

- Volume +: Fare clic su Volume " + " una volta, il volume aumenterà di un livello. Si sentirà un "bip" quando il volume raggiunge il massimo.

Canzone successiva: Tenete premuto il pulsante Volume + per 1 secondo.

Canzone precedente: Tenete premuto il pulsante del volume - , per 1 secondo.

Riproduzione / pausa della musica: Premete il pulsante MFB per mettere in pausa la musica o ripetere la stessa operazione per riprodurre nuovamente la musica.

Chiamate in attesa

- Terminate la chiamata in corso e rispondete alla chiamata in arrivo sul telefono secondario: premete il tasto MFB.

- Mettete in attesa la chiamata in corso (canale A) e rispondete alla chiamata in arrivo (canale B) sul telefono secondario: premete due volte il tasto multifunzione. Fate nuovamente doppio clic sul pulsante MFB per passare al canale A. Ripetete l'operazione per passare tra i due canali di A/B. Durante una chiamata a tre, fate clic una volta sul pulsante MFB per terminare la chiamata corrente e riprendere un'altra chiamata.

Perdita della connessione: Quando superate la distanza di connessione consentita, sentirete una notifica vocale "disconnesso". L'indicatore LED bianco lampeggia rapidamente. L'auricolare entra automaticamente nello stato di associazione dopo circa 3 minuti.

Attivazione / disattivazione del controllo vocale: Quando le cuffie riproducono musica / standby, tenete premuto il pulsante MFB per attivare l'assistente vocale e premete nuovamente il pulsante MFB per annullare l'assistente vocale. (Per utilizzare questa funzione, il telefono cellulare deve supportare la funzione di controllo vocale.)

Ripristinare le impostazioni di fabbrica:

- Durante la ricarica dell'auricolare, premete a lungo l'MFB per circa 5 secondi, la luce bianca lampeggerà tre volte.

Informazioni sulla sicurezza

- Questo prodotto contiene una batteria ricaricabile agli ioni di litio e la batteria non può essere sostituita.
- Per prevenire il rischio di danni all'udito, non ascoltate ad alto volume per lunghi periodi di tempo.
- Non tentate di rimuovere la batteria dall'auricolare. In caso contrario, il casco potrebbe danneggiarsi. Se non si utilizza il casco per un periodo di tempo prolungato, conservatelo in un luogo asciutto e ben ventilato e ricaricartelo una volta ogni due mesi.
- Prima di utilizzare qualsiasi caricabatterie per alimentare il casco, assicuratevi che le specifiche del caricabatterie soddisfino i requisiti dell'auricolare.
- Tenete l'auricolare lontano da carte bancarie o altri dispositivi di memorizzazione magnetici.

Risoluzione dei problemi

Descrizione del problema	Causa	Soluzione
Avvio non riuscito	La batteria è scarica. Pulsante MFB premuto troppo brevemente.	Ricaricate la batteria. Premete MFB più a lungo (3 secondi).
Ricaricamento fallito	Il cavo di ricarica non è collegato correttamente.	Scollegate e ricollegate il cavo di ricarica.
	Il cavo di ricarica non è adatto.	Le specifiche del caricabatterie devono soddisfare i requisiti dell'auricolare.
Arresto non riuscito	Pulsante MFB premuto troppo brevemente.	Tenete premuto il pulsante MFB per 5 secondi.
Non è stato possibile trovare l'auricolare o la connessione non è riuscita	L'auricolare non entra in modalità di connessione.	Attivate l'auricolare per accedere alla modalità di connessione.
	La funzione Bluetooth del telefono non è attivata.	Spegnete e riaccendete il telefono.
	La distanza tra l'auricolare e il telefono è fuori portata (fino a 10 m).	Mantenete la distanza adeguata necessaria per effettuare il collegamento.