



**Casca Bluetooth
Tellur Vox 155
TLL511381
Manual de utilizare**




INTO YOUR FUTURE

Îți mulțumim ca ai ales un produs Tellur!

Pentru a asigura o funcționare optimă, în condiții de maximă siguranță, te rugăm să citești cu atenție acest manual de utilizare înainte de a folosi produsul. Păstrează manualul pentru consultări viitoare.

Diagrama produsului

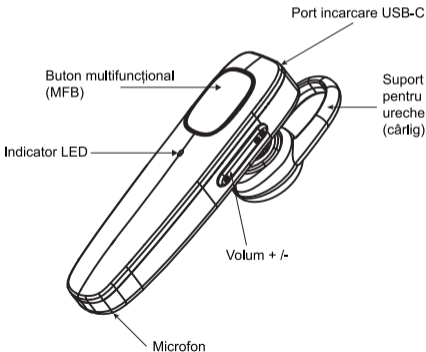

Specificații tehnice

Versiunea Bluetooth:	v5.0
Raza de acțiune wireless:	Până la 10 m
Frecvență:	2.4GHz, Clasa 2
Profiluri acceptate:	A2DP, AVRCP, HFP
Tehnologie multipunct:	Conectare simultană la două telefoane având posibilitatea de a prelua apeluri, de pe oricare dintre ele
Domeniul de frecvență al microfonului:	100HZ-10Khz
Sensibilitatea microfonului:	-44dBm±2dB
Difuzor:	φ10.45*5.5(H)mm
Sensibilitatea difuzorului:	113±3dB
Gama de frecvențe a difuzoarelor:	50HZ-10KHZ
Autonomie vorbire:	Până la 9 ore
Autonomie in așteptare(Standby):	Până la 15 zile
Timp de încărcare:	Aproximativ 2 ore
Conector de încărcare:	USB-C
Caracteristici:	Două microfoane pentru anularea zgomotului, Monitorizare nivel baterie pentru telefoanele iPhone, Reapelare ultimul număr*, Apelare vocala (activare Siri/Asistent Google)*, Control vocal (activare Siri/Asistent Google)* *Depinde de dispozitiv
Nume de asociere Bluetooth:	Tellur Vox 155
Dimensiunile produsului:	58.2 x 14.4 x 20.5mm
Greutatea produsului:	9g
Pachetul include:	1 x Casca Bluetooth Vox 155 Bluetooth 1 x Cablu USB-A la USB-C 1 x Cârlig prindere ureche 3 x Adaptoare intra auriculare: S, M, L 1 x Manual de utilizare
Dimensiunile pachetului:	145 x 96.5 x 30mm
Garanție:	2 ani
Temperatura de operare:	0 °C +40 °C

Instrucțiuni de operare

Încărcare

Înainte de prima utilizare, se recomandă reîncărcarea bateriei căștii complet.

Conectați cablul Tip-C la portul de încărcare Tip-C, indicatorul LED alb rămâne pornit(aprins) pe toată durata încărcării și se oprește(stins), atunci când casca este încărcată complet.

- Dacă reîncărcarea nu pornește, deconectează și reconectează încărcătorul. Un ciclul complet de încărcare durează până la 2 ore. Deconectează casca și încărcătorul de la priză.
- Atunci când nivelul bateriei este scăzut, un ton de alertă "Low battery, please charge(Baterie scăzută, vă rugăm să încărcați)" este redat la fiecare 5 minute, iar indicatorul LED alb, clipește de 3 ori la fiecare 20 de secunde.
- Dacă nivelul bateriei este mai mic de 20% utilizatorul va auzi un avertisment vocal cu privire la bateria scăzută și poate continua să folosească casca, încă aproximativ 20min. Bateria complet reîncărcată oferă o autonomie de până la 9 ore de vorbire și de până la 15 zile în standby. Autonomia reală de vorbire variază în funcție de telefoane, setări, modalitate de folosire, mediu ambiental precum și alte variabile.

Pornire/oprire

- Apăsați și mențineți apăsat butonul MFB timp de 3 secunde pentru a porni casca, moment în care casca va emite o atenționare vocală de "pornire", urmată de o altă atenționare vocală de "asociere".
- După ce se inițiază starea de asociere, lumina LED albă va continua să clipească până când asocierea va avea succes. Dacă nu se găsește nici o conexiune, timp de 3 minute, casca se va închide automat.
- Când casca este pornită, dacă apăsați și mențineți apăsat

butonul MFB timp de 5 secunde, atunci casca se va opri, acțiune însoțită de o atenționare vocală "power off".

Asocierea

Activați funcția Bluetooth a telefonului și căutați casca "Tellur Vox 155" pentru a vă conecta.

- După ce s-a realizat conexiunea cu succes la telefon, se va auzi o atenționare vocală "connected (conectat)".
- Atenționarea vocală "disconnected (deconectat)" se va auzi atunci când Bluetooth-ul este întrerupt, iar dispozitivul intră în starea de asociere.

Conectare Multipoint

Casca se poate conecta la 2 telefoane, în același timp.

- După asocierea unui telefon cu casca, opriți casca și conexiunea Bluetooth a telefonului conectat și repetați procesul de asociere, pentru a conecta un telefon secundar.
- Opriți și porniți casca din nou, și reporniți conexiunea Bluetooth a primului telefon pentru a finaliza asocierea la ambele telefoane.

Casca se asociază automat cu cel mai recent telefon/telefoane asociate, data viitoare când o porniți.

Ștergerea istoricului asocierilor

Atunci când casca este la încărcat, apăsați și mențineți apăsat butonul MFB timp de aproximativ 5 secunde până când lumina led albă va clipi de 3 ori, pentru a șterge înregistrările de asociere.

Controlați muzica și apelurile

Preluare apel: În cazul unui apel în intrare, faceți clic pe butonul MFB o dată pentru a primi apelul, totodată un ton electronic prompt va fi auzit.

Închidere apel: În timpul unui apel, faceți clic pe butonul MFB pentru a termina apelul, totodată un ton

electronic prompt va fi auzit.

Respingere apel: Atunci când există un apel primit, apăsați și mențineți apăsat butonul MFB pentru a respinge apelul, totodată un ton electronic prompt va fi auzit.

Reapelarea ultimului număr: În modul standby, faceți clic pe butonul MFB pentru a reapela ultimul număr format. Încă un clic, din nou pe MFB, va anula reapelarea.

Control volum: În timpul unui apel, apasă scurt Volum+ pentru a crește volumul; apasă scurt Volum - pentru a scădește volumul.

- Volum - : Faceți clic pe Volum " - " o dată, volumul va scădea cu un nivel. Se va auzi un sunet "bip" atunci când este redus la minim.

- Volum +: Faceți clic pe Volum " + " o dată, volumul va crește cu un nivel. Se va auzi un sunet "bip" atunci când atinge maximumul.

Următoarea melodie: Apăsați și mențineți apăsat butonul Volum + , timp de 1 secundă.

Melodia anterioară: Apăsați și țineți apăsat butonul Volum - , timp de 1 secundă.

Redarea/întreruperea muzicii: Apăsați butonul MFB pentru a întrerupe muzica sau repetați aceeași operație, pentru a reda din nou muzica.

Apeluri în așteptare

- Închideți apelul curent și răspundeți la apelul primit pe telefonul secundar: apăsați butonul Multifuncțional (MFB).

- Puneți apelul curent (canalul A) în așteptare și răspundeți la apelul primit (canalul B) pe telefonul secundar: apăsați butonul Multifuncțional de două ori. Faceți dublu clic pe butonul MFB din nou pentru a comuta la canalul A. Repetați

operațiunea pentru a comuta între cele două canale ale A/BRO. În timpul unui apel în trei direcții, faceți clic o dată pe butonul MFB pentru a închide apelul curent și a relua un alt apel.

Pierderea conexiunii: Când depășiți distanța de conectare admisă, veți auzi o notificare vocală "disconnected (deconectată)". Indicatorul LED alb clipește rapid. Casca intră automat în starea de împerechere după aproximativ 3 minute.

Activarea/dezactivarea controlului vocal: Când căștile redau muzică/standby, apăsați și mențineți apăsat butonul MFB pentru a activa asistentul vocal și apăsați din nou butonul MFB pentru a anula asistentul vocal. (Pentru a utiliza această funcție, telefonul mobil ar trebui să accepte funcția de control vocal.)

Resetare la configurațiile din fabrica:

- Când încărcați căștile, apăsați lung MFB în jur de 5 secunde, lumina albă va clipi de trei ori.

Informații privind siguranța

- Acest produs conține o baterie Li-ion reîncărcabilă, iar bateria nu poate fi înlocuită.
- Pentru a preveni riscul de deteriorare a auzului, nu ascultați la niveluri ridicate de volum, pentru perioade lungi de timp.
- Nu încerca să detașezi bateria din cască. În caz contrar, casca poate fi deteriorată. Dacă nu folosești casca pentru o perioadă mai lungă de timp, păstrează-o într-un loc uscat și bine ventilat și reîncarc-o o dată la două luni.
- Înainte de a folosi orice încărcător pentru a alimenta casca, asigură-te că specificațiile încărcătorului respectă cerințele căștii.
- Păstrează casca departe de carduri bancare sau alte

Remedierea problemelor

Descrierea problemei	Cauză	Soluție
Pornirea nu a reușit	Bateria are un nivel scăzut. Apăsare prea scurtă de a butonului MFB.	Reîncărcați bateria. Apăsati MFB mai mult(3 secunde).
Reîncărcarea a eșuat	Cablul de încărcare nu este conectat corect.	Deconectați și reconectați cablul de încărcare.
	Cablul de încărcare nu este corespunzător.	Specificațiile încărcătorului trebuie să respecte cerințele căștii.
Închiderea, nu a reușit	Apăsare prea scurtă de a butonului MFB.	Apăsati și mențineți apăsat butonul MFB timp de 5 secunde.
Casca nu a putut fi găsită sau conexiunea a eșuat	Căștile nu intră în modul de conectare.	Activați căștile pentru a intra în modul de conectare.
	Funcția Bluetooth a telefonului nu este activată.	Opriți și porniți telefonul.
	Distanța dintre casca și telefon este înafara ariei de acțiune (pana la 10m).	Mențineți distanța corespunzătoare necesară realizării conexiunii.

Informatii privind deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE)



Deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE) pot contine substante periculoase ce au un impact negativ asupra mediului si sanatatii umane, in cazul in care nu sunt colectate separat.

Acest produs este conform cu Directiva UE DEEE (2012/19/UE) si este marcat cu un simbol de clasificare a deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE), reprezentat grafic in imaginea alaturata.

Aceasta pictograma indica faptul ca DEEE nu trebuie amestecate cu deseurile menajere si ca ele fac obiectul unei colectari separate.

Avand in vedere prevederile OUG 195/2005 – referitoare la protectia mediului si O.U.G. 5/2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice, va recomandam sa aveti in vedere urmatoarele:

- Materialele si componentele folosite la constructia acestui produs sunt materiale de inalta calitate, care pot fi refolosite si reciclate.
- Nu aruncati produsul impreuna cu gunoiul menajer sau cu alte gunoaie la sfarsitul duratei de exploatare.
- Transportati-l la centrul de colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice si electronice unde va fi preluat in mod gratuit.
- Va rugam sa luati legatura cu autoritatile locale pentru detalii despre aceste centre de colectare organizate de operatorii economici autorizati pentru colectarea DEEE.