



Auriculares Flip, TWS

Manual del usuario

TLL511401 /TLL511411

A silhouette of a city skyline with various skyscrapers of different heights and shapes, some with small lights on top, set against a dark background.

INTO YOUR FUTURE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Versión de Bluetooth: 5.0

Alcance inalámbrico: 10m

Tipo: intra auricular

Tip audio: True Wireless Stereo

Perfiles: HFP1.7, 1.2, A2DP1.3, AVRCP1.6, SPP1.2 y PBAP1.2, BDR/BLE

Tiempo de reproducción de música: hasta 2,5 horas

Tiempo en espera: Hasta 120 horas

Tiempo de carga: Aprox. 1.5 horas

Batería de los auriculares: 25 mAh cada uno

Peso de los auriculares: ~ 4 gramos

Dimensiones de los auriculares: 4.0 x 1.7 x 1.65cm

Tipo de carga: Caja de carga y transporte

Batería de la caja de carga: 300mAh

Dimensiones de la caja de carga: 6.97 x 3.67 x 2.42cm

Peso: 44 gramos

Colores disponibles: Negro, Blanco

El paquete incluye:


1x Flip Auriculares Bluetooth

1x Estuche de carga

1x Cable Tipo-C

1x Manual de usuario

DIAGRAMA DE PRODUCTO

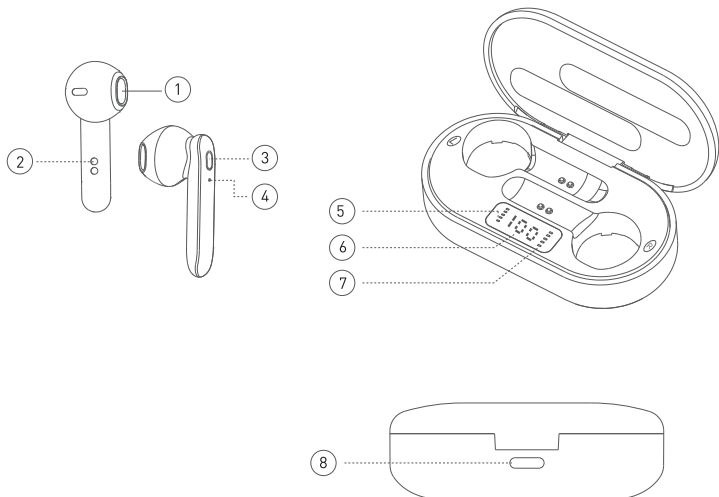

1. Altavoz
2. Conectores de carga
3. Botón multifunción (MFB)
4. Indicador LED
5. Indicador de carga del casco izquierdo
6. Nivel de batería de la caja de carga
7. Indicador de carga del casco derecho
8. Puerto de carga tipo C

FUNCIONES DEL PRODUCTO

Control táctil

El sensor de aceleración triaxial incorporado permite el uso de los comandos táctiles para controlar la música y las llamadas manos libres.

Conmutación inteligente

El chipset Bluetooth integrado permite un cambio automático entre

el auricular principal y el auxiliar. Esta opción le permite utilizar

un auricular a la vez y el doble de autonomía de conversación manos libres.

Conexión automática

Después de emparejar los auriculares con su dispositivo a través de Bluetooth, los auriculares se volverán a conectar automáticamente cada vez que los saques del estuche.

ENCENDER LOS AURICULARES

Abre la caja de recarga, quítate los auriculares y se encenderán automáticamente

¡Nota! Antes de usar los auriculares por primera vez, asegúrese de que se hayan cargado durante más de 10 minutos (en la caja de recarga).

CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN

1. Conexión

1.1 Abra la caja, retire los auriculares y presione el botón en la parte posterior de cualquier auricular

durante 5 segundos (hasta

El LED azul comienza a parpadear y se escucha la palabra "Emparejamiento").

1.2 Active la función Bluetooth de su teléfono, busque en la lista de dispositivos "Tellur Flip" y conéctelos.

2. Reconexión automática

Una vez conectados, los auriculares se vuelven a conectar automáticamente a su teléfono quitando los auriculares del estuche de carga (si ambos dispositivos están dentro del alcance de bluetooth).

3. Desconectar

Los auriculares se desconectarán automáticamente del teléfono cuando cierres la caja de recarga (con los auriculares dentro).

4. Desconexión automática fuera del rango de la Bluetooth

Cuando sus auriculares estén fuera del alcance del Bluetooth de su teléfono (10 metros), se desconectarán automáticamente de su teléfono. Si vuelven al alcance en 3 minutos, los auriculares se volverán a conectar automáticamente.

5. Conectar otro teléfono

Si desea conectar sus auriculares a otro teléfono, siga los pasos descritos en la sección anterior: "1. Conexión".

Los auriculares no se pueden conectar a dos teléfonos al mismo tiempo.

Consejos:

1. Si la reconexión automática falla, restaure manualmente la conexión Bluetooth o vuelva a colocar los auriculares en la caja de recarga durante más de 15

segundos y luego abra la caja: los auriculares deberían volver a conectarse automáticamente.

2. Gracias a las características de los auriculares bluetooth, las ondas electromagnéticas en su área podrían interferir con esta conexión Bluetooth, desconectando los auriculares o apagando su sonido.

ENCENDER/APAGAR LOS AURICULARES

ENCENDER: Abra la caja de recarga, retire los auriculares: los auriculares se encenderán.

APAGAR: Cierre la caja de recarga con los auriculares dentro o presione el botón MFB en cualquier auricular durante aproximadamente 6 segundos: los auriculares se apagarán.

FUNCIONES DE LOS AURICULARES

1. Cómo reproducir música

Cuando los auriculares estén en modo de reproducción de música, toca dos veces el botón MFB de cualquier auricular para pausar o reanudar la reproducción.

2. Asistente de voz

Cuando los auriculares estén en modo de reproducción de música o esperando, toca dos veces el botón MFB de cada auricular para activar el asistente de voz.

3. Modo para llamadas manos libres

Toca dos veces cualquier auricular para responder y presiona dos veces más para finalizar la llamada.

Consejos:

Antes de usar la función de asistente de voz de sus auriculares, encienda el asistente de voz en su teléfono. Mantenga presionado el botón MFB de 2 segun-

dos desde cualquiera de los auriculares para rechazar una llamada.

CARGA

1. Para auriculares

Cuando los auriculares están conectados al teléfono, en la barra de estado del teléfono se mostrará la duración de la batería de los auriculares (esta función es compatible con el 80% de los teléfonos del mercado).

2. Carga de los auriculares

Coloque sus auriculares en la caja de recarga y la pantalla incorporada indicará que se están cargando.

3. Carga de la caja de carga

Utilice el cable incluido y conecte el extremo Tipo-C a la caja de recarga y el extremo USB-A a la fuente de alimentación certificada o al cargador de pared

Preguntas frecuentes

Los auriculares no se pueden buscar ni desconectar cuando se usan

1. Asegúrate, que no salgan, del alcance del Bluetooth.
2. Compruebe el nivel de batería de los auriculares, pero también de la caja de recarga.

Sonido distorsionado

1. Cambia la ubicación de tu teléfono o auriculares para evitar cualquier interferencia que pueda producir tu pared o cuerpo.

El control táctil no funciona

Para evitar toques accidentales, la función de control táctil está disponible después de 3 segundos desde el momento en que se coloca los auriculares en los oídos.

Diferentes teléfonos se comportarán de manera diferente, dependiendo del diseño lógico de su sistema. Todos los teléfonos emitirán sonido a través de los auriculares si respondiste a la llamada tocando los auriculares. Sin embargo, si respondió una llamada utilizando los comandos en el teléfono, algunos teléfonos emitirán sonido a través de los altavoces del teléfono debido a un procesamiento lógico diferente.

Información sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos - Apéndice del manual del usuario



Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos pueden contener sustancias peligrosas que tengan un impacto negativo en el medio ambiente y la salud humana, si no se recogen por separado.

Este producto cumple con la Directiva de la EU (2012/19 / EU) y está etiquetado con un símbolo de clasificación de residuos eléctricos y electrónicos (DEEE), representado gráficamente en la imagen.

Este icono indica que los RAEE no deben mezclarse con la basura doméstica y que son objeto de una recolección por separado.

Teniendo en cuenta las disposiciones de O.U.G 195/2005, relativas a la protección del medio ambiente y O.U.G 5/2015 sobre residuos de equipos eléctricos y electrónicos, le recomendamos que tenga en cuenta lo siguiente:

- Los materiales y componentes utilizados en la construcción de este producto son materiales de alta calidad, que se pueden reutilizar y reciclar.

- No deseche el producto con la basura doméstica u otra basura al final de su vida útil.
- Transportarlo al centro de recogida para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos, donde será tomado de forma gratuita.
- Póngase en contacto con las autoridades locales para obtener más información sobre estos centros de recogida, organizados por los operadores económicos autorizados para la recogida de residuos de equipos eléctricos y electrónicos.