



Casti Flip
True Wireless Stereo
TLL511401/TLL511411
Manual de utilizare

A silhouette of a city skyline with various skyscrapers of different heights and shapes, some with small lights on top, set against a dark background.

INTO YOUR FUTURE

SPECIFICATII TEHNICE

Versiune Bluetooth: 5.0

Raza de actiune: 10m

Tip: In-ear

Tip audio: True Wireless Stereo

Profile: HFP1.7, 1.2, A2DP1.3, AVRCP1.6, SPP1.2 and PBAP1.2, BDR/BLE

Timp redare muzica: Pana la 2.5 ore

Timp standby: Pana la 120 ore

Timp incarcare: Aprox 1.5 ore

Baterie casti: 25 mAh fiecare

Greutate casti: ~4 grame

Dimensiuni casti: 4.0 x 1.7 x 1.65cm

Tip incarcare: Cutie de incarcare si transport

Baterie cutie de incarcare: 300mAh

Dimensiuni cutie de incarcare: 6.97 x 3.67 x 2.42cm

Greutate: 44 grame

Culori disponibile: Negru, Alb

Pachetul include:


1x Casti Bluetooth Flip

1x Carcasa de incarcare

1x Cablu Type-C

1x Manual de utilizare

DIAGRAMA PRODUSULUI

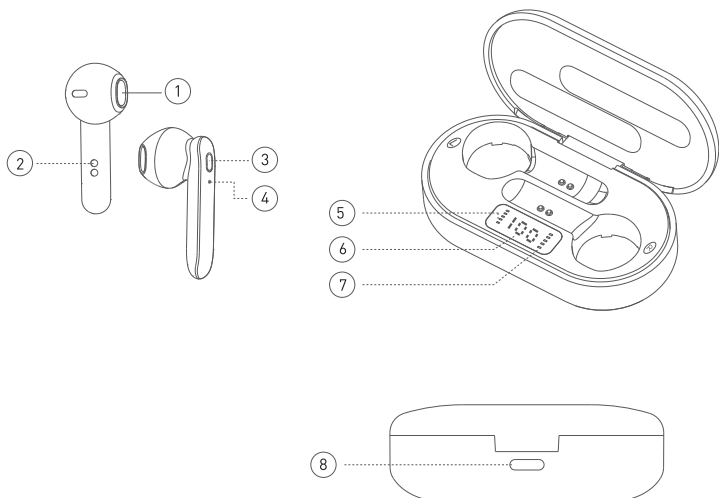

1. Difuzor
2. Conectori incarcare
3. Buton multifunctional (MFB)
4. Indicator LED
5. Indicator incarcare casca stanga
6. Nivel baterie cutie de incarcare
7. Indicator incarcare casca dreapta
8. Port incarcare Type-C

FUNCTIILE PRODUSULUI

Control prin atingere

Senzorul de acceleratie triaxial incorporat permite folosirea comenzilor tactile pentru a controla muzica si apelurile hands-free.

Comutare inteligenta

Chipset-ul Bluetooth integrat permite comutarea automata intre casca principala si cea auxiliara. Aceasta optiune iti permite sa folosesti doar una dintre cele doua casti pentru a-ti dubla timpul de vorbire.

Conectare automata

Odata conectate, castile Ambia se reconecteaza automat la telefonul tau prin scoatere a castilor din cutia de reincarcare.

PORNIREA/OPRIREA CASTILOR

Deschide cutia de reincarcare, scoate castile si acestea vor porni automat

Nota! Inainte de a folosi castile pentru prima data, asigura-te ca acestea s-au incarcat timp de mai mult de 10 minute (in cutia de reincarcare).

CONECTAREA SI DECONECTAREA

1. Conectarea

1.1 Deschide cutia, scoate castile si apasa butonul de pe spatele oricarei casti timp de 5 secunde (pana cand LED-ul albastru incepe sa lumineze intermitent si cuvantul "Pairing" se aude).

1.2 Activeaza functia Bluetooth a telefonului tau, cauta in lista de dispozitive "Tellur Flip" si conecteaza-le.

2. Reconectare automata

Odata conectate, castile se reconecteaza automat la telefonul tau prin scoaterea castilor din cutia de incarcare (daca ambele dispozitive sunt in raza de actiune a Bluetooth-ului).

3. Deconectarea

Castile se vor deconecta automat de la telefonul tau atunci cand inchizi cutia de reincarcare (avand castile in interior).

4. Deconectarea automata in afara razei de actiune a Bluetooth-ului

Atunci cand castile se afla in afara razei de actiune a Bluetooth-ului telefonului tau (10 metri), acestea se vor deconecta automat de la telefon. Daca acestea revin in raza de actiune in decursul a 3 minute, castile se vor reconecta automat.

5. Conectarea unui alt telefon

Daca vrei sa conectezi castile la un alt telefon, te rugam sa urmezi pasii descrisi in sectiunea de mai sus: "1. Conectarea". Castile nu pot fi conectate simultan la doua telefoane.

Sfaturi:

1. In cazul in care reconectarea automata esueaza, te rugam sa restabilesti manual conexiunea Bluetooth sau sa pui castile inapoi in cutia de reincarcare timp de mai mult de 15 secunde si apoi sa deschizi cutia – castile ar trebui sa se reconecteze automat.

2. Datorita caracteristicilor castilor Bluetooth, undele electromagnetice din zona ta ar putea interfera cu aceasta conexiune Bluetooth – deconectand castile sau oprindu-le sunetul.

PORNIREA / OPRIREA CASTILOR

PORNIRE: Deschide cutia de reincarcare, scoate castile – castile vor porni.

OPRIRE: Inchide cutia de reincarcare, cu castile inauntru sau apasa butonul MFB de pe oricare casca timp de aprox 6 secunde – castile se vor opri.

FUNCTIILE CASTILOR

1. Modul de redare a muzicii

1. Atunci cand castile sunt in modul de redare a muzicii, atinge de doua ori butonul MFB de pe oricare casca pentru a pune pauza sau a relua redarea.

2. Asistent vocal

Atunci cand castile sunt in modul de redare a muzicii sau in asteptare, atinge de doua ori butonul MFB de pe fiecare casca pentru a activa asistentul vocal.

3. Modul pentru apeluri hands-free

Atinge de doua ori oricare casca pentru a raspunde si mai apasa de doua ori pentru a incheia apelul.

Sfaturi:

Inainte de a folosi functia de asistent vocal a castilor, te rugam sa activezi asistentul vocal de pe telefonul tau. Tine apasat 2 secunde butonul MFB de la oricare casca pentru a respinge un apel

INCARCAREA

1. Pentru casti

Cand castile sunt conectate la telefon, in bara de status a telefonului va fi afisata autonomia bateriei castilor (aceasta functie este compatibila cu 80% din telefoanele de pe piata).

2. Incarcarea castilor

2.1 Pune castile in cutia de reincarcare, iar display-ul incorporat va indica faptul ca acestea se incarca.

3. Incarcarea cutiei de incarcare

Foloseste cablul inclus in pachet si conecteaza capatul Type-C la cutia de reincarcare, iar capatul USB-A la sursa de alimentare sau la incarcatorul de perete certificat

INTREBARI FRECVENTE

Castile nu pot fi cautate sau se deconecteaza cand sunt folosite

1. Asigura-te ca nu ai iesit din raza de actiune a Bluetooth-ului.
2. Verifica nivelul bateriei castilor, dar si a cutiei de reincarcare.

Sunet distorsionat

1. Schimba locul in care se afla telefonul tau sau castile pentru a evita orice interferenta ce poate fi produsa de perete sau corpul tau.

Controlul tactil nu functioneaza

Pentru a evita atingerile accidentale, functia de control tactil este disponibila dupa 3 secunde de la momentul in care ai pus castile in urechi.

Diferite telefoane se vor comporta diferit, in functie de design-ul logic al sistemului lor. Toate telefoanele vor emite sunetul prin casti daca ai raspuns apelului atingand casca. Cu toate acestea, daca ai raspuns unui apel folosind comenzile din telefon, unele telefoane vor emite sunetul prin difuzoarele telefonului datorita procesarii logice diferite.

Informatii privind deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE) (Anexa a manualului de utilizare)

Deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE) pot contine substante periculoase ce au un impact negativ asupra mediului si sanatatii umane, in cazul in care nu sunt colectate separat.

Acest produs este conform cu Directiva UE DEEE (2012/19/UE) si este marcat cu un simbol de clasificare a deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE), reprezentat grafic in imaginea alaturata.

Aceasta pictograma indica faptul ca DEEE nu trebuie amestecate cu deseurile menajere si ca ele fac obiectul unei colectari separate.

Avand in vedere prevederile OUG 195/2005 referitoare la protectia mediului si O.U.G. 5/2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice, va recomandam sa aveti in vedere urmatoarele:

- Materialele si componentele folosite la constructia acestui produs sunt materiale de inalta calitate, care pot fi refolosite si reciclate.
- Nu aruncati produsul impreuna cu gunoiul menajer sau cu alte gunoaie la sfarsitul duratei de exploatare.
- Transportati-l la centrul de colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice si electronice unde va fi preluat in mod gratuit.
- Va rugam sa luati legatura cu autoritatile locale pentru detalii despre aceste centre de colectare organizate de operatorii economici autorizati pentru colectarea DEEE.