



EGO

Écouteurs intra-auriculaires Bluetooth

Manuel d'utilisation

TLL511431

A silhouette of a city skyline with various skyscrapers, some with lights on, set against a dark background.

INTO YOUR FUTURE

Caractéristiques techniques

Version Bluetooth: 5.0

Portée sans fil: 10m

Profils pris en charge: HSP, HFP, A2DP, AVRCP

Technologie ANC: Oui, efficacité ≥ 22 db

Technologie multipoint : associez et maintenez les connexions avec deux téléphones et répondez aux appels de l'un ou l'autre téléphone

Codecs audio pris en charge: SBC, AAC

Taille du haut-parleur: 13 mm

Réponse en fréquence: 20Hz - 20KHz

Impédance du haut-parleur: 16 Ω

Sensibilité du haut-parleur: 103dB (3dB) @ 1 KHz, 126mV

Puissance nominale du haut-parleur: 3mW

Sensibilité du microphone: 38dB ± 3 dB

SNR: 60dB

THD: moins de 1% 94dB SPL @1kHz

Impédance: 200 Ω

Résistant à la sueur et à l'eau: IPX4

Temps de lecture de musique: jusqu'à 9 heures

Temps de veille: jusqu'à 120 heures

Temps de charge: env. 1,5 heures

Capacité de la batterie: 120mAh

Prise de charge: Micro USB

Caractéristiques: Alertes vocales, moniteur d'état de la batterie

Nom du couplage Bluetooth: Tellur Ego

Dimensions de l'écouteur: 170 x 132,5 x 20mm

Poids écouteur: 28g

Matériel: TPU + ABS et TPE pour câbles

Couleur: Noir

Le forfait comprend:

1 x Ego Bluetooth écouteurs intra-auriculaires

1 x câble USB vers Micro USB

3 x Ensemble d'embouts d'oreille (S, M, L)

1 x Manuel

Température de fonctionnement : -15°C à 45°C

Appariement

1. Assurez-vous que les écouteurs et votre appareil Bluetooth sont côte à côte (à moins de 1 m)
2. Appuyez et maintenez le bouton multifonction (MFB) pendant plus de 1 seconde pour allumer le casque (Invite vocale: Power on). Le casque passera automatiquement en mode d'appairage et l'indicateur LED clignotera alternativement en bleu et en rouge (Invite vocale : Appairage(Pairing)).
3. Activez la fonction Bluetooth sur votre téléphone et recherchez la connexion Bluetooth à proximité « Tellur Ego ».
4. Une fois connecté, seule la LED bleue clignote une fois toutes les 5 secondes (invite vocale: Connecté).

Réduction active du bruit (ANC)

Pour activer la fonction ANC, appuyez deux fois sur le bouton MFB (Invite vocale: ANC On)

Pour désactiver la fonction ANC, appuyez à nouveau deux fois sur le bouton MFB (Invite vocale : ANC Désactivé(Off))

Charge


1. Connectez le port de charge avec n'importe quel adaptateur de charge USB ou port USB actif de l'ordinateur.
2. La charge démarrera automatiquement et l'indicateur LCD deviendra rouge.
3. Lorsque l'indicateur LED s'est éteint, les écouteurs sont complètement chargés.

Multipoint

1. Utilisez l'opération de couplage pour vous connecter au téléphone A, puis éteignez les écouteurs Ego.
2. Rallumez le casque Ego pour passer en mode paire et répétez les étapes d'appairage pour vous connecter au téléphone B.
3. Ensuite, éteignez à nouveau les écouteurs Ego.
4. Enfin, allumez les écouteurs Ego (sans entrer en mode d'appairage) et ils se connecteront automatiquement au téléphone A et au téléphone B.

***Certains modèles de téléphones nécessitent une sélection manuelle et une connexion lors du couplage avec le deuxième téléphone.

Diagramme de produit

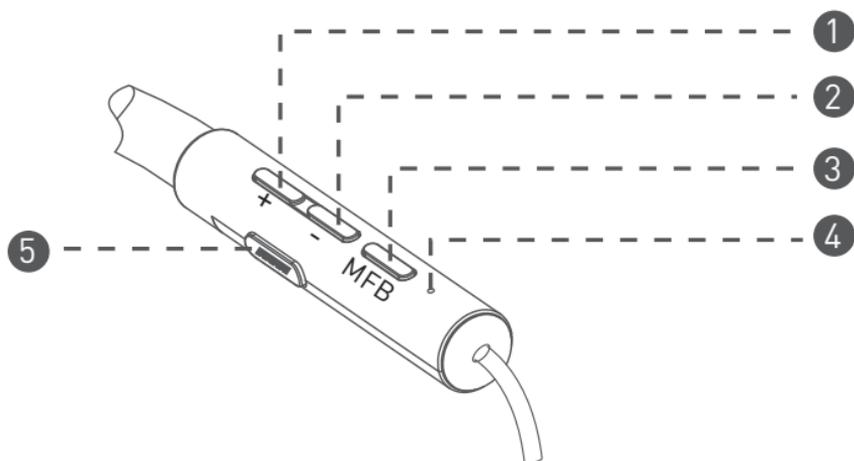

1. + touche – augmentation du volume / chanson suivante
2. – touche – volume bas / chanson précédente
3. MFB – bouton multifonction
4. Indicateur LED
5. Port de charge Micro USB

Fonction	Opération
Marche /Arrêt	Appuyez sur le bouton multifonction (MFB) et maintenez-le enfoncé pendant environ 1 seconde.
Lecture/Pause	Appuyez sur le bouton Multifonction (MFB)
Volume +/-	Appuyez sur le bouton Volume +/-
Lecture Suivant/Précédent	Appuyez et maintenez le bouton de volume +/- enfoncé pendant 1s
Répondre à l'appel téléphonique	Appuyez sur le bouton Multifonction (MFB)
Raccrocher un appel	Appuyez sur le bouton Multifonction (MFB)
Rejeter l'appel téléphonique	Appuyez sur le bouton Multifonction (MFB) pour 1s
Mode ANC Activé/Désactivé	Appuyez deux fois sur le bouton Multifonction (MFB)
Mode d'appariement	Lorsque le casque est éteint, appuyez sur le bouton Multifonction (MFB) pendant 3s
Siri	Appuyez trois fois sur le bouton multifonction (MFB)

Indicateur LED	L'état
Rouge uni	Charge
Clignote alternativement en bleu et en rouge	En mode d'appairage
Clignote alternativement en bleu et en rouge	Déconnecté de l'appareil Bluetooth
Clignote en bleu une fois toutes les 5 secondes	Associé à un appareil Bluetooth

Avvertissements

1. Ne nettoyez pas les écouteurs avec des vêtements ou des substances abrasives.
2. N'exposez pas ce produit à une chaleur excessive ou à des sources d'incendie.
3. Ne pas exposer ce produit à la lumière directe du soleil pendant de longues périodes.
4. N'essayez pas de démonter ce produit.
5. N'utilisez pas ce produit sous de fortes pluies ou dans un environnement très humide.
6. Si vous n'utilisez pas ce produit pendant une longue période, conservez-le dans un environnement sec et chargez le casque au moins une fois par mois pour maintenir une batterie saine.
7. Évitez les températures extrêmes et la poussière.

Informations sur les déchets d'équipements électriques et électroniques.



(L'annexe du manuel de l'utilisateur.)

Les déchets d'équipements électriques et électroniques peuvent contenir des substances dangereuses ayant un impact négatif sur l'environnement et la santé humaine, s'ils ne sont pas collectés séparément.

Ce produit est conforme à la directive européenne (2012/19 / EU) et porte le symbole de classification des déchets électriques et électroniques, représenté graphiquement dans l'image suivante .

Cette icône indique que les déchets d'équipements électriques et électroniques ne doivent pas être mélangés avec les ordures ménagères et qu'ils sont soumis à une collecte distincte (séparée).

Compte tenu des dispositions de O.U.G 195/2005 sur la protection de l'environnement et de l'O.U.G 5/2015 sur les déchets d'équipements électriques et électroniques, nous vous recommandons de prendre en compte les éléments suivants :

- Les matériaux et les composants utilisés pour fabriquer ce produit sont des matériaux de haute qualité qui peuvent être réutilisés et recyclés.
- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers ou autres ordures à la fin de la période d'utilisation.
- Transportez-le au centre de collecte des équipements électriques et électroniques, où il sera récupéré gratuitement.
- Veuillez contacter vos autorités locales pour obtenir des informations détaillées sur ces centres de collecte, organisés par des opérateurs économiques agréés pour la collecte.