



Boxa Bluetooth portabila Manual de utilizare

INTO YOUR FUTURE


Continut pachet		
Sistem audio 	Cablu stereo 	Manual de utilizare

Functii si caracteristici principale

Boxa Bluetooth portabila cu subwoofer
Compatibilitate cu toate dispozitivele dotate cu Bluetooth
Slot card SD si port USB
Functie AUX, compatibilitate MP3/PC/smartphone
Butoane: Vol+/Vol-/Melodia urmatoare/Melodia anterioara/Redare/Pauza/Mod/Conectare Bluetooth
Putere iesire: 7.5W*2+10W
Bluetooth 2.1+EDR
Compatibilitate A2DP, AVRCP
Frecventa: 20HZ-20KHZ
Raza actiune: >10m
Putere de intrare: AC 120V-240V


Product diagram

Partea superioara

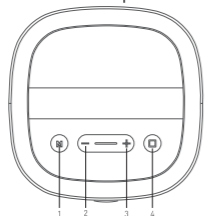


- Buton Mod
- Buton Volum-/Melodia anterioara
- Buton Volum+/Melodia urmatoare
- Buton Pornire/Redare/Pauza
- Indicator Bluetooth
- Indicator radio FM
- Indicator MP3/card SD

Fata

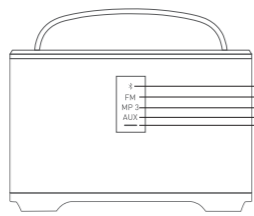

- Indicator intrare auxiliara
- Indicator LED incarcare
- Port de incarcare Micro USB
- Port AUX jack 3.5mm
- Port USB
- Slot SD
- Dock conectare/incarcare

Spate

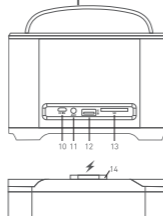

Instructiuni de utilizare

Pornire/Oprire sistem

- Conecteaza cablul de incarcare la priza si apasa comutatorul in pozitia "Pornire". Subwoofer-ul este acum pornit. Apasa lung butonul "Pornire" al boxei portabile pentru a pune boxa in functiune.
- Apasa comutatorul in pozitia "Oprire" pentru a opri subwoofer-ul. Apasa lung butonul "Pornire" al boxei portabile pentru a opri functionarea boxei.

Conectare cu dispozitivele Bluetooth

1. Conectare

- Asigura-te ca dispozitivul tau se afla la cel mult 1m distanta de sistemul audio si ca sistemul este pornit si setat pe modul Bluetooth.
- Daca sistemul nu a mai fost conectat la niciun dispozitiv mobil, va intra automat in modul Conectare. Daca sistemul a fost conectat anterior, apasa butonul Mod timp de 3 secunde pana cand sistemul intra in modul Conectare. Odata intrat in modul Conectare, indicatorul LED Bluetooth al sistemului va lumina intermitent.
- Acceseaza setarile Bluetooth din dispozitivul tau si selecteaza Cautare/Scanare dispozitive. Dispozitivul tau va incepe cautarea unui semnal Bluetooth.
- Numele sistemului "Tellur Titan" va aparea in lista de dispozitive disponibile. Selecteaza numele pentru conectare.
- Odata ce conectarea s-a efectuat cu succes, simbolul LED va ramane aprins.

2. Reconectare

- Sistemul se va reconecta automat la ultimul dispozitiv Bluetooth utilizat.
- Daca reconectarea nu se produce automat, asigura-te ca dispozitivul tau se afla la cel mult 1m distanta de sistem, acceseaza setarile Bluetooth ale acestuia si selecteaza numele sistemului din lista de dispozitive disponibile. Daca sistemul nu este listat, parcurge din nou pasii descrisi mai sus, la sectiunea "Conectare".
- Odata ce conectarea s-a efectuat cu succes, simbolul LED va ramane aprins.

Redare audio:

- Asigura-te ca dispozitivul tau mobil Bluetooth este conectat cu sistemul audio.
- Porneste muzica de pe dispozitivul mobil sau apasa butonul Redare/Pauza si muzica va fi redata prin sistemul audio. Daca sonorul este slab, incepe prin a creste volumul boxei portabile si apoi ajusteaza setarile de volum ale dispozitivului tau.
- Redarea audio poate fi controlata direct din boxa:
 - Melodia urmatoare: apasare scurta a butonului "+";
 - Melodia anterioara: apasare scurta a butonului "-";
 - Cresterere volum: apasare lunga a butonului "+";
 - Scadere volum: apasare lunga a butonului "-";
 - Setare Redare/Pauza: apasare scurta a butonului "Redare/Pauza".

Functia AUX

- Porneste sistemul audio (subwoofer + boxa).
- Conecteaza sistemul la o sursa de redare audio precum MP3 / PC / smartphone prin cablul auxiliar.
- Sistemul va intra in modul AUX si va reda continutul audio al sursei, prin cablul auxiliar. Daca sistemul nu intra automat in modul AUX, apasa butonul Mod pentru a-l selecta.

Redare audio prin USB sau card SD

- Porneste sistemul audio (subwoofer + boxa).
- Introdu memoria flash USB in portul USB, iar sistemul va reda continutul audio existent in memoria flash USB. Daca sistemul nu incepe redarea automat, apasa butonul Mod pentru a selecta modul MP3/USB.
- Introdu cardul SD in slot-ul SD, iar sistemul va reda continutul audio existent pe cardul SD. Daca sistemul nu incepe redarea automat, apasa butonul Mod pentru a selecta modul SD/MP3.

Functia Radio FM

- Porneste sistemul audio (subwoofer + boxa).
- Apasa butonul Mod pentru a selecta modul FM, apoi alege frecventa dorita prin apasarea butoanelor "-"/"+".

Nota: Apasa lung butonul Mod pentru a activa cautarea automata de canale FM.

Incarcarea boxei portabile

Introdu port-ul Micro USB al cablului in slot-ul de incarcare Micro USB de pe spatele boxei portabile, iar port-ul USB in PC/adaptorul de priza USB/orice dispozitiv de incarcare USB (5V). Pe timpul incarcarii, indicatorul LED de incarcare se va aprinde in culoarea rosie. Odata ce boxa este incarcata complet, LED-ul se va colora in verde. Detaseaza cablul Micro USB dupa ce boxa a fost incarcata complet.

Subwoofer-ul alimenteaza boxa portabila cu energie daca aceasta este pozitionata pe subwoofer, iar subwoofer-ul este pornit.

Folosirea independenta a boxei portabile

Boxa portabila poate fi folosita fara subwoofer, ca boxa wireless.

Nota: Odata detasata boxa portabila de deasupra, subwoofer-ul nu are nicio functiune.

Citeste cu atentie si pastreaza acest manual

Atentionare: Orice schimbare adusa acestui echipament, care nu a fost aprobata in mod expres, poate conduce la imposibilitatea de utilizare a echipamentului.

Pentru ajutor sau intrebari privitoare la acest echipament, contacteaza furnizorul sau departamentul de service. Nu interveni singur asupra echipamentului.

Informatii privind deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE) - (Anexa a manualului de utilizare)

Deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE) pot contine substante periculoase ce au un impact negativ asupra mediului si sanatatii umane, in cazul in care nu sunt colectate separat.

Acest produs este conform cu Directiva UE DEEE (2012/19/UE) si este marcat cu un simbol de clasificare a deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE), reprezentat grafic in imaginea alaturata.

Aceasta pictograma indica faptul ca DEEE nu trebuie amestecate cu deseurile menajere si ca ele fac obiectul unei colectari separate.

Avand in vedere prevederile OUG 195/2005 referitoare la protectia mediului si O.U.G. 5/2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice, va recomandam sa aveti in vedere urmatoarele:

- Materialele si componentele folosite la constructia acestui produs sunt materiale de inalta calitate, care pot fi refolosite si reciclate.
- Nu aruncati produsul impreuna cu gunoierul menajer sau cu alte gunoie la sfarsitul duratei de exploatare.
- Transportati-l la centrul de colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice si electronice unde va fi preluat in mod gratuit.
- Va rugam sa luati legatura cu autoritatile locale pentru detalii despre centre de colectare organizate de operatorii economici autorizati pentru colectarea DEEE.

Declaratie de Conformitate

Noi, ABN SYSTEMS INTERNATIONAL S.R.L., Bucuresti, Sector 1, strada Marinariilor, nr. 31, declaram pe propria noastra raspundere ca produsele:

Descriere Produs	Marca	Cod produs
Boxa portabila Tellur Titan, Subwoofer, 25W	Tellur	TLL161111

Nu pun in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu au impact negativ asupra mediului si corespund standardelor inscrise in declaratiile de conformitate ale producatorului. Produsele sunt in conformitate cu urmatoarele standarde si/sau alte documente normative: **RED - 2014/53/EU**

Standarde aplicate: EN 60065: 2014-08
EN 62479: 2010
EN 301 489-01 V2.1.1: 2017-02
EN 301 489-3 V2.1.1: 2017-03
EN 301 489-17 V3.1.1: 2017-02
EN 300 328 V2.1.1: 2016-11
EN 303 345 V1.1.7: 2017-03

CE RoHS - 2011/65/EU
Produsul are marca CE, aplicata in 2018

Nume: George Barbu
Functia: General manager

Locul si Data redactarii:
Bucharest, 11-05-2018
Semnatura: