



# Altavoz Bluetooth, Gliss TLL161191 Manual de usuario

This manual is available in more languages on [www.tellur.com](http://www.tellur.com)



**INTO YOUR FUTURE**

Gracias por elegir Tellur!

Lea este manual detenidamente antes de utilizar el producto y manténgalo a mano para futuras consultas.

Atención! Los defectos causados por el uso inadecuado del producto no estarán cubiertos por la garantía.

## **Especificaciones técnicas**

Versión BT: 5.0

Alcance: 10 m

Conectividad: Bluetooth, AUX, microSD, USB

Potencia nominal: 16 W

Autonomía: hasta 5 horas

Audio: estéreo

Frecuencia de respuesta: 20Hz-20 kHz

Impedancia: 4Ω

Relación ruido / señal: ≥80DB

Tiempo de carga: 4 horas

Características: función TWS, radio FM, llamada manos libres

Batería: 3000 mAh

Enchufe de carga: Micro USB

Fuente de alimentación: 5V 2A

Dimensiones: 21x9cm

Peso: 750g

Color: negro



## **El paquete incluye:**

1 x altavoz Bluetooth Gliss,

1 x cable Micro USB,


1 x manual de usuario.

## Diagrama del producto

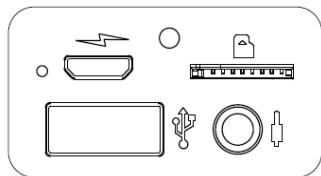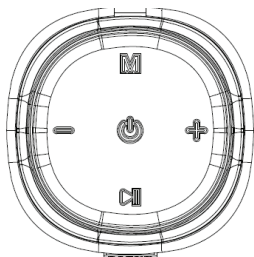

	-Botón: ON / OFF
	-Modos: Bluetooth, radio FM, microSD, USB
	-Volumen + / Adelante
	-Volumen - / Atrás
	-Reproducir / Pausa / Respuesta
	-Puerto micro USB para cargar
	-Puerto de tarjeta microSD (hasta 32 GB)
	-Puerto de unidad flash USB
	-Entrada AUX


## **Modo de reproducción Bluetooth**

1. Presione el botón ON / OFF para encender el altavoz e ingresar al modo Bluetooth.
2. Active la función Bluetooth en el dispositivo desde el que desea reproducir música (teléfono, tableta, etc.), busque en la lista de dispositivos "Tellur Gliss" y conecte el altavoz. Si se requiere una contraseña o PIN, ingrese 0000.
3. Presione el botón Reproducir / Pausa para reproducir / detener la música.
4. Ajuste el volumen o salte a la canción siguiente / anterior presionando los botones "+" o "-".
5. Presione brevemente el botón  para responder o finalizar llamadas. El altavoz reanudará la reproducción de música después de que se complete la llamada (si la fuente de audio no se ha detenido o está fuera de rango).

## **Modo de reproducción de memoria USB o tarjeta microSD**

1. Encienda el altavoz.
2. Inserte una memoria USB o una tarjeta microSD (hasta 32 GB) en los puertos respectivos, y el altavoz reproducirá automáticamente los archivos de audio almacenados.
3. Durante la reproducción, presione el botón Reproducir / Pausa para reproducir o pausar la música.

## **Modo AUX-IN**

1. Encienda el altavoz.
2. Use el cable AUX para conectar el altavoz al dispositivo desde el que desea reproducir música (PC, teléfono, TV, etc.).
3. Mantenga presionado el botón "+" o "-" para ajustar el volumen.
4. Presione el botón  para cambiar a los otros modos.

## **Modo de radio FM**

1. Encienda el altavoz e inserte el cable Micro USB como antena.
2. Presione brevemente los botones "+" y "-" al mismo tiempo


hasta que escuche el sonido de la radio.

3. Presione brevemente el botón Reproducir / Pausa para buscar y guardar las estaciones de radio.

4. Presione brevemente el botón Adelante / Atrás para cambiar entre canales FM.

### **Función True Wireless Stereo:**

1. Encienda dos altavoces Gliss, ambos en modo Bluetooth.

2. Desactive la función Bluetooth del dispositivo en el que reproduce música y luego, en uno de los altavoces, presione prolongadamente el  botón-escuchará un sonido que confirma que el altavoz 1 se conectará al altavoz 2. Una vez conectado con éxito, escuchará un sonido de confirmación.

3. Active la función Bluetooth del dispositivo desde el que desea reproducir música y conéctela con el altavoz 1. La música se reproducirá en ambos altavoces al mismo tiempo.

### **Nota!**

1. Al conectar el altavoz a su dispositivo a través de Bluetooth, si se requiere una contraseña o PIN, ingrese 0000.

2. Los altavoces 1 y 2 deben estar conectados a través de TWS antes de realizar una conexión Bluetooth al reproductor de música.

### **Recarga del altavoz:**

1. Apague el altavoz, enchufe el cable de carga en el puerto de carga del altavoz y conecte el otro extremo del cable a la PC o al cargador de pared.

2. El indicador LED permanecerá rojo brillante durante la carga y se apagará una vez que el altavoz esté completamente cargado.

### **Nota:**

No permita que los niños jueguen con el altavoz.

No arroje el producto al fuego.

No utilice el altavoz en un entorno con alta humedad o temperatura extrema (muy alto / muy bajo). El rendimiento del producto se verá afectado por las condiciones ambientales.

## **Información sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos**



Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos pueden contener sustancias peligrosas que tengan un impacto negativo en el medio ambiente y la salud humana, si no se recogen por separado.

Este producto cumple con la Directiva de la UE (2012/19 / UE) y está etiquetado con un símbolo de clasificación de residuos eléctricos y electrónicos (DEEE), representado gráficamente en la imagen.

Este icono indica que los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos no deben mezclarse con la basura doméstica y que son objeto de una recolección por separado.

Teniendo en cuenta las disposiciones de OUG 195/2005, relativas a la protección del medio ambiente y O.U.G. 5/2015 sobre residuos de equipos eléctricos y electrónicos, le recomendamos que tenga en cuenta lo siguiente:

-Los materiales y componentes utilizados en la construcción de este producto son materiales de alta calidad, que