





Sensore di movimento WI-FI

TLL331121 Manuale di uso



INTO YOUR FUTURE

Diagramma del Prodotto

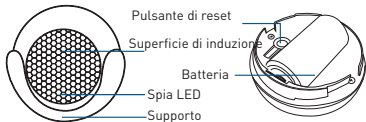

Specifiche

Alimentazione: 1 x CR123A 3V (compreso)

Autonomia: Fino a 1 anno (attivato 7 volte/giorno)

Tipo di sensore: PIR (Sensore Infrarosso Passivo)

Tasso di riattivazione: 1 al minuto

Distanza di rilevamento: Fino a 6 metri

Notifiche applicazione: Sì

Notifiche manipolazione non autorizzata: Sì

Notifiche livello basso della batteria: Sì

Archivio di registrazioni: Sì

Standard WiFi: IEEE 802.11b/g/n

Rete WiFi supportata: 2.4GHz

Dimensioni: 5cm x 4.8cm x 4.8cm

Peso: 50gr

Culore: Bianco

Temperatura di funzionamento: 0° - 40°

Umidità di funzionamento: 20% - 85%

Stato della spia LED

Stato del dispositivo	Stato LED
Modalità EZ	La spia LED lampeggia velocemente.
Modalità AP	La spia LED lampeggia lentamente.
Attivato	La spia LED lampeggerà velocemente e si spegnerà dopo l'ora programmata
Modalità di sospensione	La spia LED è spenta
Reset	La spia LED si accenderà per 4 secondi e dopo 2 secondi le luci si spegneranno; il dispositivo passa nella modalità di configurazione.

Come si effettua il reset?

- (1) Premere il pulsante di reset per 6 secondi fino a quando la spia LED lampeggia velocemente. Poi, il dispositivo entra nella modalità di collegamento EZ.
- (2) Premere di nuovo il pulsante di reset per 6 secondi, fino a quando la spia LED lampeggia lentamente. Il dispositivo entra in modalità AP.

Le funzioni del prodotto.

Goditi tutte le funzioni del prodotto con l'aiuto dell'applicazione Tellur Smart.

Le principali funzioni

Stato di funzionamento: allarme / normale (il dispositivo può essere attivato una sola volta al minuto)

Registro allarmi (fare click su "HISTORY"). Attivazione/disattivazione notifiche: fare clic su „NOTICE”

Impostazione dell'allarme di collegamento

Questa funzione vi offre la possibilità di collegare due sensori con l'impostazione di scenari intelligenti.

Divisione dei dispositivi

Consentite ad altre persone a controllare il dispositivo.

Notifica push

Apri / chiudi la notifica push.

Cancella dispositivo

Ridefinisce le impostazioni implicite; Cancellare e aggiungere di nuovo il dispositivo, per cancellare la registrazione tramite APP.

L'applicazione Tellur Smart è disponibile anche in Google Play e in App Store.






Una volta scaricata, l'applicazione ti chiederà il permesso di installarla sul tuo dispositivo. Inserisci il numero di telefono o l'indirizzo e-mail e seleziona il Paese in cui vivi. Se scegli di utilizzare il numero di telefono riceverai un messaggio testo con un codice di registrazione. Se scegli l'indirizzo e-mail dovrai impostare anche una password.

A screenshot of the 'Register' screen in the Tellur Smart app. At the top left is a back arrow. The title 'Register' is centered. Below it are two input fields: 'Country' with a dropdown arrow on the right, and 'E-mail address' with an 'x' icon on the right. A blue 'Continue' button is positioned below the fields. At the bottom, there is a checkbox labeled 'I agree with Service Agreement and Privacy Policy'.

Aggiungi un nuovo dispositivo

- Assicurati che il dispositivo che vuoi collegare è aperto e lampeggia a intermittenza.
- Apri l'applicazione e seleziona "+" per aggiungere il dispositivo.
- Seleziona la rete WiFi ed inserisci la password giusta.
- Una volta collegato, puoi dare un altro nome al dispositivo e salva premendo il pulsante "Salva"

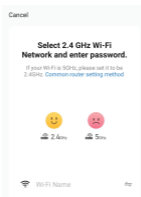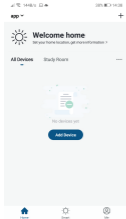

- Nell'applicazione Tellur Smart puoi aggiungere più dispositivi che puoi accedere e controllare facilmente, usando il tuo smartphone.

L'aggiunta del dispositivo è fallita

1. Assicurati che il dispositivo è acceso.
2. Assicurati che il telefono è collegato a internet.
3. Assicurati che il dispositivo è in modalità di collegamento. Effettua il reset del dispositivo smart per accedere alla modalità di collegamento. Guarda la sezione "Come effettuare il reset del dispositivo Tellur Smart" riportata qui sotto.
4. Verifica il router e le impostazioni dello stesso:
Se usi un router wireless dual-band, seleziona la rete di 2.4 GHz. Il router deve avere attivata la funzione di trasmissione. Imposta la funzione di crittografia su WPA2-PSK e il tipo di autorizzazione come AES oppure impostale tutte due su "auto".
5. Assicurati che il segnale WiFi è abbastanza forte. Per mantenere la qualità del segnale, mantieni una breve distanza tra il router e il dispositivo smart che stai collegando.
6. Assicurati di avere un collegamento wireless del tipo 802.11.b/g/n
7. Assicurati di non aver superato il numero massimo di dispositivi collegati che la tua applicazione può sopportare (150).
8. Verifica se la funzione di filtraggio MAC del router è attiva. Se lo è, cancella il dispositivo dall'elenco di filtraggio ed assicurati che il router non blocca il collegamento del dispositivo.
9. Assicurati che la password WiFi inserita nell'applicazione è quella giusta

Modalità di collegamento EZ e AP:

I dispositivi smart possono essere conecate usando due modalità: EZ e AP.

La modalità EZ è la modalità più facile di collegamento e attivazione di un dispositivo smart. Dovete avere il dispositivo, una rete wireless attiva con una password e l'applicazione Tellur Smart su un tableta o uno smartphone. La modalità AP può essere utilizzato per la configurazione e l'attivazione di un dispositivo smart usando soltanto il tablet / lo smartphone e poi il collegamento ad una rete wireless.

Come aggiungere un dispositivo nella modalità EZ:

1. Assicurati che la spia LED lampeggia velocemente.
2. Assicurati che il telefono è collegato alla rete WiFi.
3. Premi il pulsante "Add device" nell'applicazione Tellur Smart ed inserisci la password della rete WiFi sulla quale fai il collegamento.
4. Dall'elenco di dispositivi smart disponibili, seleziona il dispositivo che vuoi aggiungere e collegalo.

Come aggiungere un dispositivo nella modalità AP:

1. Assicurati che la spia LED lampeggia a bassa frequenza.
2. Premi "Add device" nell'applicazione Tellur Smart e seleziona "AP mode" dall'angolo in alto a destra. Collega il dispositivo alla propria rete e poi collegalo alla rete WiFi.
3. Premi "Next" per aggiungere il dispositivo.

Posso controllare il dispositivo con una rete 2G / 3G / 4G?

Quando colleghi un dispositivo per la prima volta, il telefono e il dispositivo devono essere collegati alla stessa rete WiFi. Dopo averli aggiunti, puoi controllare il dispositivo tramite i collegamenti 2G/3G/4G.

Come posso offrire accesso al dispositivo per essere controllato da altre persone/famiglia?

Apri l'applicazione Tellur Smart, accedi "Profilo" > "Condivisione dispositivo" > "Collegamenti" e seleziona "Aggiungere condivisione".

Come posso gestire i dispositivi condivisi dagli altri?

Apri l'applicazione Tellur Smart ed accedi "Profilo" > "Condivisione dispositivo" > "Collegamenti ricevuti". Puoi cancellare i dispositivi condivisi da altri utenti trascinando a sinistra.



Informazioni sullo smaltimento e il riciclaggio

Il simbolo del bidone barrato sul prodotto, sulla batteria, sulla documentazione o sull'imballaggio ricorda che tutti i prodotti elettronici e le batterie devono essere portati nei punti di raccolta differenziata al termine del loro ciclo di vita.

raccolta differenziata al termine della loro vita utile; non devono essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti domestici. È responsabilità dell'utente smaltire l'apparecchiatura utilizzando un punto di raccolta o un servizio designato per il riciclaggio separato dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e delle batterie, in conformità alle leggi locali. La raccolta e il riciclaggio corretti dell'apparecchiatura contribuiscono a garantire che i rifiuti di AEE siano riciclati in modo da preservare i materiali preziosi e proteggere la salute umana e l'ambiente.