



Flip
Kopfhörer TWS
Benutzerhandbuch
TLL511411/TLL511401

A silhouette of a city skyline with various skyscrapers of different heights and shapes, some with small lights indicating windows.

INTO YOUR FUTURE

TECHNISCHE DATEN

Bluetooth-Version: 5.0

Kabellose Reichweite: 10m

Typ: In-Ear

Audio-Typ: True Wireless Stereo

Unterstützte Profile: HFP1.7, 1.2, A2DP1.3, AVRCP1.6, SPP1.2 und PBAP1.2, BDR/BLE

Musikwiedergabezeit: bis zu 2,5 Stunden

Standby-Zeit: bis zu 120 Stunden

Ladezeit: ca. 1,5 Stunden

Akku der Ohrhörer: je 25 mAh

Gewicht der Kopfhörer: ~ 4 Gramm

Abmessungen der Ohrhörer: 4.0 x 1.7 x 1.65cm

Ladetyp: Lade- und Transportbox

Batterie in der Ladebox: 300mAh

Abmessungen der Ladebox: 6,97 x 3,67 x 2,42 cm

Gewicht: 44 Gramm

Erhältliche Farben: Schwarz, Weiß

Das Paket enthält:


1x Flip Bluetooth-Kopfhörer

1x Ladehülle

1x Type-C-Kabel

1x Benutzerhandbuch

PRODUKTDIAGRAMM

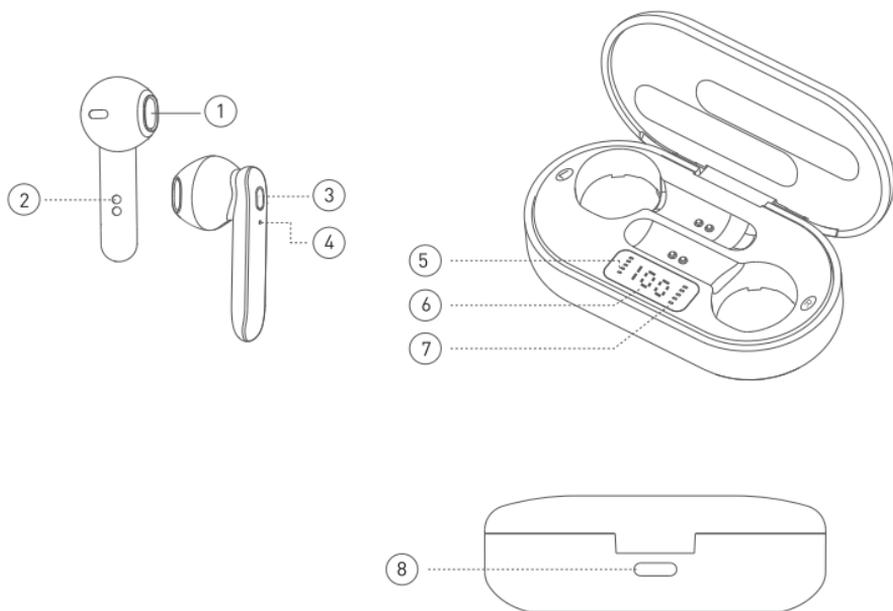

1. Lautsprecher
2. Ladeanschlüsse
3. Multifunktionale Taste (MFB)
4. LED-Anzeige
5. Ladestandsanzeige des linken Ohrhörers
6. Akkuladestand der Ladebox
7. Ladeanzeige des rechten Ohrhörers
8. Typ-C-Ladeanschluss

FUNKTIONEN

Berührungssteuerung

Der eingebaute triaxiale Beschleunigungssensor ermöglicht die Verwendung von Berührungssteuerungen zur Steuerung von Musik und zum freihändigen Telefonieren.

Intelligente Umschaltung

Der integrierte Bluetooth-Chipsatz ermöglicht das automatische Umschalten zwischen Haupt- und Zusatzkopfhörer. Mit dieser Option können Sie nur einen der beiden Kopfhörer verwenden, um Ihre Gesprächszeit zu verdoppeln.

Automatische Verbindung

Nachdem Sie die Flip-Kopfhörer über Bluetooth mit Ihrem Gerät gekoppelt haben, stellen die Kopfhörer jedes Mal, wenn Sie sie aus der Hülle nehmen, automatisch wieder eine Verbindung her.

AKTIVIERUNG

Öffnen Sie das Gehäuse, nehmen Sie die Kopfhörer heraus und ley schaltet sich automatisch ein.

Hinweis! Stellen Sie sicher, dass die Kopfhörer länger als 10 Minuten aufgeladen sind (in der Ladehülle), bevor Sie sie zum ersten Mal verwenden.

AN- UND ABMELDEN

1. Verbindung

1.1. Wenn sich die Ohrhörer außerhalb der Ladebox befinden, halten Sie die MFB-Touch-Taste auf einem der beiden Ohrhörer etwa 5 Sekunden lang gedrückt, bis das blaue Licht zu blinken beginnt und die Sprachaufforderung "Pairing" zu hören ist.

1.2. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Mobiltelefons ein, suchen Sie nach "Tellur Flip" und verbinden Sie es.

2. Automatische erneute Verbindung

Wenn die Kopfhörer bereits mit einem Mobiltelefon gepaart wurden, öffnen Sie die Ladebox, nehmen Sie die Kopfhörer heraus und die Kopfhörer verbinden sich automatisch wieder mit dem Telefon (wenn sich beide Geräte in Bluetooth-Reichweite befinden).

3. Trennen der Verbindung

Die Kopfhörer werden automatisch von Ihrem Mobiltelefon getrennt, wenn die Ladehülle geschlossen wird (mit den Kopfhörern darin).

4. Automatische Trennung, wenn Sie sich außerhalb der Bluetooth-Reichweite befinden.

Wenn sich die Kopfhörer und Ihr Mobiltelefon außerhalb der Bluetooth-Reichweite (10 Meter) befinden, werden die Kopfhörer automatisch von Ihrem Telefon getrennt. Wenn Sie innerhalb von 3 Minuten wieder in den Signalverbundbereich zurückkehren, stellen die Kopfhörer automatisch wieder eine Verbindung her.

5. Verbindung mit einem anderen Telefon

Wenn Sie die Kopfhörer mit einem anderen Telefon verbinden möchten, befolgen Sie bitte die oben im Abschnitt "Verbinden" beschriebenen Schritte (die Kopfhörer unterstützen keine gleichzeitige Verbindung mit zwei Telefonen).

Tipps:

1. Wenn die automatische Wiederverbindung fehlschlägt, stellen Sie die Bluetooth-Verbindung

manuell wieder her oder legen Sie die Kopfhörer für mehr als 15 Sekunden in die Ladeschale und öffnen Sie die Ladeschale - die Kopfhörer sollten sich automatisch wieder verbinden.

2. Aufgrund der Eigenschaften von Bluetooth-Kopfhörern können elektromagnetische Wellen in Ihrer Region die Verbindung stören, wodurch die Kopfhörer stumm werden oder die Verbindung unterbrochen wird.

AKTIVIEREN/DEAKTIVIEREN

EIN: Öffnen Sie die Ladebox und nehmen Sie die Kopfhörer heraus - Sprachaufforderung: "Einschalten (Power ON)".

AUS: Setzen Sie die Kopfhörer wieder in die Ladebox ein oder halten Sie die MFB-Taste etwa 6 Sekunden lang gedrückt.

FUNKTIONEN DER KOPFHÖRER

1. Musikwiedergabemodus

Wenn sich die Kopfhörer im Musikwiedergabemodus befinden, drücken Sie die MFB-Taste auf einem der beiden Kopfhörer zweimal, um die Wiedergabe zu unterbrechen und fortzusetzen.

2. Sprachassistent

Wenn sich die Kopfhörer im Musikwiedergabemodus oder im Standby-Modus befinden, drücken Sie zweimal die MFB-Taste an einem der beiden Kopfhörer, um Ihren Sprachassistenten aufzuwecken.

3. Freisprechmodus für Anrufe

Drücken Sie zweimal auf einen beliebigen Ohrhörer, um zu antworten, und drücken Sie zweimal, um aufzulegen.

Tipps:

Aktivieren Sie den Sprachassistenten auf Ihrem Mobiltelefon, bevor Sie die Sprachassistentenfunktion

der Kopfhörer verwenden. Halten Sie die MFB-Taste auf beiden Hörern etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um einen Anruf abzulehnen.

LADEN

1. Für die Kopfhörer

Wenn die Ohrhörer mit dem Mobiltelefon verbunden sind, wird in der Statusleiste die Akkulaufzeit der Ohrhörer angezeigt (diese Funktion wird von 80 % der Mobiltelefone auf dem Markt unterstützt).

2. Aufladen der Kopfhörer

Stecken Sie die Kopfhörer in die Ladebox und der Strombildschirm blinkt, was anzeigt, dass die Kopfhörer in den Ladezustand übergegangen sind.

3. Aufladen der Ladehülle

Stecken Sie mithilfe des mitgelieferten Ladekabels den Typ-C-Stecker in die Ladehülle und den USB-A-Stecker in ein Netzteil oder ein zertifiziertes Wandladegerät.

FAQ

Die Kopfhörer können nicht gesucht werden oder die Verbindung wird während der Verwendung getrennt.

1. Überschreiten Sie nicht den Bluetooth-Verbindungsbereich.

2. Überprüfen Sie den Batteriestatus Ihrer Kopfhörer sowie den Batteriestatus des Ladeetuis..

Verzerrter Ton

1. Passen Sie den Standort Ihres Telefons und der Kopfhörer so an, dass keine Interferenzen durch Wände oder Ihren Körper entstehen.

Tipps: Aufgrund der Eigenschaften von Bluetooth-Kopfhörern können elektromagnetische Wellen in Ihrer Umgebung die Verbindung beeinträchtigen, die Kopfhörer stumm schalten oder die Verbindung trennen.

Bitte verwenden Sie die Kopfhörer nicht in solchen Umgebungen.

Die Funktion der Berührungssteuerung funktioniert nicht.

Um versehentliche Berührungen zu vermeiden, ist die Touch-Control-Funktion erst nach 3 Sekunden ab dem Zeitpunkt verfügbar, an dem Sie die Ohrhörer in Ihr Ohr stecken.

Verschiedene Mobiltelefone werden sich aufgrund des logischen Aufbaus ihres Systems unterschiedlich verhalten. Alle Mobiltelefone werden den Ton über die Ohrhörer ausgeben, wenn Sie einen eingehenden Anruf durch Drücken der Ohrhörer annehmen. Wenn Sie jedoch einen eingehenden Anruf durch Wischen über den Bildschirm des Telefons annehmen, geben einige Mobiltelefone aufgrund einer anderen logischen Verarbeitung den Ton über die Lautsprecher des Telefons wieder.

Informationen über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) (Anhang zum Benutzerhandbuch)



Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) können gefährliche Stoffe enthalten, die sich negativ auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit auswirken, wenn sie nicht getrennt gesammelt werden.

Dieses Produkt entspricht der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (2012/19/EU) und ist mit einem WEEE-Klassifizierungssymbol gekennzeichnet, das in der beigefügten Abbildung grafisch dargestellt ist. Dieses Piktogramm weist darauf hin, dass Elektro- und Elektronik-Altgeräte nicht mit dem Hausmüll vermischt werden dürfen und dass sie getrennt gesammelt werden müssen.

Unter Berücksichtigung der Bestimmungen der GEO 195/2005 zum Umweltschutz und der GEO 5/2015 zu Elektro- und Elektronikaltgeräten empfehlen wir Ihnen, Folgendes zu beachten:

- Die für die Konstruktion dieses Produkts verwendeten Materialien und Komponenten sind von hoher Qualität und können wiederverwendet und recycelt werden.
- Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer nicht zusammen mit Hausmüll oder anderen Abfällen.
- Bringen Sie es zur Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten, wo es kostenlos abgeholt wird.
- Wenden Sie sich bitte an Ihre Gemeindeverwaltung, um Einzelheiten zu diesen von zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten für die Sammlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten eingerichteten Sammelstellen zu erfahren