



Auricular Bluetooth
Tellur Vox 155
TLL511451
Manual de usuario


A silhouette of a city skyline with various skyscrapers, positioned at the bottom of the page.

INTO YOUR FUTURE

¡Gracias por elegir un producto Tellur!

Para garantizar un funcionamiento óptimo, en condiciones de máxima seguridad, lea atentamente este manual de usuario antes de utilizar el producto. Guarde el manual para futuras consultas.

Diagrama del producto

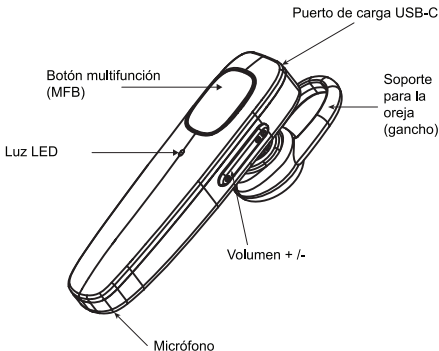

Especificaciones técnicas

Versión de Bluetooth:	v5.0
Alcance inalámbrico:	Hasta 10 m
Frecuencia:	2.4GHz, Clase 2
Perfiles soportados:	A2DP, AVRCP, HFP
Tecnología multipunto:	Conexión simultánea a dos teléfonos con posibilidad de recibir llamadas, desde cualquiera de ellos
Rango de frecuencia del micrófono:	100HZ-10Khz
Sensibilidad del micrófono:	-44dBm±2dB
Altavoz:	∅10.45*5.5(H)mm
Sensibilidad del altavoz:	113±3dB
Rango de frecuencia de los altavoces:	50HZ-10KHZ
Autonomía de la conversación:	Hasta 9 horas
Autonomía en espera (Standby):	Hasta 15 Días
Tiempo de carga:	Alrededor de 2 horas
Conector de carga:	USB-C
Funciones:	Dos micrófonos para cancelación de ruido, monitoreo del nivel de batería para iPhones, Volver a sonar el último número *, llamada de voz (habilitar Siri / Google Assistant) *, control de voz (habilitar Siri / Google Assistant) ** Depende del dispositivo
Nombre de emparejamiento Bluetooth:	Tellur Vox 155
Dimensiones del producto:	58.2 x 14.4 x 20.5mm
Peso del producto:	9g
El paquete incluye:	1 x Auricular Bluetooth Vox 155 1 x Cable USB-A a USB-C 1 x Gancho para la oreja 3 x Adaptadores intraauriculares: S, M, L 1 x Manual del usuario
Dimensiones del paquete:	145 x 96.5 x 30mm
Garantía:	2 años
Temperatura de funcionamiento:	0 °C +40 °C

Instrucciones

Carga

Antes del primer uso, se recomienda recargar completamente la batería del auricular.

Conecte el cable Tipo -C al puerto de carga tipo C, el indicador LED blanco permanece encendido durante toda la carga y se detiene (apaga) cuando el auricular está completamente cargado.

- Si la recarga no se enciende, se desconecta y vuelve a conectar el cargador. Un ciclo de carga completo, tarda hasta 2 horas. Desenchufe el auricular y el cargador de la toma de corriente.
- Cuando el nivel de la batería es bajo, un tono de alerta "Low battery, please charge (Batería baja, por favor cargue)" se reproduce cada 5 minutos, y el indicador LED blanco, parpadea, 3 veces cada 20 segundos.
- Si el nivel de batería es inferior al 20%, el usuario escuchará una advertencia de voz sobre la batería baja y podrá continuar usando el auricular, aún unos 20 minutos. La batería totalmente recargada ofrece una autonomía de hasta 9 horas de voz y hasta 15 días en modo de espera. La autonomía real del habla varía según los teléfonos, la configuración, el uso, el entorno y otras variables.

Encendido/apagado

- Mantén pulsado el botón MFB durante 3 segundos para encender el auricular, momento en el que se emitirán una advertencia de voz de "inicio", seguida de otra advertencia de voz de "emparejamiento".
- Una vez iniciado el estado de emparejamiento, la luz LED blanca continuará parpadeando hasta que el emparejamiento sea exitoso. Si no se encuentra ninguna conexión, durante 3 minutos, los auriculares se cerrarán automáticamente.
- Cuando el auricular está encendido, si mantiene presionado el botón MFB durante 5 segundos, el auricular se

apagará, acompañada de una advertencia de voz de "apagado".

Emparejamiento

Encienda la función Bluetooth del teléfono y busque el auricular "Tellur Vox 155" para conectarse.

- Después de que se haya realizado la conexión exitosa al teléfono, se escuchará una advertencia de voz "connected (conectado)".
- Advertencia de voz "disconnected (desconectado)" se escuchará cuando el Bluetooth sea interrumpido y el dispositivo entre en estado de emparejamiento.

Inicio de sesión multipunto

EL auricular se puede conectar a 2 teléfonos al mismo tiempo.

- Después de emparejar un teléfono con el auricular, apague los auriculares y la conexión Bluetooth del teléfono conectado, y repita el proceso de emparejamiento para conectar un teléfono secundario.
- Apague y vuelva a encender el auricular y reinicie la conexión Bluetooth del primer teléfono para completar el emparejamiento en ambos teléfonos.

El auricular se emparejará automáticamente con los últimos teléfonos emparejados la próxima vez que los encienda.

Eliminar el historial de emparejamientos

Cuando el auricular esté cargado, mantenga pulsado el botón MFB durante unos 5 segundos hasta que la luz LED blanca parpadee 3 veces para borrar los registros de emparejamiento.

Controla tu música y tus llamadas

Contestar una llamada: En el caso de una llamada entrante, haga clic en el botón MFB una vez para recibir la llamada, mientras se escuchará un tono de aviso electrónico.

Cerrar llamada: Durante una llamada, haga clic en el botón MFB para finalizar la llamada, mientras se escucha un mensaje de tono electrónico.

Rechazo de llamada: Cuando se reciba una llamada, mantenga presionado el botón MFB para rechazar la llamada, mientras se escucha un mensaje de tono electrónico.

Volver a marcar el último número: en el modo de espera, haga clic en el botón MFB para volver a marcar el último número marcado. Otro clic, nuevamente en el MFB, cancelará la realización de llamada.

Control de volumen: Durante una llamada, pulse Volumen+ brevemente para aumentar el volumen; pulse Volumen corto - para bajar el volumen.

- Volumen - : Haga clic en Volumen "- "Una vez, el volumen disminuirá en un nivel. Se escuchará un sonido de "pitido" cuando se reduzca al mínimo.

- Volumen +: Haga clic en volumen "+" una vez, el volumen aumentará en un nivel. Se escuchará un sonido de "pitido" cuando alcance su máximo.

Siguiente canción: mantenga presionado el botón Volumen + durante 1 segundo.

Canción anterior: Mantenga presionado el botón Volumen - durante 1 segundo.

Reproducir/pausar música: pulse el botón MFB para pausar la música o repita la misma operación para reproducir la música de nuevo.

Llamadas en espera

- Cierre la llamada actual y responda a la llamada entrante en el teléfono secundario: pulse el botón Multifunción (MFB).
- Ponga la llamada actual (canal A) en espera y responda la llamada entrante (canal B) en el teléfono secundario:

presione el botón Multifunción dos veces. Haga doble clic en el botón MFB de nuevo para cambiar al canal A. Repita la operación para cambiar entre los dos canales de A/B. Durante una llamada de tres vías, haga clic en el botón MFB una vez para cerrar la llamada actual y reanudar otra llamada.

Pérdida de conexión: Cuando exceda la distancia de conexión permitida, escuchará una notificación de voz "desconectado". El indicador LED blanco parpadea rápidamente. El auricular entra automáticamente en el estado de emparejamiento después de unos 3 minutos.

Activar o desactivar el control por voz: cuando el auricular reproduzca música/modo de espera, mantén pulsado el botón MFB para encender el asistente de voz y vuelve a pulsar el botón MFB para cancelar el asistente de voz. (Para usar esta función, su teléfono móvil debe admitir el control por voz).

Restablecer las configuraciones de fábrica:

- Al cargar el auricular, mantenga presionado MFB alrededor de 5 segundos, la luz blanca parpadeará tres veces.

Informaciones de seguridad

- Este producto contiene una batería recargable de iones de litio y la batería no se puede reemplazar.
- Para evitar el riesgo de daño auditivo, no escuche a altos niveles de volumen, durante largos períodos de tiempo.
- No intente separar la batería del auricular. De lo contrario, el auricular puede dañarse. Si no usa el auricular durante un período de tiempo más largo, manténgalo en un lugar seco y bien ventilado y recargue una vez cada dos meses.
- Antes de utilizar cualquier cargador para alimentar el auricular, asegúrese de que las especificaciones del cargador cumplen con los requisitos del auricular.
- Mantén el auricular alejado de tarjetas bancarias u otros dispositivos de almacenamiento magnético.

Solucionar problemas

Descripción del problema	Causa	Solución
El inicio fallo	<p>La batería tiene un nivel muy bajo.</p> <p>Pulsación demasiado corta del botón MFB.</p>	<p>Recargue la batería.</p> <p>Presione el botón MFB más tiempo [3 segundos].</p>
Error de recarga	El cable de carga no está conectado correctamente.	Desconecte y vuelva a conectar el cable de carga.
	El cable de carga no es apropiado.	Las especificaciones del cargador deben cumplir con los requisitos del casco.
Cierre, fallido	Pulsación demasiado corta del botón MFB.	Mantén pulsado el botón MFB durante 5 segundos.
No se pudo encontrar el casco o falló la conexión	El auricular no entra en modo de conexión.	Encienda el auricular para entrar en el modo de conexión.
	La función Bluetooth del teléfono no está activada.	Apaga y enciende el teléfono.
	La distancia entre el casco y el teléfono está fuera del área de acción (hasta 10 m).	Mantenga la distancia adecuada necesaria para realizar la conexión.