



Tragbarer Lautsprecher
Tellur Obia Pro
Installationshandbuch und
Gebrauchsanweisung
TLL161241




INTO YOUR FUTURE

Danke, dass Sie sich für ein Tellur-Produkt entschieden haben!

Um eine optimale Leistung und Sicherheit zu gewährleisten, lesen Sie bitte sorgfältig diese Gebrauchsanleitung durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung für künftige Informationen auf.

Produktdetails:

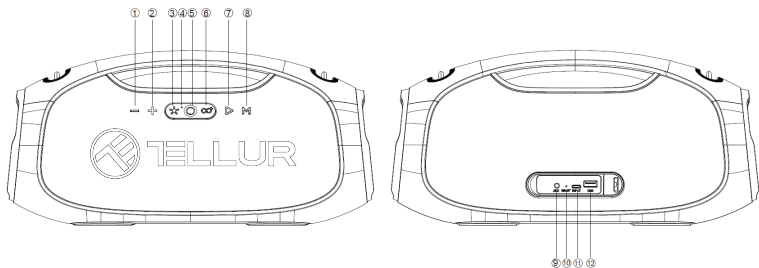

- ① Rückwärts (vorheriges Lied)/Lautstärke -
- ② Vorwärts (Nächstes Lied)/Lautstärke +
- ③ RGB-Licht
- ④ Integriertes Loch für das Mikrofon
- ⑤ Ein-/Aus schalten
- ⑥ Schaltfläche zum Verbinden von mehreren Lautsprechern
- ⑦ Wiedergabe/Pause
- ⑧ Musikwiedergabe-Modustaste (Bluetooth, USB-Flash und AUX)
- ⑨ AUX-Anschluss
- ⑩ Lautsprecher zurücksetzen
- ⑪ USB-C-Ladeanschluss
- ⑫ USB-Anschluss/Powerbank-Funktionsanschluss

BT-Version:	5,3
Kompatible Bluetooth Profile:	A2DP/AVRCP/HFP/HSP
Bluetooth Frequenzband:	2400MHz - 2483,5MHz
Maximale Ausgangsleistung:	≤ 12dBm (EIRP)
Maximale Kommunikationsentfernung:	15 m
Verbindungsfähigkeit:	Bluetooth, AUX, USB
Nennausgangsleistung:	2 x 20W RMS Subwoofer + 2 x 10W RMS Tweeter
Sollleistung:	60W RMS
Audio:	Stereo
Autonomie:	Bis zu 12 Stunden (abhängig von Lautstärke und Audioinhalt)
Antworthäufigkeit:	80HZ-20KHZ
Impedanz:	4Ω
Geräusch/Empfangverhältnis:	80DB
Audioformat:	MP3/WAV/WMA/FLAC
Ladezeit:	3,5H (9V/2A), 6H (5V/2A)
USB- Ladungsausgang:	5 V/1A
Wasserdicht:	IPX6
Tellur Multiple Link:	Es können unbegrenzt viele Lautsprecher angeschlossen werden
Eigenschaften:	EQ-Funktion (Innen- und Außenmodus), Umgebungsbeleuchtung (3 Arten), externe Akkufunktion, Freisprechanrufe
Akku:	5400mAh
Ladeanschluss:	USB-C (5V/2A)
Größen:	377 x 180 x 157 mm
Gewicht:	2,8kg
Farbe:	Schwarz
Das Paket enthält:	1 x Obia Pro-Lautsprecher, 1 x USB zu USB-C-Kabel, 1 x Kabel AUX Buchse 3,5mm, 1 x Schultergurt, 1 x Bedienungsanleitung

Einschalten/Ausschalten:

Drücken Sie lange auf den Netzschalter, um den Lautsprecher ein- und auszuschalten.

Bluetooth:

- Drücken Sie die Power-Taste für „ON (Einschalten)“. Der Lautsprecher wechselt automatisch in den Bluetooth-Verbindungsmodus.
- Schalten Sie den Bluetooth-Modus Ihres Mobiltelefons ein, suchen Sie nach dem Gerätenamen "Tellur Obia Pro" und verbinden Sie es dann.

Spielen Sie die Musik aus Ihrem Mobiltelefon ab und genießen Sie sie.

- Drücken Sie lange auf die Vorwärts- oder Zurück-Taste, um Lieder auszuwählen (vorheriges Lied/nächstes Lied).
- Drücken Sie kurz die Vorwärts- oder Zurück-Taste, um die Lautstärke zu nach oben oder nach unten zu stellen (Lautstärke +/-).
- Drücken Sie kurz die Wiedergabe/Pause-Taste, um Musik abzuspielen/anzuhalten.
- Drücken Sie lange auf die Schaltfläche „Multilink (Mehrfachverbindungen)“, um die Bluetooth-Verbindung mit dem Mobilgerät zu trennen.

Hinweis: Wenn das Smartphone aufgrund des Herunterfahrens oder Umschaltens des Modus vom Lautsprecher getrennt wird, verbindet es sich automatisch wieder mit dem Telefon, wenn es wieder eingeschaltet oder in den Bluetooth-Modus zurückgekehrt wird.

Die Multiple Link Funktion

(die Mehrfachverbindungen-Funktion):

Bereiten Sie alle Lautsprecher vor (eine unendliche Anzahl, aber es müssen dieselben BT-Kopplungsnamen sein), die Sie über Tellur Multiple Link verbinden möchten, wählen Sie ein Gerät als Master-Lautsprecher aus und führen Sie dann die folgenden Schritte aus:

Schritte	Betrieb/Stand		Leistungsindikator (Weißes LED)		Multiple Link Indikator (weißes LED)	
1	Hauptlautsprecher (Master)	Schalten Sie externe Geräte ein und verbinden Sie sie (angeschlossen an Smartphone/USB-Player/AUX-Player). Drücken Sie kurz die „Multiple Link“-Taste, um es auf die Multiple Link-Verbindung der sekundären Lautsprecher vorzubereiten.	Der Hauptlautsprecher (Master)	Konstante Beleuchtung	Hauptlautsprecher (Master)	Konstante Beleuchtung
2	Sekundäre Lautsprecher (unendliche Anzahl)	Schalten Sie jeden Lautsprecher ein und stellen Sie sicher, dass er sich nicht im Bluetooth-Verbindungsstatus befindet. Drücken Sie kurz die Taste „Multiple Link“, um nach dem Master-Lautsprecher zu suchen. Dieser beginnt automatisch mit der Verbindung über Multiple Link.	Sekundäre Lautsprecher	Es blinkt langsam	Sekundäre Lautsprecher	Konstante Beleuchtung, wenn die sekundären Lautsprecher erfolgreich verbunden werden.
			Sekundäre Lautsprecher	Es blinkt langsam	Sekundäre Lautsprecher	Leuchtet aus, wenn die sekundären Lautsprecher nicht innerhalb einer Minute verbunden werden können.
3	Hauptlautsprecher (Master)	Drücken Sie kurz die Schaltfläche „Multiple Link“, um den Multiple Link-Status zu verlassen.	Der Hauptlautsprecher (Master)	Es blinkt langsam (aber wenn es noch mit Ihrem Smartphone verbunden wäre, würde die Anzeige konstant leuchten.)	Hauptlautsprecher (Master)	Licht aus
			Sekundäre Lautsprecher	Es blinkt langsam	Sekundäre Lautsprecher	Blinkt langsam (Suchstatus) und das Licht geht dann aus, wenn Sie innerhalb einer Minute keine Verbindung zum Hauptlautsprecher herstellen können.
4	Sekundäre Lautsprecher	Drücken Sie kurz die Schaltfläche „Multiple Link“, um den Multiple Link-Status zu verlassen.	Der Hauptlautsprecher (Master)	Konstante Beleuchtung	Hauptlautsprecher (Master)	Konstante Beleuchtung
			Sekundäre Lautsprecher	Es blinkt langsam	Sekundäre Lautsprecher	Licht aus

Musikwiedergabe aus dem USB-Stick:

- Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um den Lautsprecher einzuschalten („ON“).
- Wenn Sie den USB-Stick in den USB-Anschluss stecken, spielt der Lautsprecher automatisch die gespeicherte Musik ab.
- Drücken Sie lange auf die Vorwärts- oder Zurück-Taste, um die Lieder auszuwählen, die Ihnen gefallen. Drücken Sie kurz, um die Lautstärke +/- anzupassen (Lautstärke nach oben einstellen/Lautstärke nach unten einstellen).
- Drücken Sie kurz die Wiedergabe/Pause-Taste, um Musik abzuspielen/anzuhalten.

Hinweis: Wenn Sie in jedem Wiedergabemodus einen USB-Stick an den Lautsprecher anschließen, schaltet dieser auf die Wiedergabe der Musik vom USB-Stick um.

Die Power Bank-Funktion:

- Schalten Sie den Lautsprecher ein (ON).
- Schließen Sie ein anderes Gerät über ein Ladekabel an den 5V 1A-Ausgangsanschluss an.

AUX-IN:

- Bei anderen kompatiblen Musikgeräten verwenden Sie das mitgelieferte Audiokabel, um den „Line Out“ des Geräts, aus dem Sie Musik abspielen möchten, mit dem „Aux In“-Anschluss des Lautsprechers zu verbinden und dann die über den Kabel abgespielte Musik zu genießen.
- Wenn Sie den Lautsprecher in jedem Wiedergabemodus über den Audiokabel mit einem Gerät verbinden, wechselt er automatisch in den AUX-Modus.
- Bei Verwendung eines externen Geräts können alle Funktionen über das externe Gerät gesteuert werden.

EQ-Einleitung:

Dieses Gerät bietet zwei Arten von Klangeffekten (innen und außen). Um die Musikwiedergabe zu ändern, drücken Sie lange die Modustaste, um die EQ-Modi zu ändern.

RGB-Licht:

Das RGB-Licht ist eingeschaltet, wenn der Lautsprecher eingeschaltet ist. Der Benutzer kann die RGB-Lichttaste kurz drücken, um die drei verschiedenen Lichtmodi zu aktivieren

und sie auszuschalten.

Aktivierung des Sprachassistenten:

- Stellen Sie die Bluetooth-Verbindung mit dem Mobiltelefon her.
- Drücken Sie kurz die Wiedergabe/Pause-Taste, um den Sprachassistenten zu aktivieren.

Freisprechen (mit freien Händen):

- Wenn im Bluetooth-Verbindungszustand ein Anruf eingeht, kann der Benutzer kurz die Wiedergabe-/Pause-Taste drücken, um den Anruf anzunehmen, oder die Wiedergabe-/Pause-Taste lange drücken, um den Anruf abzulehnen.
- Während des Anrufs kann der Benutzer die Wiedergabe-/Pause-Taste lange drücken, um das Gespräch am Telefon umzuschalten.
- Drücken Sie kurz die Wiedergabe-/Pause-Taste oder bedienen Sie sie auf dem Mobiltelefon, um den Anruf zu beenden.

Die Reset-Funktion:

Wenn sich der Lautsprecher nicht ausschaltet oder nicht auf Befehle reagiert, kann der Benutzer mit einem kleinen runden Stift kurz auf das Reset-Loch drücken, um den Lautsprecher zurückzusetzen.

Andere Hinweise:

- Die Standardlautstärke liegt bei 50% der maximalen Lautstärke.
- Die Wiedergabezeit kann je nach Lautstärke und Musikstil variieren.

Ladung:

- Wenn der Akkuzustand niedrig ist, piept der Lautsprecher sofort und die rote LED-Anzeige blinkt. Bitte rechtzeitig aufladen.
- Das Ladegerät ist nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte laden Sie den Lautsprecher mit einem Ladegerät, das 5 V/2 A unterstützt, oder einem PC auf. Ein Schnellladegerät (9V / 3A) wird ebenfalls unterstützt.
- Nach dem Einstecken des Ladekabels und dem Start des Ladevorgangs leuchtet die rote LED-Anzeige weiter, ohne zu blinken.
- Die Ladezeit sollte 4–6 Stunden betragen. Sobald der Lautsprecher vollständig aufgeladen ist, leuchtet die rote Power-LED-Anzeige.
- Um den Akku zu schonen, verwenden Sie den Lautsprecher bitte nicht, während er aufgeladen wird.

Warnung:

Setzen Sie das Gerät keinen offenen Flammen aus (z. B. brennenden Kerzen).

Installieren Sie das Gerät nicht in einem engen Raum, wie z. B. einem Bücherregal oder Einbauschränk.

Setzen Sie die Batterien (Akkupack oder eingelegte Batterien) nicht über längere Zeit übermäßiger Hitze aus, z. B. durch Sonneneinstrahlung, Feuer oder Ähnliches.

Setzen Sie die Batterien keinen extrem niedrigen Temperaturen aus, die zu Überhitzung und thermischem Durchgehen führen können.

Zerlegen, öffnen oder schreddern Sie keine Sekundärzellen oder Batterien.

Falls eine Zelle ausläuft, achten Sie darauf, dass die Flüssigkeit nicht mit Haut oder Augen in Berührung kommt. Falls es zu einem Kontakt gekommen ist, waschen Sie die betroffene Stelle mit reichlich Wasser und suchen Sie einen Arzt auf.

Sekundärzellen und -batterien müssen vor dem Gebrauch aufgeladen werden. Beziehen Sie sich immer auf die Anweisungen des Herstellers oder das Produkthandbuch für korrekte Ladeanweisungen.

Nach längerer Lagerung kann es erforderlich sein, die Zellen oder Batterien mehrmals zu laden und zu entladen, um die maximale Leistung zu erreichen.

VORSICHT!

Das Gerät ist mit sicher befestigter Kappe wasserdicht gemäß IPX6.

Behandeln Sie die Kappe mit Vorsicht. Die Kappe spielt eine sehr wichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung der wasser- und staubdichten Leistung. Achten Sie bei der Verwendung des Geräts darauf, dass die Kappe vollständig geschlossen ist. Achten Sie beim Schließen des Deckels darauf, dass keine Fremdkörper ins Innere gelangen. Wenn die Kappe nicht vollständig geschlossen ist, kann sich die Wasser- und Staubdichtigkeit verschlechtern und eine Fehlfunktion des Geräts

durch das Eindringen von Wasser oder Staubpartikeln verursachen.

Beachten Sie, dass Fehlfunktionen aufgrund von Wasser- oder Staubeintritt, die durch unsachgemäßen Gebrauch durch den Kunden verursacht wurden, nicht von der Garantie abgedeckt sind.

Vorsichtsmaßnahmen

Aufstellen

- Wenn Sie das Gerät mit sich herumtragen, halten Sie es mit einer Hand fest und legen Sie es auf die Handfläche der anderen Hand, damit es nicht abrutschen kann. Andernfalls kann das Gerät durch Abrutschen Verletzungen, Schäden am Gerät selbst oder Schäden am Hausrat verursachen.

- Um das Risiko von Fehlfunktionen zu vermeiden, sollten Sie das Gerät nicht an den folgenden Orten aufstellen oder abstellen.

- Orte, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind, wie z. B. unter direktem Sonnenlicht oder Beleuchtungseinrichtungen, in der Nähe einer Wärmequelle oder in einer Sauna

- Im Inneren eines Fahrzeugs mit geschlossenen Fenstern (besonders im Sommer)

- An einem Ort, der übermäßigem Staub ausgesetzt ist

- An einem Ort, der starken Vibrationen ausgesetzt ist

- Stellen Sie das Gerät auf eine flache, ebene Oberfläche. Wenn es auf einer geneigten Fläche aufgestellt wird, kann das Gerät aufgrund seiner eigenen Vibration umfallen oder von der Fläche fallen, was zu Verletzungen, Fehlfunktionen oder Leistungseinbußen führen kann.

- Je nach den Bedingungen, unter denen das Gerät aufgestellt wird, kann es umfallen oder von der Oberfläche herunterfallen. Lassen Sie keine Wertgegenstände in der Nähe des Geräts liegen.

- Dieses Gerät ist nicht antimagnetisch. Bewahren Sie magnetempfindliche Gegenstände (bespielte Bänder, Uhren, Geldkarten und Kreditkarten mit magnetischer Codierung usw.) vom

Gerät fern. Wenn Sie das Gerät mit sich tragen
Gerät tragen, sollten Sie dies ebenfalls beachten.

Sonstige Hinweise

- Verwenden Sie das Gerät nicht in einer extrem kalten oder heißen Umgebung (Temperatur außerhalb des Bereichs von 5 °C - 35 °C). Wenn Sie das Gerät außerhalb des oben genannten Bereichs verwenden oder aufbewahren, schaltet sich das Gerät möglicherweise automatisch ab, um die internen Schaltkreise zu schützen.

um die internen Schaltkreise zu schützen.

- Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum verwenden, kann die Temperatur des Geräts ansteigen, dies ist jedoch keine Fehlfunktion.

- Bei hohen Temperaturen kann der Ladevorgang unterbrochen oder die Lautstärke reduziert werden, um den Akku zu schützen.

- Auch wenn Sie das Gerät nicht über einen längeren Zeitraum verwenden, sollten Sie den Akku alle 3 Monate bis zur vollen Kapazität aufladen.

alle 3 Monate auf volle Kapazität auf, um die Leistung zu erhalten.

Informationen zu Entsorgung und Recycling



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Ihrem Produkt, Ihrer Batterie, Ihren Unterlagen oder Ihrer Verpackung weist darauf hin, dass alle elektronischen Produkte und Batterien am Ende ihrer Lebensdauer einer getrennten Müllsammlung zugeführt werden müssen; sie dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden.

Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die Geräte bei einer ausgewiesenen Sammelstelle oder einem Dienst für das getrennte Recycling von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE) und Batterien gemäß den örtlichen Gesetzen zu entsorgen.

Die ordnungsgemäße Sammlung und Wiederverwertung Ihrer Geräte trägt dazu bei, dass EEE-Abfälle auf eine Art und Weise recycelt werden, die wertvolle Materialien schont und die menschliche Gesundheit und die Umwelt schützt. Unsachgemäße Handhabung, versehentlicher Bruch, Beschädigung und/oder unsachgemäße Wiederverwertung am Ende der Lebensdauer können der Gesundheit und der Umwelt schaden.

Konformitätserklärung

Wir, ABN SYSTEMS INTERNATIONAL S.A, Bukarest, Sektor 1, Marinariilor Straße, Nr. 31, erklären auf eigene Verantwortung, dass das untenstehende Produkt:

Produktbeschreibung : Tragbarer Lautsprecher Tellur Obia Pro ,60W Schwarz
Marke: Tellur
Produkt-Code: TLL161241

Gefährdet nicht das Leben, die Gesundheit, die Sicherheit am Arbeitsplatz, hat keine negativen Auswirkungen auf die Umwelt und entspricht den in der Konformitätserklärung des Herstellers angegebenen Normen. Das Produkt entspricht den folgenden Normen und/oder anderen normativen Dokumenten:

RED - 2014/53/EU

Angewandte Normen:

ETSI EN 301 489-1 V2.1.1:2017

ETSI EN 301 489-17 V3.1.0:2017

EN 55032:2015

EN 55035:2017

ETSI EN 300 328 V2.1.1:2016

EN 62479:2010

EN 62368-1:2014+A11:2017

EN 62368-1:2017

EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

RoHS – 2011/65/EU

Das Produkt trägt die CE-Kennzeichnung, die im Jahr 2023 angebracht wird.

Name: George Barbu
Funktion: Generaldirektor

Ort und Datum: Bukarest, 06.09.2023
Unterschrift:

