

DIFFUSORE PER AROMATERAPIA FLAME



TLL441121/TLL441131

Manuale di uso



INTO YOUR FUTURE


Diagramma del prodotto

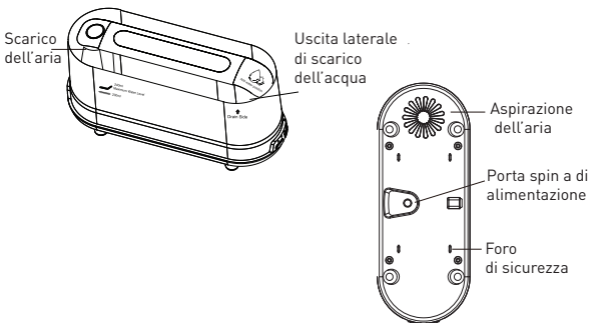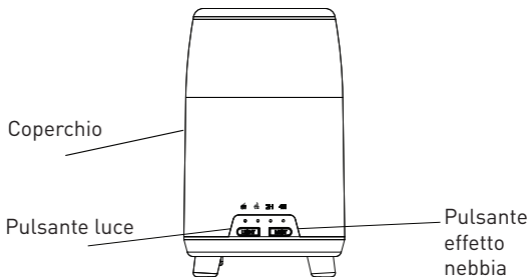


Questo diffusore di aromi utilizza la tecnologia ad ultrasuoni per trasformare l'acqua e l'olio essenziale in una fine nebbia, che viene uniformemente dispersa nell'aria, fornendo un aroma naturale per migliorare il vostro umore.

Fasi di funzionamento

1. Tenere il prodotto dritto e rimuovere il coperchio superiore sulla direzione verticale




2. Collegare l'adattatore di corrente alternata alla porta CC sulla base del corpo principale




3. Si prega di utilizzare il misurino per riempire di acqua (Non aggiungere acqua ad alte temperature) e prestare attenzione al livello dell'acqua; non superare la linea massima (240 ml). Si prega di non aggiungere acqua quando il prodotto è in funzione. Inoltre, non aggiungere acqua nel foro per lo scarico dell'aria.



4. Installare il coperchio superiore del corpo principale esattamente come nella posizione originale. Nota: Il coperchio superiore deve essere in posizione quando il prodotto è in uso



5. Premere il pulsante "MIST" e scegliere il tempo desiderato (flusso alto di nebbia, flusso basso di nebbia, 2H, 4H). Premere a lungo il pulsante "MIST" per spegnere il dispositivo.



6. Premere il pulsante "LIGHT" per regolare la modalità e l'intensità della luce - Luce intensa (predefinita) / luce scarsa / "Breathing light*".

*La luce si spegne e si accende lentamente e progressivamente.




Fig.6

7. Se non si utilizza il diffusore per molto tempo, si prega di scaricare l'acqua e asciugare il serbatoio. Se si desidera riutilizzarlo, utilizzare un detergente neutro per pulire il serbatoio dell'acqua e poi è possibile utilizzarlo.

8. Quando si inserisce l'alimentazione, lo stato iniziale del diffusore per aromaterapia è spento.

9. Se manca l'acqua nel serbatoio, anche se il pulsante MIST è acceso, il diffusore si spegne automaticamente.

10. La nebbia e la luce si spengono automaticamente quando si esaurisce l'acqua nel serbatoio.


Precauzioni

- Tempo di utilizzo del prodotto: circa 12 ore per il flusso alto di nebbia, 15 ore per il flusso basso di nebbia.
- La quantità e l'intensità della nebbia prodotta variano, ma ciò non è insolito e non deve essere considerato un difetto del dispositivo.
- I fattori che influiscono su questo fenomeno sono il tipo di acqua, l'umidità e le correnti d'aria.
- L'alimentazione si spegne automaticamente quando si esaurisce l'acqua.

Perdite accidentali

Se il dispositivo viene urtato o rovesciato durante l'uso, si prega di seguire i passaggi riportati di seguito per evitare il malfunzionamento:

- Scollegare il diffusore e rimuovere il coperchio.
- Rimuovere l'acqua residua nel serbatoio.
- Scuotere delicatamente il dispositivo per scaricare l'acqua residua e lasciarlo asciugare per almeno 24 ore.

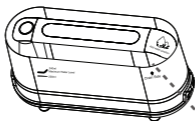

Indicazione per l'operazione di scarico dell'acqua


Manutenzione

- Scollegare il diffusore dall'alimentazione principale e rimuovere il coperchio superiore.
- Rimuovere l'acqua residua nel serbatoio.
- Aggiungere una piccola quantità di acqua tiepida e di detersivo per cucina, strofinare delicatamente con un tampone e asciugare con un panno.
- Per evitare le perdite d'acqua all'uscita dell'aria, rimuovere l'acqua come mostrato nell'immagine a sinistra e non in quella a destra.

- Non utilizzare acidi o detergenti enzimatici perché possono produrre gas velenosi o causare guasti.

Nota: Assicurarsi di utilizzare un detergente delicato.

Scarico dell'aria

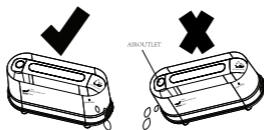

Indicazioni di sicurezza

Si prega di seguire le istruzioni riportate di seguito per evitare il malfunzionamento del diffusore di aromi:

- Non riempire più di 240 ml "Livello massimo dell'acqua". Suggerimento: utilizzare ~ 200 ml di acqua.
- Non inserire l'alimentazione quando il serbatoio è vuoto.
- Non toccare la piastra di vibrazione a ultrasuoni.
- Pulire regolarmente per evitare guasti.
- Prima di effettuare interventi di manutenzione, scollegare sempre il dispositivo dall'alimentazione.
- Per motivi igienici, dopo l'uso, versare l'acqua residua dal serbatoio (ricordando il lato di scarico) e pulirla con un panno pulito.
- Gli oli essenziali possono macchiare; in caso di fuoriuscita, si prega di pulire con un panno morbido.
- Utilizzare solo il misurino per aggiungere acqua al serbatoio, non riempirlo direttamente dal tubo dell'acqua.
- Non lasciare che la nebbia si depositi su mobili, indumenti, pareti, ecc.
- Tenere il dispositivo lontano da fonti dirette di calore, luce solare, aria condizionata o ventilatori.
- Posizionare sempre il dispositivo su superfici stabili, non su tappeti, piumoni o zone instabili.
- Tenetelo lontano da apparecchiature elettroniche, come i TV, o da apparecchiature automobilistiche.
- Non inclinare il prodotto per evitare che l'acqua penetri nel meccanismo e provochi un malfunzionamento. Tempo di utilizzo del prodotto: circa 12 ore per il flusso alto di nebbia, 15 ore per il flusso basso di nebbia.
- Attendere 60 minuti prima di riaccendere per evitare di danneggiare la piastra a ultrasuoni.
- Utilizzare solo acqua dal rubinetto o acqua distillata.
- Mai spostare il prodotto quando è in funzione.
- Non toccare nessuna parte del prodotto con le mani bagnate.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali da compagnia. I bambini che non sono sorvegliati non devono giocare con il prodotto. L'apparecchio non è adatto all'uso da parte di bambini o di persone con capacità fisiche o mentali ridotte o con scarsa esperienza e conoscenza, a meno che non siano sorvegliati.
- Mantenere il cavo libero da ostacoli e non tirarlo con forza. Se si avverte fumo o odore di bruciato, scollegare immediatamente il dispositivo.

RIMOZIONE GUASTI

In caso di malfunzionamento del prodotto, fare riferimento alla tabella seguente. Se il prodotto non funziona correttamente, si prega di consultare i seguenti punti prima di richiedere la riparazione.

| | |
|---|---|
| Non si accenderà o spegnerà | <ul style="list-style-type: none">•C'è abbastanza acqua nel serbatoio? -Si prega di aggiungere acqua nel serbatoio•Il cavo di ricarica è collegato correttamente? -Si prega di scollegare, controllare e ricollegare con attenzione. |
| Nessuna nebbia o nebbia anormale | <ul style="list-style-type: none">•Non c'è acqua a sufficienza? Troppa acqua? -Si prega di aggiungere una quantità adeguata di acqua nel serbatoio, il livello dell'acqua non deve mai essere al di sopra della linea di 240 ml (MAX).•Sporcizia sulla piastra ad ultrasuoni? -Si prega di consultare le istruzioni di manutenzione, rimuovere e reinstallare correttamente in modo che i vapori possano fuoriuscire liberamente.•Il coperchio superiore/interno non è installato correttamente? Sporcizia sulla porta di aspirazione dell'aria sul fondo della base? -Rimuovere e riposizionare correttamente il coperchio superiore/interno. Se c'è troppa polvere nella presa di aspirazione dell'aria, la nebbia sarà limitata. Pulirlo solo. |
| Perdite d'acqua dal prodotto | <ul style="list-style-type: none">•Il coperchio superiore le parti interne non sono installate correttamente? -Rimuovere e reinstallare correttamente in modo che i vapori possano fuoriuscire liberamente.• Bassa temperatura o alta umidità?In queste condizioni, la nebbia può condensarsi rapidamente in goccioline d'acqua. |

SPECIFICHE TECNICHE

Voltaggio: CA100-240V / CC/24V 500MA

Capacità: 240ml Potenza massima: 14W

Frequenza ultrasuoni: 2,4MHz

Tempo di funzionamento: Fino a 15 ore

Potere vaporizzante: 16-20ml/ora

Livello vaporizzante: Leggero o forte

Intensità luminosa: Forte (predefinita), bassa, progressiva

Timer: ON/2H/4H

Luce: LED

Protezione livello basso dell'acqua: Spegnimento automatico

Superficie di copertura: Fino a 30m²

Lunghezza cavo alimentazione: 150cm

Colore: bianco/grigio

Il pacchetto include:

-Diffusore per Aromaterapia

-Adattatore CA/CC

-Telecomando

-Misurino per l'acqua


-Manuale dell'utente

Oli essenziali: Non sono inclusi

Dimensioni prodotto: 210*135*81mm

Peso prodotto: 479g

TELECOMANDO



| N. | Pulsanti | Funzioni |
|----|------------------------------|--|
| 1 | ON/OFF Acceso/Spegnimento | ON/OFF |
| 2 | MIST (Effetto nebbia) | Per selezionare: flusso alto di nebbia, flusso basso di nebbia, 2H, 4H. |
| 3 | LIGHT (Luce) | Per regolare la modalità e l'intensità della luce: Luce intensa (impostazione predefinita) / Luce scarsa / La luce si spegne e si accende lentamente e progressivamente. |

Informazioni sullo smaltimento e sul riciclaggio



Il simbolo del bidone barrato sul prodotto, sulla batteria, sulla documentazione o sull'imballaggio ricorda che tutti i prodotti elettronici e le batterie devono essere portati nei centri di raccolta differenziata al termine del loro ciclo di vita.

che tutti i prodotti elettronici e le batterie devono essere portati nei punti di raccolta differenziata al termine della loro vita utile; non devono essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti domestici.

È responsabilità dell'utente smaltire l'apparecchiatura utilizzando un punto di raccolta o un servizio designato per il riciclaggio separato dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e delle batterie, in conformità alle leggi locali.

La corretta raccolta e il riciclaggio dell'apparecchiatura contribuiscono a garantire che i rifiuti di AEE siano riciclati in modo da preservare materiali preziosi e proteggere la salute umana e l'ambiente; la manipolazione impropria, la rottura accidentale, il danneggiamento e/o il riciclaggio improprio al termine del ciclo di vita dell'apparecchiatura possono essere dannosi per la salute e l'ambiente.