



AROMATHERAPIE-DIFFUSOR FLAME


TLL441121/TLL441131

BEDIENUNGSANLEITUNG




INTO YOUR FUTURE


Produktdiagramm

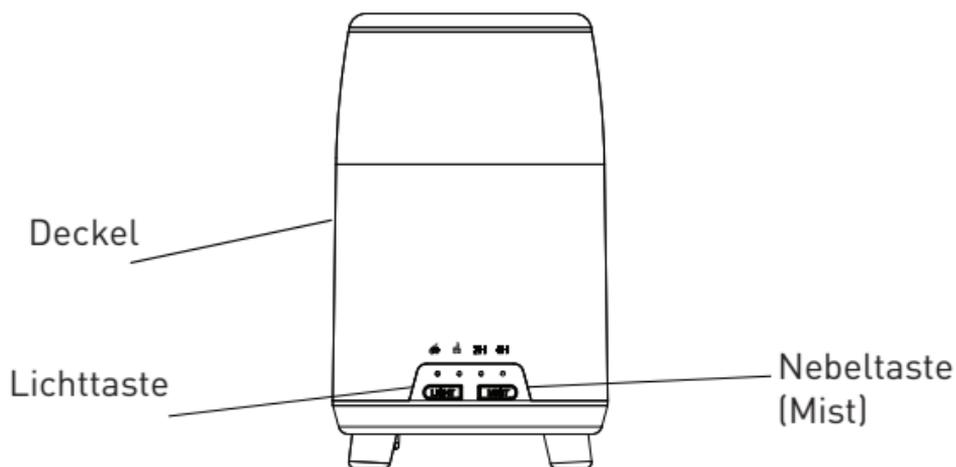

Abfuhr Luft

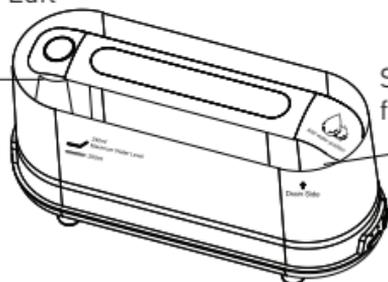


Seitenausgang
für Wasserabfuhr

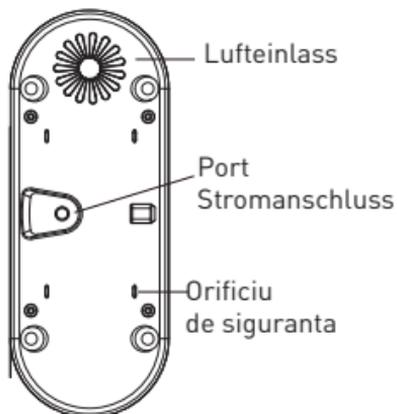


Dieser Aromadiffusor verwendet Ultraschalltechnologie, um Wasser und ätherisches Öl in einen Nebel zu verwandeln, der gleichmäßig in der Luft verteilt wird und ein natürliches Aroma bietet, um Ihre Stimmung zu verbessern.

Betriebschritte

1. Halten Sie das Produkt gerade und entfernen Sie den oberen Deckel senkrecht

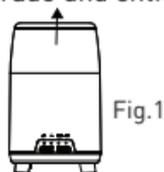


2. Bitte schließen Sie das Netzteil an den DC-Anschluss an der Unterseite des Hauptgehäuses an

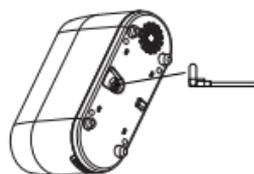

3. Bitte verwenden Sie den Messbecher zur Wasserversorgung (fügen Sie kein Wasser bei hohen Temperaturen hinzu) und achten Sie auch auf den Wasserstand; überschreiten Sie nicht die maximale Linie (240 ml). Bitte fügen Sie kein Wasser hinzu, wenn das Produkt in Betrieb ist. Geben Sie auch kein Wasser in den Luftauslass



4. Bringen Sie den oberen Deckel des Hauptgehäuses genau so an, wie er sich in der ursprünglichen Position befand. Bemerkung: Der obere Deckel muss angebracht sein, wenn das Produkt verwendet wird

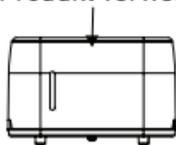

5. Drücken Sie die „MIST“-Taste und wählen Sie die gewünschte Zeit (Flüssignebel, Fließnebel, 2H, 4H). Halten Sie die „MIST“-Taste gedrückt, um das Gerät auszuschalten.



6. Drücken Sie die „LIGHT“-Taste, um den Lichtmodus und die Intensität einzustellen – Starkes Licht (Standard) / Schwaches Licht / „Atmendes Licht“
* Das Licht erlischt und schaltet sich langsam und schrittweise ein.

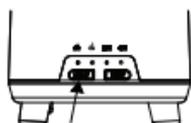


Fig.6

7. Wenn Sie den Diffusor längere Zeit nicht benutzen, lassen Sie bitte das Wasser ab und trocknen Sie den Tank. Wenn Sie ihn wieder verwenden möchten, verwenden Sie bitte ein neutrales Reinigungsmittel, um den Wassertank zu reinigen, danach können Sie ihn verwenden.
8. Wenn die Stromversorgung eingeschaltet wird, wird der Anfangszustand des Aromatherapie-Diffusors ausgeschaltet.
9. Wenn zu wenig Wasser im Tank ist, schaltet sich der Diffusor automatisch aus, selbst wenn die MIST-Taste eingeschaltet ist.
10. Nebel und Licht schalten sich automatisch aus, wenn das Wasser im Tank aufgebraucht ist.


Vorsichtsmaßnahmen

- Produktnutzungszeit: ca. 12 Stunden für Hochnebel, 15 Stunden für Niedernebel.
- Die Menge und Stärke des erzeugten Nebels variiert, aber dies ist nicht ungewöhnlich und sollte nicht als Defekt des Geräts angesehen werden.
- Faktoren, die dies beeinflussen, sind Wasserart, Feuchtigkeit, Zugluft.
- Die Stromversorgung schaltet sich automatisch aus, wenn das Wasser ausgeht.

Versehentliches Verschütten

Wenn das Gerät während des Gebrauchs angestoßen oder umgeworfen wird, befolgen Sie bitte die folgenden Schritte, um Fehlfunktionen zu vermeiden:

- Trennen Sie den Diffusor und entfernen Sie den Deckel.
- Entfernen Sie das restliche Wasser aus dem Tank.
- Schütteln Sie das Gerät vorsichtig, um verbleibendes Wasser abzulassen, und lassen Sie es mindestens 24 Stunden trocknen.

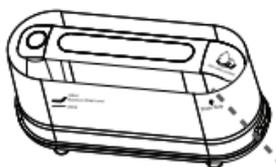


Hinweis für den
Entleerungsvorgang

Wartung

- Trennen Sie den Diffusor von der Hauptstromversorgung und entfernen Sie den oberen Deckel.
- Entfernen Sie das restliche Wasser aus dem Tank.
- Fügen Sie eine kleine Menge warmes Wasser und Küchenspülmittel hinzu, wischen Sie es mit einem Tupfer leicht ab und trocknen Sie es dann mit einem Reinigungstuch leicht ab.

- Beachten Sie die folgenden Abbildungen, um zu verhindern, dass Wasser in den Luftauslass fließt, entfernen Sie das Wasser wie in der Abbildung links gezeigt, nicht wie in der Abbildung rechts.
 - Verwenden Sie keine enzymatischen Säuren oder Reinigungsmittel, da dies giftige Gase oder Schäden verursachen kann.
- Bemerkung: Achten Sie darauf, ein mildes Reinigungsmittel zu verwenden.
Abluft

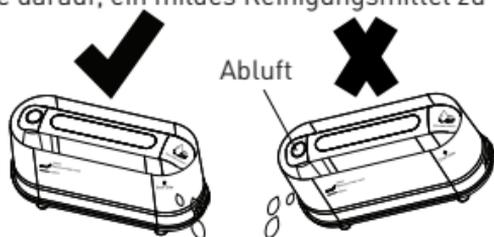

Sicherheitsanweisungen

Bitte befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um eine Fehlfunktion des Aromadiffusors zu vermeiden:

- Füllen Sie nicht mehr als 240 ml „Maximaler Wasserstand“ ein. Tipp: Verwenden Sie ~ 200 ml Wasser.
 - Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn der Tank leer ist.
 - Berühren Sie nicht die Ultraschall-Vibrationsplatte.
 - Regelmäßig reinigen, um Schäden zu vermeiden.
 - Trennen Sie das Gerät vor Wartungsarbeiten immer von der Stromversorgung.
 - Gießen Sie aus hygienischen Gründen nach Gebrauch das restliche Wasser aus dem Tank (denken Sie an den Ablaufteil) und wischen Sie es mit einem sauberen Tuch ab.
 - Ätherische Öle können Flecken hinterlassen, im Falle eines Verschüttens bitte mit einem weichen Tuch abwischen.
 - Verwenden Sie nur den Wassermessbecher, um Wasser in den Tank zu füllen, füllen Sie es nicht direkt aus der Wasserleitung.
 - Lassen Sie keinen Nebel auf Möbel, Kleidung, Wände usw.
 - Halten Sie das Gerät von direkten Wärmequellen, Sonne, Klimaanlage oder Ventilatoren fern.
 - Stellen Sie das Gerät immer auf eine stabile Oberfläche, stellen Sie es nicht auf einen Teppich, eine Decke oder einen instabilen Bereich.
 - Halten Sie es von elektronischen Geräten wie Fernsehern oder Autoausrüstung fern.
 - Kippen Sie das Produkt nicht, da dies dazu führen kann, dass Wasser in den Mechanismus eindringt und Schäden verursacht. Produktnutzungszeit: ca. 12 Stunden bei Hochnebel, 15 Stunden bei Niedernebel.
 - Warten Sie vor dem Neustart 60 Minuten, um eine Beschädigung der Ultraschallplatte zu vermeiden.
 - Verwenden Sie nur Leitungswasser oder destilliertes Wasser.
 - Bewegen Sie das Produkt niemals, wenn es funktioniert.
 - Berühren Sie keine Teile des Produkts mit nassen Händen.
 - Außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren.
- Unbeaufsichtigte Kinder sollten nicht mit dem Produkt spielen.

Das Gerät ist nicht geeignet für Kinder oder Personen mit geringen geistigen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen, es zu benutzen, es sei denn, sie werden beaufsichtigt.

- Halten Sie das Kabel frei von Hindernissen und ziehen Sie nicht zu stark daran. Wenn Rauch oder Geruch festgestellt wird, trennen Sie das Gerät sofort vom Stromnetz.

STÖRUNGSBEHEBUNG

Bitte prüfen Sie die untere Tabelle, wenn das Produkt nicht mehr richtig funktioniert. Wenn das Produkt nicht richtig funktioniert, bitte lesen Sie folgende Punkte, bevor Sie eine Reparatur beantragen

Es kann nicht ein oder ausgeschaltet werden	<ul style="list-style-type: none">• Ist genug Wasser im Tank? -Bitte fügen Sie Wasser in den Tank• Ist das Netzkabel richtig angeschlossen? - Bitte trennen, überprüfen und wieder sorgfältig anschließen.
Kein Nebel oder anormaler Nebel	<ul style="list-style-type: none">• Ist das Wasser ausreichend? Zu viel Wasser? -Bitte füllen Sie eine ausreichende Menge Wasser in den Tank, der Wasserstand sollte niemals über der 240-ml-Linie (MAX) liegen.• Schmutz auf der Ultraschallplatte? - Bitte beachten Sie die Wartungsanweisungen, entfernen und installieren Sie es ordnungsgemäß, damit die Dämpfe ungehindert entweichen können.• Ist der obere Deckel/innerer Deckel nicht richtig installiert? Schmutz auf der Lufteinlassöffnung an der Unterseite der Basis? -Entfernen und positionieren Sie den oberen Deckel/inneren Deckel richtig. Wenn sich zu viel Staub in der Lufteinlassöffnung befindet, wird der Nebel begrenzt. Reinigen Sie ihn.
Aus dem Produkt tritt Wasser aus	<ul style="list-style-type: none">• Der obere Deckel und die Innenteile sind nicht richtig installiert? - Korrekt entfernen und wieder einbauen, damit die Dämpfe ungehindert entweichen können.• Niedrige Temperatur oder hohe Luftfeuchtigkeit? - Unter diesen Bedingungen kann der Nebel schnell zu Wassertropfen kondensieren.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Spannung: AC100-240V/DC/24V 500MA

Leistung: 240 ml

Maximale Leistung: 14W

Ultraschallfrequenz: 2.4 MHz

Betriebsdauer: Bis zu 15 Stunden

Verdampfungskraft: 16-20 ml/Stunde

Verdampfungsstufe: Leicht oder stark

Leuchtintensität: Stark (implizit), reduziert, progressiv

Temporisorator: ON/2H/4H

Licht: LED

Niedrigwasserschutz: Automatisches Herunterfahren

Abdeckungsfläche: Bis 30m²

Netzkabellänge: 150 cm

Farbe: weiß/grau

Das Paket enthält:

- Aromatherapie-Diffusor

-Adapter AC/DC

- Fernbedienung

- Wassertasse


- Bedienungsanleitung

Ätherische Öle: Nicht enthalten

Produktabmessungen: 210*135*81 mm

Produktgewicht: 479 g

FERNBEDIENUNG

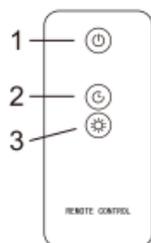

Nr.	Tasten	Funktionen
1	ON/OFF Ein/Aus)	ON/OFF
2	MIST (Nebel)	Zur Auswahl: hoher Nebenfluss, niedriger Nebelfluss, 2H, 4H.
3	LIGHT (Licht)	Einstellung des Lichtmodus und der Intensität: Starkes Licht (Standard)/Schwachtes Licht/Das Licht geht aus und schaltet sich langsam und allmählich wieder ein.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Ihrem Produkt, Ihrer Batterie, Ihren Unterlagen oder Ihrer Verpackung weist darauf hin, dass alle elektronischen Produkte und Batterien am Ende ihrer Lebensdauer einer getrennten Müllsammlung zugeführt werden müssen; sie dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die Geräte bei einer ausgewiesenen Sammelstelle oder einem Dienst für das getrennte Recycling von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE) und Batterien gemäß den örtlichen Gesetzen zu entsorgen.

Die ordnungsgemäße Sammlung und Wiederverwertung Ihrer Geräte trägt dazu bei, dass EEE-Abfälle auf eine Art und Weise recycelt werden, die wertvolle Materialien schont und die menschliche Gesundheit und die Umwelt schützt. Unsachgemäße Handhabung, versehentlicher Bruch, Beschädigung und/oder unsachgemäße Wiederverwertung am Ende der Lebensdauer können der Gesundheit und der Umwelt schaden.