




Diffuseur d'aromathérapie Flame
TLL441121/TLL441131
Manuel de l'utilisateur




INTO YOUR FUTURE


Diagramme de produit

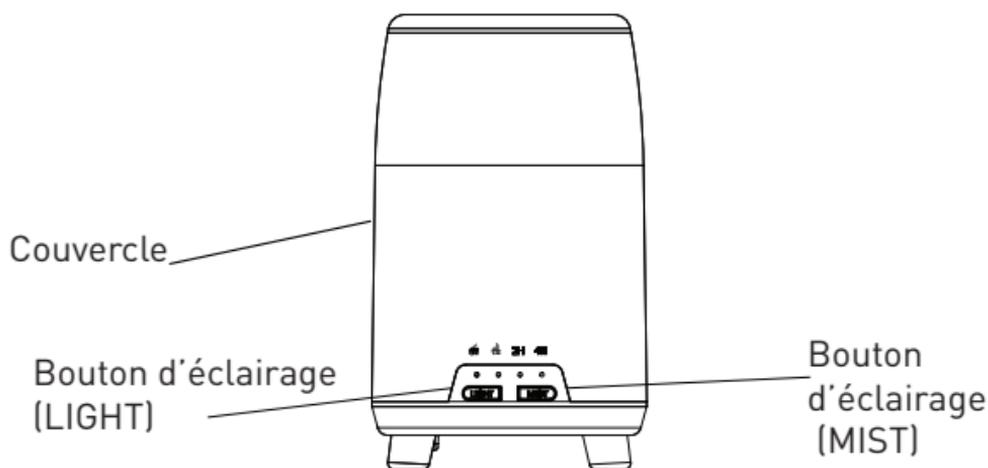

Échappement d'air

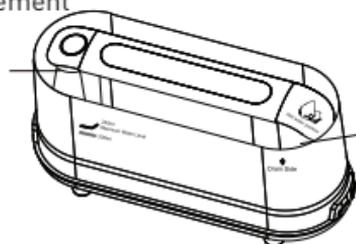


Sortie de drain d'eau latérale

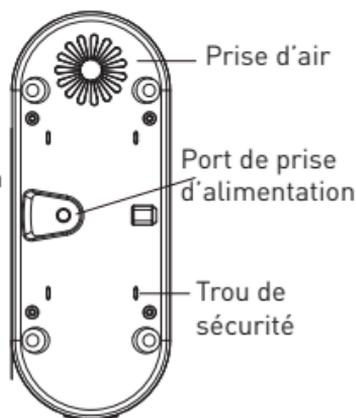


Ce diffuseur d'arômes utilise la technologie ultrasonique, pour convertir l'eau et l'huile essentielle en un brouillard fin, qui est dispersé dans l'air, uniformément, fournissant une saveur naturelle pour améliorer votre humeur.

Étapes de fonctionnement

1. Tenez le produit droit et retirez le couvercle supérieur dans le sens vertical.

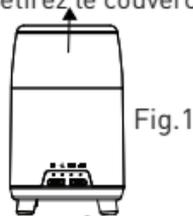


2. Veuillez connecter l'adaptateur CA au port CC, à partir de la base du corps principal.

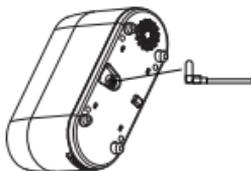


3. Veuillez utiliser la tasse à mesurer pour fournir de l'eau (ne pas ajouter, de l'eau à haute température), et faites également attention au niveau de l'eau; ne pas dépasser la ligne maximale (240 ml). Veuillez ne pas ajouter d'eau lorsque le produit est en fonctionnement. De plus, n'ajoutez pas d'eau à la sortie d'air.



4. Installez le couvercle supérieur du corps principal, comme dans la position initiale. Remarque: Le couvercle supérieur doit être en place lorsque le produit est en cours d'utilisation.

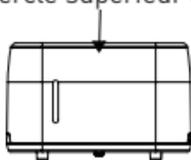

5. Appuyez sur le bouton « MIST » et choisissez le temps souhaité (débit de brouillard élevé, faible débit de brouillard, 2H, 4H). Appuyez sur le bouton « MIST » et maintenez-le enfoncé pour éteindre l'appareil.

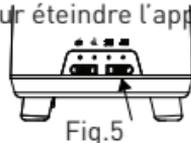

6. Appuyez sur le bouton « LIGHT » pour régler le mode lumineux et l'intensité - Lumière vive (par défaut) / Faible luminosité / La lumière s'éteint et s'allume lentement et progressivement.



Fig.6

7. Si vous n'utilisez pas le diffuseur, pendant longtemps, veuillez vider l'eau et sécher le réservoir. Si vous souhaitez l'utiliser à nouveau, veuillez utiliser un détergent neutre pour nettoyer le réservoir d'eau, puis vous pourrez l'utiliser.
8. Lorsque l'alimentation est allumée, l'état initial du diffuseur d'aromathérapie est désactivé.
9. S'il y a un manque d'eau dans le réservoir, même si le bouton MIST est allumé, l'appareil s'éteindra automatiquement.
10. Le brouillard et la lumière, ils s'éteignent automatiquement, lorsque l'eau dans le réservoir est épuisée.

Précautions

- Temps d'utilisation du produit: environ 12 heures pour un débit de brouillard élevé, 15 heures pour un faible débit de brouillard.
- La quantité et l'intensité du brouillard produit varieront, mais cela n'est pas rare et ne doit pas être considéré comme un défaut de l'appareil.
- Les facteurs qui influent sur ce point comprennent le type d'eau, l'humidité, les courants d'air.
- L'alimentation s'éteint automatiquement lorsque l'eau s'épuise.

Fuites accidentelles

Si l'appareil est heurté ou renversé pendant l'utilisation, veuillez suivre les étapes ci-dessous pour éviter tout dysfonctionnement:

- Débranchez l'appareil et retirez le couvercle.
- Retirez l'eau restante dans le réservoir.
- Secouez doucement l'appareil, pour drainer toute l'eau restante et laissez-le sécher, pendant au moins 24 heures.



Indication pour l'opération de drainage de l'eau

Maintenance

Après utilisation pendant 3-5 jours, s'il vous plaît nettoyer le produit comme suit:

- Débranchez le dispositif de l'alimentation principale et retirez le couvercle supérieur.

- Retirez l'eau restante dans le réservoir.

- Ajoutez une petite quantité d'eau tiède et de détergent de cuisine, utilisez un écouvillon pour l'essuyer doucement, puis utilisez un chiffon de nettoyage pour sécher facilement.

- Voir les images suivantes pour éviter que l'eau ne coule dans la sortie d'air,

retirez l'eau comme indiqué dans l'image de gauche, pas celle de droite.
-N'utilisez pas d'acides ou de détergents enzymatiques, car cela pourrait produire des gaz toxiques ou provoquer des dysfonctionnements.



Remarque: Assurez-vous d'utiliser un détergent doux.

Consignes de sécurité

Veillez suivre les instructions ci-dessous pour éviter tout dysfonctionnement du diffuseur d'arôme:

- Ne pas remplir au-dessus de 240 ml « Niveau d'eau maximum ». Suggestion: utilisez ~ 200ml d'eau.
- N'allumez pas l'alimentation lorsque le réservoir est vide.
- Ne touchez pas la plaque vibrante à ultrasons.
- Nettoyez régulièrement pour éviter les dysfonctionnements.
- Débranchez toujours l'appareil du bloc d'alimentation avant la maintenance.
- Pour des raisons d'hygiène, après utilisation, versez l'eau restante du réservoir (souvenez-vous de la partie drain) et essuyez-la avec un chiffon propre.
- Les huiles essentielles, peuvent tacher, en cas de perte, s'il vous plaît, essuyez avec un chiffon doux.
- Utilisez uniquement la tasse à mesurer d'eau, pour ajouter de l'eau au réservoir, ne la remplissez pas directement à partir de la conduite d'eau.
- Ne laissez pas le brouillard migrer vers les meubles, les vêtements, les murs, etc.
- Gardez votre appareil à l'écart des sources directes de chaleur, du soleil, de la climatisation ou des ventilateurs.
- Placez toujours l'appareil sur des surfaces stables, ne le placez pas sur le tapis, la couette ou les zones instables.
- Garde-le à l'écart des équipements électroniques tels que la télévision ou l'équipement de voiture.
- N'inclinez pas le produit, cela peut provoquer la pénétration d'eau dans le mécanisme et provoquer des défaillances. Temps d'utilisation du produit: environ 12 heures pour un grand flux de brouillard, 15 heures pour un petit flux de brouillard.
- Attendez 60 minutes avant de redémarrer pour éviter d'endommager la plaque à ultrasons.
- Utilisez uniquement de l'eau du robinet ou de l'eau distillée.
- Ne déplacez jamais le produit lorsqu'il fonctionne.
- Ne touchez aucune partie du produit avec les mains mouillées.
- Tenir hors de la portée des enfants et des animaux domestiques. Les enfants qui ne sont pas surveillés ne doivent pas jouer avec le produit. L'appareil ne convient pas aux enfants ou aux personnes ayant peu de capacités physiques ou mentales ou un manque d'expérience et de connaissances pour l'utiliser, sauf s'ils sont sous surveillance.
- Gardez le câble libre d'obstacles et ne le tirez pas de force. Si de la fumée ou une odeur de combustion est détectée, déconnectez immédiatement l'appareil.

Dépannage

Veillez-vous référer au tableau ci-dessous si le produit fonctionne anormalement: Si le produit ne fonctionne pas bien, veuillez-vous référer aux points suivants avant de demander des réparations.

Il ne s'allume ni ne s'éteint	<ul style="list-style-type: none">• Y a-t-il assez d'eau dans le réservoir? S'il vous plaît ajouter de l'eau au réservoir• Le cordon d'alimentation est-il correctement branché ? Veillez le déconnecter, le vérifier et le reconnecter, soigneusement.
Pas de brouillard ou de brouillard anormal	<ul style="list-style-type: none">• N'y a-t-il pas assez d'eau? Trop d'eau? Veillez ajouter une quantité adéquate d'eau au réservoir, le niveau d'eau ne doit jamais être supérieur à la ligne de 240 ml (MAX).• Saleté sur la plaque à ultrasons? Veillez-vous référer aux instructions d'entretien, retirer et réinstaller correctement afin que les vapeurs puissent être libérées librement.• Le couvercle supérieur/le couvercle intérieur n'est-il pas installé correctement ? Saleté sur l'orifice d'aspiration d'air sur la face inférieure de la base? 1. Retirez et repositionnez correctement le couvercle supérieur/le couvercle intérieur. S'il y a trop de poussière dans l'orifice d'aspiration d'air, le brouillard sera limité à sortir. Il suffit de le nettoyer.
Fuites d'eau du produit	<ul style="list-style-type: none">• Le capot supérieur et les pièces intérieures ne sont pas installés correctement ? Retirez et réinstallez correctement afin que les vapeurs puissent être libérées librement.• Basse température ou humidité élevée? Dans ces conditions, le brouillard peut rapidement se condenser en gouttelettes d'eau.

Caractéristiques techniques

Tension: AC100-240V / DC / 24V 500MA

Capacité: 240ml

Puissance maximale: 14W

Fréquence des ultrasons: 2.4MHz

Temps de fonctionnement: Jusqu'à 15 heures

Puissance de vaporisation: 16-20ml / heure

Niveau de vaporisation: Léger ou fort

Intensité lumineuse: Forte (implicitement), faible, progressive

Minuterie: ON / 2H / 4H

Lumière: LED

Protection contre les faibles niveaux d'eau : arrêt automatique

Surface de couverture: Jusqu'à 30m²

Longueur du câble d'alimentation: 150cm

Couleur: blanc / gris

Le forfait comprend:

-Diffuseur d'aromathérapie Flame

-Adaptateur AC/DC

-Télécommande

-Tasse pour l'eau


-Manuel d'utilisation

Huiles essentielles: Non inclus

Dimensions du produit: 210 * 135 * 81mm

Poids du produit: 479g

Télécommande

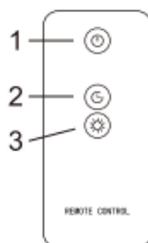

No.	Boutons	Fonctions
1	ON/OFF	ON/OFF
2.	Effet de brouillard	A sélectionner: débit de brouillard élevé, faible débit de brouillard, faible débit de brouillard, 2H, 4H.
3.	Lumière	Pour ajuster le mode de lumière et l'intensité: Lumière vive (par défaut) / Faible luminosité / La lumière s'éteint et s'allume lentement et progressivement.

Informations sur les déchets d'équipements électriques et électroniques. (L'annexe du manuel de l'utilisateur.)



Les déchets d'équipements électriques et électroniques peuvent contenir des substances dangereuses ayant un impact négatif sur l'environnement et la santé humaine, s'ils ne sont pas collectés séparément.

Ce produit est conforme à la directive européenne (2012/19 / EU) et porte le symbole de classification des déchets électriques et électroniques, représenté graphiquement dans l'image suivante .

Cette icône indique que les déchets d'équipements électriques et électroniques ne doivent pas être mélangés avec les ordures ménagères et qu'ils sont soumis à une collecte distincte (séparée).

Compte tenu des dispositions de O.U.G 195/2005 sur la protection de l'environnement et de l'O.U.G 5/2015 sur les déchets d'équipements électriques et électroniques, nous vous recommandons de prendre en compte les éléments suivants :

- Les matériaux et les composants utilisés pour fabriquer ce produit sont des matériaux de haute qualité qui peuvent être réutilisés et recyclés.
- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers ou autres ordures à la fin de la période d'utilisation.
- Transportez-le au centre de collecte des équipements électriques et électroniques, où il sera récupéré gratuitement.
- Veuillez contacter vos autorités locales pour obtenir des informations détaillées sur ces centres de collecte, organisés par des opérateurs économiques agréés pour la collecte.