

Manual de utilizare

Baterie externa Tellur® 3 in 1

● Scopuri si aplicabilitate

Acest model este potrivit pentru toate tipurile de telefoane, tablete si camere digitale


● Generalitati

1. Acest produs are incorporate baterii (3.7 V/ 5000 mAh) confectionate din polimeri de litiu.
2. Cantitatea de energie ramasa pentru incarcare este evidentiata de cele 4 lumini tip LED.
3. Pentru a incepe incarcarea, a pasati incet pe butonul "Start".
4. Structura produsului este compacta, valurita, compusa din ABS si Policarbonat.

● Descriere functii

1. Afsare 4 lumini tip LED pentru indicarea energiei disponibile
2. Pentru a porni incarcarea, conectati dispozitivul (ex.: telefon) apoi apasati butonul "Start". Daca bateria externa nu este conectata la niciun dispozitiv, acesta se va inchide automat dupa 30 de secunde. Tineti apasat timp de 2 secunde pentru a opri incarcarea.
3. In timpul folosirii energiei din bateria externa, LED-urile se vor aprinde intermitent in functie de energie ramasa. Consultati tabelul din dreapta.
4. Descarcarea: Daca bateria externa are un nivel de energie de sub 40 mA, aceasta se va considera ca fiind descarcata, in acest caz, luminile LED se vor stinge in 30 de secunde.

● Diagrama pentru operare

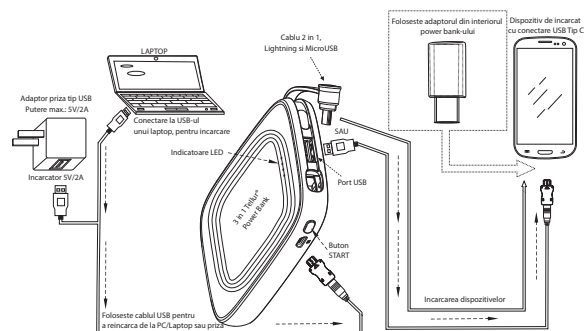

Legenda indicatori: ○ LED Aprins ● LED Stins ● LED Intermitent

	Putere 25%	Putere 50%	Putere 75%	Putere 100%
Indicator de incarcare	Putere <25%	●	●	●
	Putere <50%	○	●	●
	Putere <75%	○	○	●
	Putere <100%	○	○	○
	Putere 100%	○	○	○
Indicator descarcare	Putere 25%	○	●	●
	Putere 50%	○	○	●
	Putere 75%	○	○	●
	Putere 100%	○	○	○

● ATENTIE !!!

1. Nu folositi cabluri nesigure pentru reîncărcarea bateriei externe.
2. Asigurați-vă ca bateria externa este încărcată înainte de a o folosi pentru a încărca alt dispozitiv.
3. Verificați mufa de încărcare de la dispozitive înainte de încărcare, acestea pot avea impurități precum scame, care vor împiedica conectarea dintre dispozitive.
4. Nu tăiați cablurile, nu desfaceți dispozitivul.
5. Dacă nu folosiți dispozitivul pentru mult timp, acesta trebuie încărcat cel puțin o dată în decursul a 6 luni, pentru a menține durata de viață a bateriei.
6. Este normal ca bateria să se încălzească în timpul folosirii.
7. A se păstra la loc uscat, ferit de razele soarelui. Nu spălați cu apă sau detergent. Curățarea se poate face cu o cârpă moale umezită ușor.
8. Produsul conține materiale reciclabile, va rugăm să aruncați aceste materiale în locurile indicate de către autorități.



IMPORTANT !

1. A nu se lăsa la îndemana copiilor.
2. Nu loviți sau aruncați dispozitivul. Socurile puternice pot cauza accidente sau inutilitatea produsului.
3. Lovirea, aruncarea, spargerea sau alte acțiuni violente asupra bateriei pot cauza scurt-circuite, si prin urmare, incendii.
4. Folositi doar echipamente in concordanta cu manualul si specificatiile produsului

TELLUR INTERNATIONAL SRL
Str. MARINARILOR 31 București

Tel: 021.233.09.95
office@tellur.ro
www.tellur.ro