Démarreur de batterie de voiture, portable, 1500A, Batterie externe, 16800mAh, lampe de poche LED

TLL158431

Manuel de'l utilisteur

INTO YOUR FUTURE

Merci d'avoir choisi un produit Tellur !

Pour assurer un fonctionnement optimal dans des conditions de sécurité maximales, veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit. Conservez le manuel pour référence future.

Utilisation

Ce démarreur de voiture portable (redresseur) est conçu pour recharger les batteries des téléphones portables, des tablettes, des caméras GoPro et des appareils similaires lorsqu'ils peuvent être rechargés via un câble USB. De plus, il a la possibilité de servir d'aide au démarrage pour les voitures 12V : pick-up, SUV et moteurs diesel.

Diagramme de produit

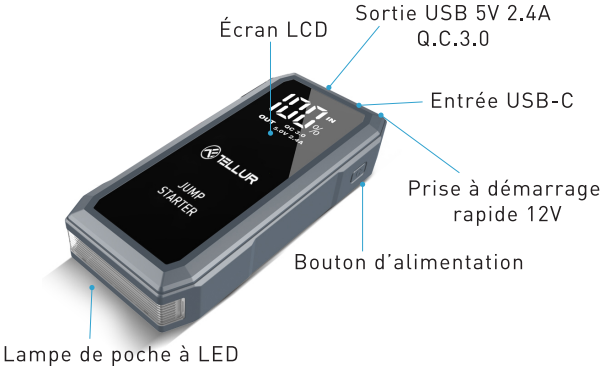

Clips de batterie intelligents

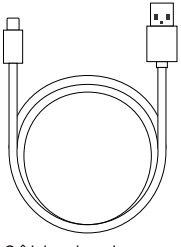

Câble de charge

Spécifications techniques

Batterie :	Li-polymère
Capacité :	16800mAh/62.16Wh (3.7V)
Courant maximum, de chargement :	1500A
Courant de démarrage :	700A
Entrée Type-C (3.0) :	5V/3A,9V/2A,12V/1.5A(18W)
Sortie USB 1 :	5V/2.4A
Sortie USB 2 (QC3.0) :	5V/2.4A,9V/2A,12V1.5A (18W)
Puissance totale de sortie :	18W
Recharge rapide :	Environ 4 heures avec un chargeur Power Delivery de 18 W + un câble Type-C vers Type-C (non inclus)
Caractéristiques de protection :	Court-circuit, polarité, surchauffe, surtension, basse tension, surintensité, décharge excessive, connexion inverse
Modes de lampe de poche :	Signal normal, intermittent, SOS
Fonctionnalités :	Pinces de batterie intelligentes, écran LCD, résistance à la poussière et à la pluie, recharge rapide
Température de fonctionnement :	-20°C - 60°C
Dimensions :	183 x 83 x 38mm
Poids :	500g
Couleurs disponibles :	Noir
Compatibilité :	Universel
Le forfait comprend :	1 x Démarreur de voiture portable, 1 x Pinces de batterie intelligentes, 1 x Câble USB - USB-C, 1 x Mallette de transport, 1 x Manuel d'utilisation

Écran LCD intelligent

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour vérifier le niveau de la batterie du démarreur. L'écran LCD intelligent affichera le niveau de puissance en pourcentage. Lors de la charge, l'écran LCD intelligent affichera le pourcentage de 1 à 99 % ; 100 % s'affichera sur l'écran LCD une fois la progression de la charge de la batterie terminée.

Fonctionnement de la lampe de poche/de l'éclairage de secours

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 3 à 4 secondes, le voyant LED s'allumera.
2. Continuez à appuyer légèrement sur le bouton d'alimentation pour sélectionner le mode d'éclairage.
3. Modes d'éclairage LED : éclairage / stroboscope / signal SOS / arrête.

Chargement du démarreur de saut

Pour les meilleures performances des batteries autodécharges, il est recommandé d'entretenir et de protéger la batterie en la rechargeant au moins une fois tous les 6 mois. Vérifiez le niveau de la batterie tous les mois.

Connectez le port USB du câble à l'appareil de charge (chargeur mural, chargeur de voiture, etc.) et l'autre extrémité au connecteur d'entrée USB-C de la banque d'alimentation.

Une fois connectée, la batterie externe se charge automatiquement. Pendant la charge, si l'affichage numérique est 100 et ne clignote pas, la batterie externe est complètement chargée.

Conseil : Le chargeur de voiture/chargeur mural n'est pas fourni avec le kit, veuillez utiliser un modèle approprié pour recharger le démarreur (redresseur).

Chargement d'appareils mobiles

1. Connectez l'adaptateur USB au port USB du démarreur.
2. Sélectionnez l'adaptateur approprié pour l'appareil que vous souhaitez charger et branchez-le.
3. Appuyez sur le bouton d'alimentation situé en haut du démarreur pour démarrer le processus de charge.

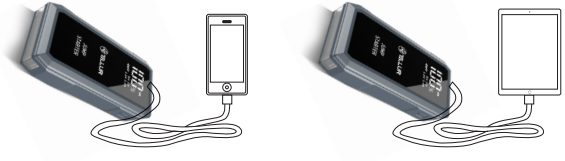

Démarrage rapide du véhicule avec le câble de démarrage habituel

1. Tout d'abord, vérifiez le niveau de puissance de la batterie du démarreur, assurez-vous que sa puissance n'est pas inférieure à 50 % -75 % et que les pôles de la batterie ne sont pas contaminés ou oxydés.
2. Connectez le port EC5 du câble de démarrage à la prise de sortie 12 V du démarreur. Assurez-vous que la fiche bleue du câble du connecteur est bien fixée dans la prise EC5.
3. Connectez le clip de batterie rouge du câble de démarrage à la borne positive de la batterie du véhicule (+Rouge), puis connectez le clip de batterie noir à la borne négative de la batterie du véhicule (-Noir). Assurez-vous que les câbles de démarrage sont bien connectés à la borne correspondante de la batterie.
4. Démarrez le véhicule. (Si la tentative de démarrage a échoué, attendez au moins trois minutes et réessayez)
5. Lorsque le véhicule démarre, retirez les câbles de démarrage des bornes de la batterie du véhicule dans les 30 secondes. Débranchement des pinces rouge et noire.
6. Laissez le moteur de votre véhicule tourner et mettez en place le bloc d'alimentation/démarreur et les câbles en toute sécurité.

CONSEILS : Veuillez laisser le démarreur (redresseur) refroidir pendant 1 à 2 minutes entre chaque tentative de démarrage.

Démarrage du véhicule avec le câble de démarrage intelligent

Étape 1 : Connectez le câble intelligent au démarreur.
Étape 2 : Connectez les clips rouge (+) et noir (-) à l'extrémité de la batterie (la LED du câble intelligent clignotera alternativement en rouge et en vert - veille).
Étape 3 : Tournez la clé de la voiture en position ACC.
Étape 4 : Attendez que la LED des câbles intelligents se transforme en lumière verte fixe.
Étape 5 : Démarrez le véhicule.
Étape 6 : Après avoir démarré le véhicule, retirez les câbles intelligents des bornes de la batterie du véhicule, puis rangez le démarreur et les câbles dans un endroit sûr.

Si le véhicule ne démarre pas, laissez le démarreur refroidir pendant environ 1 à 2 minutes, puis répétez les étapes 1 à 5.

REMARQUE : Si le voyant ne devient pas vert, cela peut indiquer :
1. La clé de voiture n'est pas remise en position ACC.
2. Les câbles intelligents sont mal attachés aux bornes de la batterie ou ne sont pas solidement fixés.

3. La charge de la batterie du démarreur est trop faible pour démarrer le véhicule (solution : recharger le démarreur)
4. Le courant de démarrage requis du véhicule est supérieur au courant de crête du démarreur.

Nettoyage, stockage, entretien

Nettoyage : Nettoyez le démarreur uniquement avec un chiffon doux et n'utilisez pas de produits de nettoyage ou de solvants agressifs.
Stockage : Lorsqu'il n'est pas utilisé, rangez le démarreur dans un endroit sec. Ne l'exposez pas à l'humidité, à l'huile, à la poussière, à la saleté, aux températures élevées, aux fortes vibrations ou aux charges mécaniques.
Entretien : Lorsqu'il n'est pas utilisé, le démarreur doit être rechargé tous les 6 mois.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

•Débranchez les câbles des bornes de la batterie du véhicule dans les 30 secondes suivant le démarrage du véhicule. Une surchauffe du groupe d'alimentation peut se produire, un incendie et/ou une explosion !
•Ne connectez pas les pinces rouge et noire lorsque le démarreur est prêt !
•Ne pas inverser la connexion des bornes positive et négative !
•Ne décomposez pas le produit !
•Ne stockez pas cet appareil à une température supérieure à 40 °C ou inférieure à -10 °C. Le stockage dans ces conditions peut réduire la capacité interne de la batterie et raccourcir la durée de vie de la batterie ou endommager l'appareil.
•N'utilisez pas cet appareil dans des endroits où il y a des vapeurs et des gaz inflammables !
•Ne l'utilisez pas comme un jouet et gardez le hors de portée des enfants.
•N'insérez pas d'objets étrangers dans la prise de démarrage rapide, les ports d'entrée ou les ports de sortie.
•Ne modifiez pas et ne démontez pas le démarreur.
•Chargez uniquement à l'aide des chargeurs fournis avec la machine.

REMARQUE : Cet appareil contient une batterie lithium-polymère non remplaçable. La batterie ne peut PAS être remplacée. La batterie doit être mise au rebut correctement lorsqu'elle cesse de se charger. Ce produit doit être recyclé ou éliminé conformément aux réglementations nationales et locales.

Informations sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)

Les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) peuvent contenir des substances dangereuses qui ont un impact négatif sur l'environnement et la santé humaine, s'ils ne sont pas collectés séparément.

Ce produit est conforme à la directive DEEE de l'UE (2012/19/UE) et est marqué d'un symbole de classification pour les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), représenté graphiquement dans l'image. Cette icône indique que les DEEE ne doivent pas être mélangés avec des ordures ménagères et qu'ils font l'objet d'une collecte séparée.

Compte tenu des dispositions de l'O.U.G. 195/2005 sur la protection de l'environnement et O.U.G. 5/2015 sur les déchets d'équipements électriques et électroniques, nous vous recommandons de considérer ce qui suit:

• Les matériaux et composants utilisés dans la construction de ce produit sont des matériaux de haute qualité qui peuvent être réutilisés et recyclés.

• Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères ou d'autres ordures à la fin de la durée de vie.

• Transportez-le au centre de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques où il sera ramassé gratuitement.

• Veuillez contacter les autorités locales pour plus de détails sur ces centres de collecte organisés par les opérateurs économiques agréés pour la collecte des DEEE.