



**Starter auto portabil, 1500A,
baterie externă, 16800mAh,
lanterna
TLL158431
Manual de utilizare**



INTO YOUR FUTURE

Îți mulțumim ca ai ales un produs Tellur!

RO

Pentru a asigura o funcționare optimă, în condiții de maximă siguranță, te rugăm să citești cu atenție acest manual de utilizare înainte de a folosi produsul. Păstrează manualul pentru consultări viitoare.


Utilizare

Acest Jump starter portabil (redresor) este conceput pentru a reîncărca bateriile telefoanelor mobile, tabletelor, camerelor GoPro și dispozitivelor similare atunci când pot fi reîncărcate printr-un cablu USB. În plus, are opțiunea de a servi ca asistență la pornire pentru autovehicule de 12V: pick-up, SUV-uri și motoare diesel.

Diagrama produsului



Cleme inteligente pentru baterie

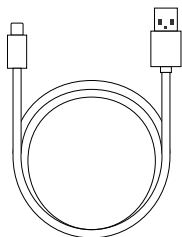

Cablul de încărcare

Baterie:	Li-polimer
Capacitate:	16800mAh/62.16Wh (3.7V)
Curent maxim de încărcare:	1500A
Curent de pornire:	700A
Intrare Type-C (PD 3.0):	5V/3A,9V/2A,12V/1.5A(18W)
Ieșire USB 1:	5V/2.4A
Ieșire USB 2 (QC3.0):	5V/2.4A,9V/2A,12V1.5A (18W)
Ieșire putere totala:	18W
Reîncărcare rapidă:	Aproximativ 4 ore cu un încărcător Power Delivery 18W + cablu Type-C la Type-C (nu sunt incluse)
Funcții de protecție:	Scurtcircuit, polaritate, supraîncălzire, supratensiune, joasă tensiune, supracurent, supra descărcare, conexiune inversă
Moduri lanternă:	Normal, intermitentă, semnal SOS
Caracteristici:	Cleme inteligente pentru baterie, ecran LCD, rezistența la praf și ploaie, reîncărcare rapidă
Temperatura de utilizare:	-20°C - 60°C
Dimensiuni:	183 x 83 x 38mm
Greutate:	500g
Culori disponibile:	Negru
Compatibilitate:	Universal
Pachetul include:	1 x Starter auto portabil, 1 x Cleme inteligente pentru baterie, 1 x Cablu USB - USB-C, 1 x Husa pentru transport, 1 x Manual de utilizare

Display LCD inteligent

Apăsați butonul de alimentare pentru a verifica nivelul bateriei Jump Starter-ului. Display-ul LCD inteligent va afișa nivelul procentual de putere. Când se încarcă, afișajul LCD inteligent va arăta procentul de la 1-99%; 100% va fi afișat pe LCD odată ce progresul încărcării bateriei este finalizat.

Funcționarea lanternei/luminii de urgență

1. Apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire timp de 3-4 secunde, lumina LED va fi aprinsă.
2. Continuați să apăsați ușor pe butonul de alimentare pentru a selecta modul de iluminare.
3. Modurile luminii LED: iluminare / stroboscop / semnal SOS / OFF.

Încărcarea Jump Starter-ului

Pentru o performanță cat mai bună a bateriilor cu auto-descărcare, se recomandă menținerea și protejarea bateriei prin reîncărcarea acestora cel puțin o dată la 6 luni. Verificați lunar nivelul bateriei.


Conectați portul USB al cablului la dispozitivul de încărcare (încărcător de perete, încărcător auto etc.) și celălalt capăt la conectorul de intrare USB-C al bateriei externe.

După conectare, bateria externă se încarcă automat. În timpul încărcării, dacă afișajul digital este 100 și nu clipește, atunci bateria externă este complet încărcată.

Sfat: Încărcătorul auto / încărcătorul de perete nu vine cu kitul, vă rugăm să utilizați un model adecvat pentru a reîncărca Jump Starter-ul (redresorul).

Încărcarea dispozitivelor mobile

1. Conectați adaptorul USB la portul USB al Jump Starter-ului.
2. Selectați adaptorul adecvat pentru dispozitivul pe care vreți să-l încărcați și conectați-l.
3. Apăsați butonul de alimentare din partea de sus a Jump Starter-ului pentru a începe procesul de încărcare.

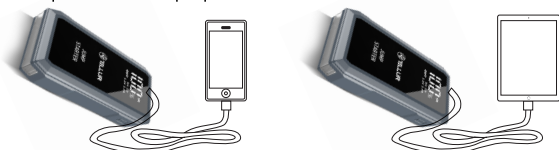

Pornirea rapidă a vehiculului cu cablul jumper obișnuit

1. Mai întâi, verificați nivelul de putere al bateriei Jump Starter, asigurați-vă că puterea sa nu este mai mică de 50% -75% și că polii bateriei nu sunt contaminați sau oxidați.
 2. Conectați portul EC5 al cablului Jumper la priza de ieșire de 12 V a Jump Starter-ului. Asigurați-vă că fișa albastră a cablului conectorului este bine fixată în priza EC5.
 3. Conectați clema roșie a bateriei cablului jumper la borna pozitivă a bateriei vehiculului (+ Roșu), apoi conectați clema neagră a bateriei la borna negativă a bateriei vehiculului (-Negru). Asigurați-vă că cablurile jumper au o conexiune bună cu borna corespunzătoare a bateriei.
 4. Porniți vehiculul. (Dacă încercarea de a porni nu a reușit, așteptați cel puțin trei minute și încercați din nou)
 5. Când vehiculul pornește, scoateți cablurile jumper de la bornele bateriei vehiculului în 30 de secunde. Deconectarea clemelor roșii și negre.
 6. Lăsați motorul vehiculului pornit și puneți în siguranță Power Pack / Jump Starter-ul și cablurile.
- SFATURI: Vă rugăm să lăsați Starter-ul (redresorul) să se răcească timp de 1-2 minute între fiecare încercare de pornire.

Pornirea vehiculului cu cablul jumper inteligent

- Pasul 1: Conectează cablul inteligent Jumper la Jump Starter.
- Pasul 2: Conectați clemele roșii (+) și negre (-) la terminația bateriei (LED-ul cablurilor inteligente va clipi roșu și verde alternativ - standby).
- Pasul 3: Rotiți cheia mașinii în poziția ACC.
- Pasul 4: Așteptați ca LED-ul cablurilor inteligente să se transforme în lumina verde solidă.
- Pasul 5: Porniți vehiculul.
- Pasul 6: După pornirea vehiculului, scoateți cablurile inteligente din bornele bateriei vehiculului, apoi depozitați Jump Starter-ul și cablurile într-o zonă de depozitare sigură.
- Dacă vehiculul nu pornește, lăsați Jump Starter-ul (redresorul) să se răcească timp de aproximativ 1-2 minute, apoi repetați pașii 1-5.
- NOTĂ: Dacă lumina nu devine verde, acest lucru poate indica:**
1. Cheia mașinii nu este întoarsă în poziția ACC.
 2. Cablurile inteligente sunt atașate gresit la bornele bateriei sau nu sunt atașate în siguranță.

3. Puterea bateriei Jump Starter este prea mică pentru a porni vehiculul (Soluție: Reîncărcați Jump Starter-ul)

4. Curentul de pornire necesar al vehiculului este mai mare decât curentul de vârf al Jump Starter-ului.

Curățare, depozitare, întreținere

Curățare: Curățați Jump Starter-ul numai cu o cârpă moale și nu utilizați agenți de curățare agresivi sau solvenți.

Depozitare: Când nu este utilizat, depozitați Starter-ul într-un loc uscat. Nu-l expuneți la umiditate, ulei, praf, murdărie, temperaturi ridicate, vibrații puternice sau sarcini mecanice.

Întreținere: Când nu este utilizat, Jump Starter-ul trebuie reîncărcat la fiecare 6 luni.

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

- Scoateți cablurile de la bornele bateriei vehiculului în 30 de secunde de la pornirea vehiculului. Se poate produce supraîncălzirea grupului de alimentare, incendiu și / sau explozie!
- Nu conectați clemele roșii și negre atunci când Jump Starter-ul este gata!
- Nu conectați invers terminalele pozitive și negative!
- Nu descompuneți produsul!
- Nu depozitați acest dispozitiv la temperaturi peste 40°C sau sub -10°C. Depozitarea în aceste condiții poate reduce capacitatea internă a bateriei și poate scurta durata de viață a bateriei sau poate provoca deteriorarea unității.
- Nu utilizați acest dispozitiv în locuri unde există vapori și gaze inflamabile!
- Nu-l folosiți ca jucărie și păstrați-l departe de copii.
- Nu introduceți obiecte străine în mufa de pornire rapidă, în porturile de intrare sau în porturile de ieșire.
- Nu modificați și nu dezasamblați Starter-ul.
- Încărcați numai utilizând încărcătoarele furnizate împreună cu aparatul.

NOTĂ: Acest dispozitiv conține o baterie litiu-polimer care nu poate fi înlocuită. Bateria NU poate fi înlocuită. Bateria trebuie eliminată corespunzător atunci când nu mai realizează încărcarea. Acest produs trebuie reciclat sau eliminat în conformitate cu regulile de stat și locale.

Informatii privind deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE)



Deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE) pot contine substante periculoase ce au un impact negativ asupra mediului si sanatatii umane, in cazul in care nu sunt colectate separat.

Acest produs este conform cu Directiva UE DEEE (2012/19/UE) si este marcat cu un simbol de clasificare a deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE), reprezentat grafic in imaginea alaturata.

Aceasta pictograma indica faptul ca DEEE nu trebuie amestecate cu deseurile menajere si ca ele fac obiectul unei colectari separate.

Avand in vedere prevederile OUG 195/2005 referitoare la protectia mediului si O.U.G. 5/2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice, va recomandam sa aveti in vedere urmatoarele:

- Materialele si componentele folosite la constructia acestui produs sunt materiale de inalta calitate, care pot fi refolosite si reciclate.
- Nu aruncati produsul impreuna cu gunoiul menajer sau cu alte gunoaie la sfarsitul duratei de exploatare.
- Transportati-l la centrul de colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice si electronice unde va fi preluat in mod gratuit.
- Va rugam sa luati legatura cu autoritatile locale pentru detalii despre aceste centre de colectare organizate de operatorii economici autorizati pentru colectarea DEEE