10000mAh Powerbank, USB-C + Lightning-Kabel integriert, QC3.0, PD3.0

TLL158441-TLL158451

Benutzerhandbuch

INTO YOUR FUTURE

DE

Vielen Dank, dass Sie sich für Tellur entschieden haben!

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch und bewahren Sie sie für spätere Nachschlagzwecke auf.

Bitte beachten Sie! Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Produkts verursacht werden, fallen nicht unter die Produktgarantie.

Technische Daten

Akku: Li-Polymer
Kapazität: 10000mAh/38.5Wh (3.85V)
Material: Aluminiumlegierung und Kunststoff
Typ-C-Eingang (PD 3.0): 5V/3A,9V/2A,12V/1.5A (18W)
Integrierter USB-C Kabelausgang: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 10V/2.25A (22.5W)
Integrierter Lightning-Kabelausgang: 5V/2.4A, 9V/2.22A (20W)
USB-Ausgang (QC3.0): 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 10V/2.25A (22.5W)
Gesamt-Ausgangsleistung: 22.5W
Schnelle Aufladezeit: 3-4H mit 18W Power Delivery Ladegerät + Typ-C auf Typ-C Kabel (nicht enthalten)
Schutzfunktionen: Kurzschluss, Überladung, Überentladung, Überstrom
Merkmale: LED-Akkustandsanzeige, Schnellaufladung, Huawei Supercharge (22,5 W), Durchgangsladung
Abmessungen: 105 x 67,2 x 19,8 mm
Gewicht: 198g
Farbe: TLL158441 Violett, TLL158451 Gelb
Kompatibilität: Universal
Kompatible PD-Geräte: iPad Pro 12.9'', iPad Pro 10. 5'', iPad Pro 11'', iPhone 15/ 15 Plus/ 15 Pro/ 15 Pro Max, iPhone 14/ 14 Plus/ 14 Pro/ 14 Pro Max, iPhone 13/ 13 Pro/ 13 Pro Max/ 13 Mini, iPhone 12/ 12 Pro/ 12 Pro Max/ 12 Mini, iPhone 11/ 11 Pro/ 11 Max/ XR/ X/ XS Max/ XS/ 8 Plus/ 8, Samsung S23 Ultra/ S23+/ S23, Samsung S22 Ultra/ S22+/ S22, Samsung S21+/ S21, Samsung S20 Ultra/ S20+ /S20, Samsung S10+/ S10/ S10e, Google Pixel 6 Pr/ 6, Google Pixel 5, Google Pixel 4 XL/ 4/ 3a XL/ 3a/ 3 XL/ 3
Paket beinhaltet:
1 x 10000mAh Powerbank
1 x USB - USB-C,
1 x Handbuch

DE

Produktdiagramm

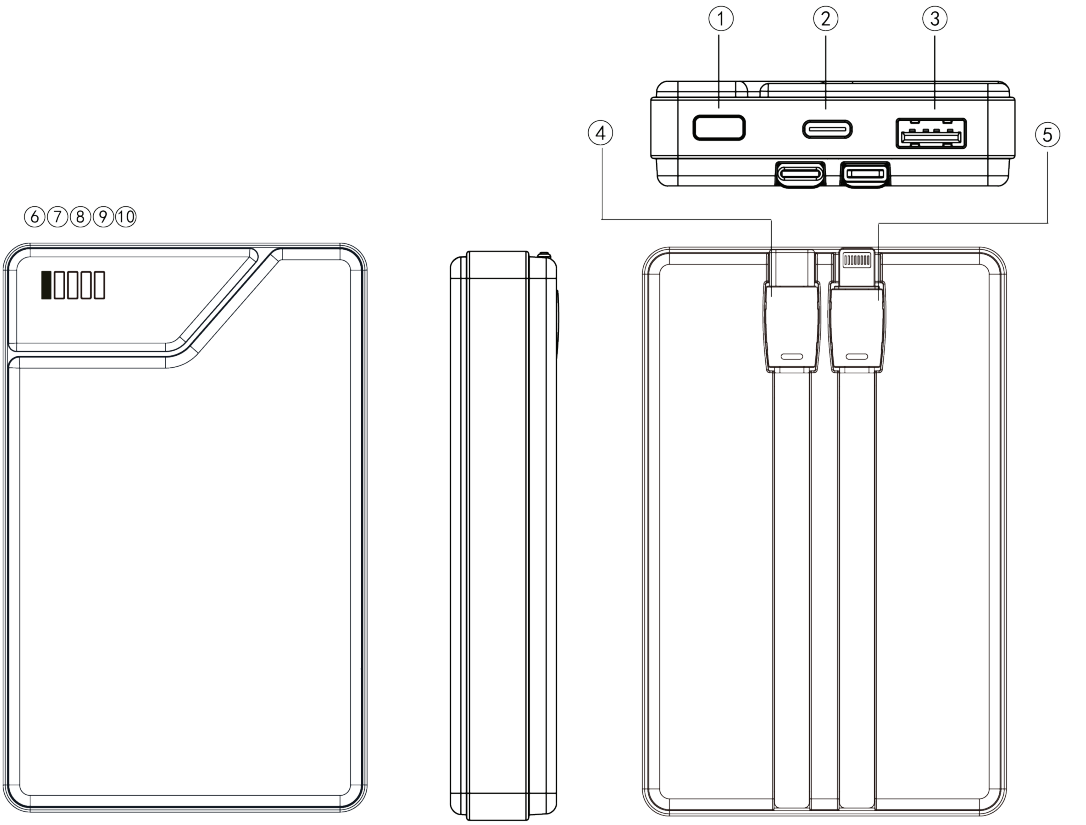

1. Die Power-Taste (EIN/AUS)
2.Typ-C-Anschluss
3.USB-A-Anschluss
4.integriertes Typ-C-Kabel
5.integriertes Lightning-Kabel
6.Schnelllade-/Entladeanzeige (grüne LED)
7.die Batterieanzeige (weiße LED)
8. weiße Batterieanzeige (LED)
9.Akku-Anzeige (weiße LED)
10.Akku-Anzeige Weiße LED)

DE

Power-Anzeigeleuchte

Batteriestand	LED 1 (⑦)	LED 2 (⑧)	LED 3 (⑨)	LED 4 (⑩)
75%-100%	Auf	Auf	Auf	Auf
50%-75%	Auf	Auf	Auf	Aus
25%-50%	Auf	Auf	Aus	Aus
5%-25%	Auf	Aus	Aus	Aus
1%-5%	Flimmern	Aus	Aus	Aus
0%	Aus	Aus	Aus	Aus

⚠ Die LED-Anzeigen sind unterteilt in Betriebsanzeige und Ladeanzeige.

Batteriestandsanzeige

Aufladen der externen Batterie			
Anzeige	**LED-Anzeige**	**Kapazität in Prozent**	**Hinweis**
Erste LED blinkt	⊙○○○	0%--25%	Die externe Batterie ist vollständig geladen, wenn alle Lichter leuchten.
1	●⊙○○	25%--50%	
2	●●⊙○	50%--75%	
3	●●●⊙	75%--100%	
4	●●●●	100%	

Ladegeräte			
Anzeige	**LED-Anzeige**	**Kapazität in Prozent**	**Hinweis**
Erste LED blinkt	⊙○○○	0%--25%	Wenn sich die Kapazität des externen Akkus 5% nähert, blinkt die letzte LED, bis die Energie des externen Akkus aufgebraucht ist.
1	●○○○	25%--50%	
2	●●○○	50%--75%	
3	●●●○	75%--100%	
4	●●●●	100%	

- Drücken Sie die Netztaste der Powerbank, um sie einzuschalten
einzuschalten und die aktuelle Kapazität der Powerbank zu Kapazität.
- Während des Ladevorgangs der Powerbank wird die Kapazität ständig angezeigt.
- Jede Status-LED entspricht 25% der Kapazität. Das dauerhafte Aufleuchten einer LED zeigt an, dass die Kapazität bereits erreicht ist. Wenn drei LEDs leuchten und die vierte blinkt, ist die Powerbank zu mindestens 75% geladen.
- Wenn alle vier Status-LEDs leuchten, ist die volle Kapazität verfügbar.

Schnellladeanzeige

- Wenn Sie die Powerbank mit einem Schnellladekabel aufladen, leuchtet die grüne LED auf und die Power-LED-Anzeige blinkt entsprechend.
- Wenn Sie das Mobiltelefon mit einem der integrierten Kabel oder einem Schnellladekabel aufladen, leuchtet die grüne LED auf und die Power-LED-Anzeige blinkt entsprechend.

Anweisungen zum Aufladen

Laden Sie die Powerbank auf:

- Schließen Sie das Kabel mit dem USB-A-Anschluss an das Ladegerät und das andere Ende an den USB-C-Eingang der Powerbank an.
- Nach dem Anschließen wird die Powerbank automatisch aufgeladen und der aktuelle Ladestand auf der Akkustatusanzeige blinkt. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchtet die Statusanzeige.

Digitale Geräte aufladen:

- Verwenden Sie das integrierte USB-C- oder Lightning-Ladekabel, um andere geeignete Geräte aufzuladen.
- Oder schließen Sie Ihr Gerät mit einem kompatiblen USB-Kabel an den USB-A-Anschluss der Powerbank an.
- Nach Beendigung des Ladevorgangs schalten Sie die

Powerbank aus, indem Sie die Einschalttaste zweimal drücken. Die Status-LEDs erlöschen.
- Wenn kein Gerät angeschlossen ist, schaltet sich die Powerbank automatisch aus.
HINWEIS: In einigen Fällen kann es erforderlich sein, die Einschalttaste einmal zu drücken.

Vorsichtsmaßnahmen
1. beachten Sie bitte, dass der externe Akku erst nach zwei bis drei vollständigen Ladezyklen die beste Leistung erreichen kann.
2. Um die Leistung des Polymer-Akkus zu verlängern, verlängern Sie bitte die Ladezeit in den ersten drei Ladezyklen um bis zu 1-2 Stunden.
3. Bitte versuchen Sie nicht, das Produkt zu zerlegen oder zu verändern.
4. Bitte vermeiden Sie physische Schäden am Produkt.
5. Vermeiden Sie bitte die Verwendung dieses Produkts in folgenden Umgebungen: hohe Temperatur, niedrige Temperatur, niedriger Druck, Feuchtigkeit, Staub, starkes Magnetfeld und langfristige Sonneneinstrahlung. Wir empfehlen die Verwendung bis zu einer Höhe von 3000 Metern, 0°C bis 35°C und einer Luftfeuchtigkeit von 5-95%.
6. Dieses Produkt sollte nicht Tropf- und Spritzwasser ausgesetzt werden.
7. Bitte verwenden Sie ein für das Produkt geeignetes Ladekabel.
8. Bitte halten Sie sich bei der Entsorgung des Produkts und des Zubehörs an die entsprechenden örtlichen Umweltvorschriften.
9. Wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder den Kundendienst, wenn Sie irgendwelche Fragen haben.

Tipps

1. Wenn Sie die Powerbank längere Zeit nicht benutzen, empfehlen wir Ihnen, den Akku vollständig aufzuladen und ihn dann in einer trockenen Umgebung mit einer Temperatur zwischen 5 und 35 °C aufzubewahren, und vermeiden Sie es, das Produkt direkt dem Sonnenlicht auszusetzen.
2. Bitte entladen Sie den Akku vollständig und laden Sie ihn dann wieder auf, wenn Sie die Powerbank mehr als drei Wochen lang nicht benutzt haben oder die Lebensdauer des Akkus kürzer wird.

Informationen zu Entsorgung und Recycling

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Ihrem Produkt, Ihrer Batterie, Ihren Unterlagen oder Ihrer Verpackung weist darauf hin

weist Sie darauf hin, dass alle elektronischen Produkte und Batterien am Ende ihrer Lebensdauer einer getrennten Müllsammlung zugeführt werden müssen; sie dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden.

Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die Geräte bei einer ausgewiesenen Sammelstelle oder einem Dienst für das getrennte Recycling von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE) und Batterien gemäß den örtlichen Gesetzen zu entsorgen.

Die ordnungsgemäße Sammlung und Wiederverwertung Ihrer Geräte trägt dazu bei, dass EEE-Abfälle auf eine Art und Weise recycelt werden, die wertvolle Materialien schont und die menschliche Gesundheit und die Umwelt schützt. Unsachgemäße Handhabung, versehentlicher Bruch, Beschädigung und/oder unsachgemäße Wiederverwertung am Ende der Lebensdauer können der Gesundheit und der Umwelt schaden.