



**Batterie magnétique 5000mAh, PD20W,
compatible MagSafe
TLL158461
Manuel de l'utilisateur**



INTO YOUR FUTURE


Merci d'avoir choisi un produit Tellur !

Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit et le garder en sécurité pour référence future.

S'il vous plaît noter! Les dommages causés par la mauvaise utilisation du produit ne seront pas couverts par la garantie du produit.

1. Description du produit

1. Port d'entrée et de sortie USB-C
2. Indicateur LED
3. Alimentation ON/OFF

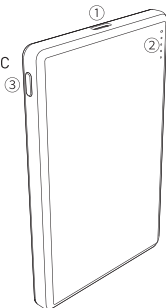

2. Caractéristiques techniques

Batterie : Li-polymère

Capacité : 5000mAh/19,25Wh (3,85V)

Matériau : Alliage d'aluminium et plastique

Entrée USB-C (PD 3.0) : 5V/3A, 9V/2A (18W)

Sortie USB-C (PD 3.0) : 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (20W)

Sortie sans fil : 15W(Max), 10W, 7.5W, 5W

Caractéristiques : Compatible MagSafe, indicateur de puissance LED, recharge rapide, charge de passage

Temps de recharge rapide : Environ 2 heures avec le chargeur Power Delivery de 18 W

Fonctions de protection : Court-circuit, surcharge, surdécharge, surintensité

Dimensions : 102,5 x 66 x 9 mm : 102,5 x 66 x 9 mm

Poids : 112g

Couleurs disponibles : Gris

Compatibilité MagSafe : iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max

Compatibilité avec la recharge sans fil : iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 13/ 13 Pro/ 13 Pro Max/ iPhone 12/ 12 Pro/ 12 Pro Max, iPhone 11/ 11 Pro/ 11 Max, iPhone XR/ X/ XS Max/ XS, iPhone8/ 8 Plus, Samsung S23 Ultra/ S23+/ S23/Samsung S22 Ultra/ S22+/ S22/ S21 Ultra/ S21+/ S21/ Note 20 Ultra/ Note 20/ S20 FE/ S20 Ultra/ S20+/ S20/ S10+/ S10/ S10e/ S9/ S9+/ S8/ Note 8/ S7 Edge, Google 5, LG G6, LG G6 Plus, LG V30 et autres appareils compatibles Qi™

Le paquet comprend :

1 x Batterie magnétique 5000mAh,

1 x Câble USB-C vers USB-C,

1 x Manuel

3. Instructions d'utilisation

3.1 Chargement de l'appareil :

Méthode 1

Pour recharger votre appareil sans fil :

1. Placez un téléphone compatible sur la zone de recharge sans fil.
2. Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation pour activer le chargement de votre appareil.

Remarque : Ne placez pas d'objets métalliques sur la zone de recharge sans fil lorsque vous rechargez votre appareil.

Méthode 2

Pour charger votre appareil par câble :

Connectez votre appareil au port USB-C de votre banque d'alimentation à l'aide d'un câble USB compatible.

REMARQUE : dans certains cas, il peut être nécessaire d'appuyer une fois sur le bouton de mise en marche.

Utilisez le câble fourni pour charger les appareils compatibles via la sortie USB-C de votre banque d'alimentation.

Vous pouvez également utiliser d'autres câbles pour charger de nombreux autres appareils avec différents types de ports.

Lors de l'utilisation de l'USB-C ou de la charge sans fil, le voyant LED s'allume en conséquence pour indiquer le niveau de batterie de votre banque d'alimentation.

● LED allumée/ ○ LED éteint

Voyant LED	Capacité en pourcentage
● ● ● ●	100% - 75%
● ● ● ○	75% - 50%
● ● ○ ○	50% - 25%
● ○ ○ ○	<25%

3.2 Charger votre power bank :

Connectez une source d'alimentation à un port d'entrée de votre power bank à l'aide d'un câble USB-C compatible.

Ce power bank peut être chargé avec un adaptateur d'alimentation USB ou USB-C ou d'autres sources d'alimentation telles qu'un port d'ordinateur USB ou USB-C.

Afin d'assurer une recharge rapide de votre batterie, veuillez utiliser un adaptateur d'alimentation PD18W et le câble inclus.

◉ LED clignotante/ ● LED allumée / ○ LED éteint

Voyant LED	Capacité en pourcentage
◉◉◉◉	0% - 25%
●◉◉◉	25% - 50%
●●◉◉	50% - 75%
●●●◉	> 75% < 100%
●●●●	100%

4. Dépannage

1. Impossible de charger le power bank

Vérifiez que l'adaptateur électrique est le bon et que le câble n'est pas cassé.

2. le banc d'alimentation ne peut pas charger votre appareil

- La capacité du banc d'alimentation est trop faible. Chargez d'abord votre banque d'alimentation.

- Mauvaise connexion entre votre banque d'alimentation et l'appareil (port d'entrée au lieu de sortie).

- Panne de la banque d'alimentation.

5. INFORMATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ !

- Ne placez pas trop près du power bank, une carte magnétique avec une bande magnétique ou une puce [carte d'identité, carte bancaire, etc.

- Ne placez pas de métal ou de coque métallique sur la station d'accueil de charge sans fil.

- Veuillez recharger votre banque d'énergie au moins une fois tous les trois mois si vous ne l'utilisez pas pendant une

longue période.

Assurez-vous que la tension de l'appareil que vous souhaitez recharger est compatible avec ce banc d'alimentation.

-En cours d'utilisation, votre power bank peut devenir un peu chaud. C'est normal tant que la température ne dépasse pas 60 °C.

-Gardez votre power bank au sec, ne l'essuyez pas avec des nettoyeurs chimiques puissants.

-Une fois que votre appareil est complètement chargé, veuillez le débrancher du power bank car il continuera à consommer de l'électricité à un rythme lent.

-Les utilisateurs sont responsables de l'utilisation correcte de ce produit et du respect des instructions fournies dans ce manuel. Une mauvaise utilisation de ce produit peut conduire à une réduction de sa durée de vie et à l'annulation de toute garantie de la part du fabricant.



Informations sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)

Les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) peuvent contenir des substances dangereuses qui ont un impact négatif sur l'environnement et la santé humaine, s'ils ne sont pas collectés séparément.

Ce produit est conforme à la directive DEEE de l'UE (2012/19/UE) et est marqué d'un symbole de classification pour les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), représenté graphiquement dans l'image. Cette icône indique que les DEEE ne doivent pas être mélangés avec des ordures ménagères et qu'ils font l'objet d'une collecte séparée.

Compte tenu des dispositions de l'O.U.G. 195/2005 sur la protection de l'environnement et O.U.G. 5/2015 sur les déchets d'équipements électriques et électroniques, nous vous recommandons de considérer ce qui suit:

- Les matériaux et composants utilisés dans la construction de ce produit sont des matériaux de haute qualité qui peuvent être réutilisés et recyclés.
- Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères ou d'autres ordures à la fin de la durée de vie.
- Transportez-le au centre de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques où il sera ramassé gratuitement.
- Veuillez contacter les autorités locales pour plus de détails sur ces centres de collecte organisés par les opérateurs économiques agréés pour la collecte des DEEE.