





## **Sensor de movimiento WI-FI**

TLL331121 Manual de usuario



**INTO YOUR FUTURE**

## Diagrama del producto

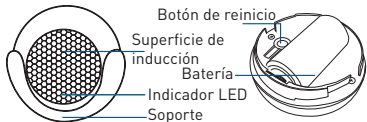

## Especificaciones

Fuente de alimentación: 1 x CR123A 3V (incluido)

Autonomía: hasta 1 año (activado 7 horas / día)

Tipo de sensor: PIR (sensor infrarrojo pasivo)

Velocidad de reactivación: 1 por minuto

Distancia de detección: hasta 6 metros

Notificaciones de aplicación: sí

Notificaciones de manejo no autorizado: Sí

Notificaciones de bajo nivel de batería: sí

Registro de grabación: sí

Estándar WiFi: IEEE 802.11b / g / n

Red WiFi soportada: 2.4GHz

Dimensiones: 5cm x 4.8cm x 4.8cm

Peso: 50gr

Color: blanco

Temperatura de funcionamiento: 0 ° - 40 °

Humedad de funcionamiento: 20% - 85%

## Estado del indicador LED

Estado del dispositivo	Estado del LED
Modo EZ	El LED parpadea rápidamente.
Modo AP	El indicador LED parpadea lentamente.
Activado	El LED parpadeará rápidamente y se apagará después de la hora programada.
Modo de suspensión	El indicador LED está apagado.
Reinicio	El indicador LED se ilumina durante 4 segundos y después de 2 segundos, las luces se apagarán; el dispositivo ingresa al modo de configuración.

### Cómo reiniciar?

(1) Presione el botón de reinicio durante 6 segundos hasta que el LED parpadee rápidamente. Luego el dispositivo ingresa al modo de conexión EZ.

(2) Presione el botón de reinicio nuevamente durante 6 segundos, hasta que el LED parpadee lentamente. El dispositivo entra en modo AP.

## Funciones del producto

Disfruta de todas las funciones del producto, con la ayuda de la aplicación Tellur Smart.

### Funciones principales

**Estado operativo:** alarma / normal (el dispositivo se puede activar una vez en un minuto)

**Registro de alarmas** (haga clic en "HISTORY").

**Habilitar / deshabilitar notificaciones:** haga clic en "NOTICE"

### **Establecer conexión de alarma**

Esta función le brinda la posibilidad de conectar dos sensores, configurando escenarios inteligentes.

### **Dispositivo compartido**

Permita que otras personas controlen el dispositivo.

### **Notificar empuje**

Abrir / cerrar notificación de inserción.

### **Retirar el dispositivo**

Restaura la configuración predeterminada; Elimine y agregue el dispositivo nuevamente para eliminar la grabación a través de la APP.

La aplicación Tellur Smart está disponible en Google Play y App Store.






Una vez que lo hayas descargado, la aplicación te pedirá permiso de instalación en tu dispositivo. Introduce tu número de teléfono o dirección de correo electrónico y selecciona el país en el que vives. Si decide utilizar el número de teléfono, recibirá un mensaje de texto con un código de registro. Si opta por su dirección de correo electrónico, tendrá que establecer una contraseña también.

A screenshot of the 'Register' screen in the Tellur Smart application. The screen has a white background and a blue header with the title 'Register'. Below the title, there are two input fields: 'Country' with a right-pointing chevron and 'E-mail address' with an 'x' icon. A blue 'Continue' button is positioned below these fields. At the bottom, there is a checkbox labeled 'I agree with Service Agreement and Privacy Policy'.

## Añadir un nuevo dispositivo

- Asegúrese de que el dispositivo al que desea conectarse esté abierto y parpadee.
- Abra la aplicación y seleccione "+" para agregar el dispositivo.
- Seleccione la red WiFi e ingrese la contraseña asociada.
- Una vez conectado, puede cambiar el nombre del dispositivo y guardarlo seleccionando el botón "Guardar".

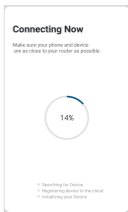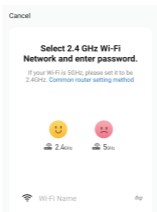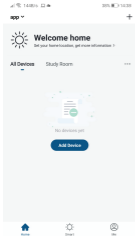

- En la aplicación Tellur Smart puede agregar más dispositivos a los que puede acceder y controlar fácilmente con su teléfono inteligente.

## No se pudo agregar el dispositivo.

1. Asegúrese de que el dispositivo esté encendido.
2. Asegúrese de que su teléfono esté conectado a internet.
3. Asegúrese de que el dispositivo esté en el modo de conexión.

Restablezca el dispositivo inteligente para ingresar al modo de conexión. Consulte la sección "Cómo restablecer el dispositivo inteligente Tellur" a continuación.

4. Compruebe el enrutador y su configuración: si está utilizando un enrutador inalámbrico de doble banda, seleccione la red de 2.4GHz. El enrutador debe tener la función de transmisión habilitada. Establezca la función de cifrado en WPA2-PSK y el tipo de autorización como AES o establezca ambos en "auto".

5. Asegúrese de que la señal WiFi sea lo suficientemente fuerte. Para mantener la calidad de la señal, mantenga la menor distancia posible entre el enrutador y el dispositivo inteligente que conecte.

6. Asegúrese de tener una conexión inalámbrica del tipo 802.11.b / g / n

7. Asegúrese de no haber excedido el número máximo de dispositivos conectados que la aplicación puede admitir (150).

8. Verifique que la función de filtrado MAC del enrutador esté activa. Si es así, elimine el dispositivo de la lista de filtros y asegúrese de que el enrutador no bloquee la conexión del dispositivo.

9. Asegúrese de que la contraseña WiFi ingresada en la aplicación sea la correcta.



## **Modos de conexión EZ y AP:**

Los dispositivos Smart se pueden conectar de dos maneras: EZ y AP.

El modo EZ es la forma más fácil de conectar y activar un dispositivo Smart. Debe tener su dispositivo, una red inalámbrica activa con su contraseña y la aplicación Tellur Smart en una tableta o teléfono inteligente.

El modo AP se puede usar para configurar y activar un dispositivo Smart, usando solo su tableta / teléfono inteligente y luego la conexión a una red inalámbrica.

### **Cómo agregar un dispositivo EZ:**

1. Asegúrese de que el LED parpadee rápidamente.
2. La red Wi-Fi es funcional y el teléfono inteligente / tableta está conectado.
3. Seleccione "Add device" en la aplicación y pegue la contraseña de la red Wi-Fi. Seleccione el dispositivo requerido por la función de búsqueda.
4. De la lista de dispositivos inteligentes disponibles, seleccione el dispositivo que desea agregar y conéctelo.

### **Cómo agregar un dispositivo en modo AP:**

1. Asegúrese de que el LED parpadee lentamente.
2. Seleccione "Add device" en la aplicación y "Modo AP". Conecte el dispositivo al punto de acceso creado y luego a la red Wi-Fi.
3. Seleccione "Next" para agregar el dispositivo.

## **Puedo controlar el dispositivo con una red 2G / 3G / 4G?**

Cuando agrega su dispositivo por primera vez, es necesario que su dispositivo y su teléfono estén conectados al mismo enrutador de Wi-Fi. Después de agregar con éxito su dispositivo, puede controlarlo a través de la conexión 2G / 3G / 4G.

## **Cómo puedo dar acceso a mi dispositivo para que sea controlado por otras personas / familia?**

Abra la aplicación Tellur Smart, vaya a "Perfil" > "Compartir dispositivo" > "Conexiones", seleccione "Agregar uso compartido", luego puede compartir el dispositivo con los miembros de la familia que agregue.

## **Cómo administro los dispositivos compartidos por otros?**

Abra la aplicación Tellur Smart, vaya a "Perfil" > "Compartir dispositivo" > "Conexiones recibidas", luego puede encontrar los dispositivos compartidos por otros usuarios.

Puede eliminar dispositivos compartidos por otros usuarios deslizando el dedo hacia la izquierda.



## “Información sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos - Apéndice del manual del usuario

Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos pueden contener sustancias peligrosas que tengan un impacto negativo en el medio ambiente y la salud humana, si no se recogen por separado.

Este producto cumple con la Directiva DEEE de la EU (2012/19 / EU) y está etiquetado con un símbolo de clasificación de residuos eléctricos y electrónicos (DEEE), representado gráficamente en la imagen “ ”

Este icono indica que los DEEE no deben mezclarse con la basura doméstica y que son objeto de una recolección por separado.

Teniendo en cuenta las disposiciones de OUG 195/2005, relativas a la protección del medio ambiente y OUG 5/2015 sobre residuos de equipos eléctricos y electrónicos, le recomendamos que tenga en cuenta lo siguiente:

- Los materiales y componentes utilizados en la construcción de este producto son materiales de alta calidad, que se pueden reutilizar y reciclar.
- No deseche el producto con la basura doméstica u otra basura al final de su vida útil.
- Transportarlo al centro de recogida para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos, donde será tomado de forma gratuita.
- Póngase en contacto con las autoridades locales para obtener más información sobre estos centros de recogida, organizados por los operadores económicos autorizados para la recogida de DEEE.

