



Autotelefonhalterung MCH5
TLL171241
Benutzerhandbuch

INTO YOUR FUTURE

Danke, dass Sie sich für Tellur entschieden haben!

Um eine optimale Leistung und Sicherheit zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt benutzen. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für spätere Nachschlagzwecke sicher auf.

Beschreibung des Produkts

Der Autohalter für das Handy ist stabil und fest, aus ABS-Material mit modernem Aussehen, sturzsicher und rutschfest.


Er gewährleistet einen festen Halt des Telefons und hat den Vorteil, dass er an die meisten Smartphones von 3,5 bis 6,5 Zoll angepasst werden kann und sich leicht an der Windschutzscheibe des Autos befestigen lässt.

Dank seines Designs ermöglicht der MCH5 Autotelefonhalter ein einfaches Anbringen und Entfernen des Telefons in nur wenigen Sekunden, wann immer Sie es brauchen, mit einer Hand.

Die Halterung wurde speziell entwickelt, um einen einfachen Zugang zum Ladeanschluss Ihres Smartphones zu ermöglichen, so dass Sie Ihr Telefon während der Fahrt aufladen können.

Außerdem ist die Halterung verstellbar und bietet die Möglichkeit, sie um 360° zu drehen, um den besten Blickwinkel zu erhalten.

Produktdiagramm

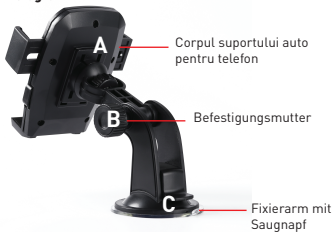

Technische Merkmale

Produkttyp: Autotelefonhalterung

Befestigungsart: Saugnapf

Funktionen: Einstellbar

Material: Kunststoff ABS

Farbe: Schwarz

Drehen: 360°

Produktgröße: 110*100*340mm

Größe der Verpackung: 116*110*80mm

Unterstützte Gerätegröße: 3,5 - 6,5 Zoll

Produktgewicht: 379 g

Paket enthalten: 1x Autohalterung für MCH5 Telefon, 1x Benutzerhandbuch

Montageanleitung

1. Beginnen Sie mit dem Verbinden der Teile A und B.
2. Schrauben Sie die Mutter B ab, legen Sie sie auf die Kugel der Halterung mit dem Saugnapf und schrauben Sie ein wenig, um den Halt zu erreichen.
3. Im nächsten Schritt verbinden Sie Teil C mit dem neuen Körper, der aus A und B besteht. Üben Sie Druck aus, bis Sie das "Klick"-Geräusch der Verbindung hören, um den Kopf mit der Kugel in die Mutter B auf der Rückseite des Telefonhalters einzusetzen.
4. Drehen Sie die Mutter B und schrauben Sie sie fest, um sie zu sichern.

Anweisungen zum Einbau

- Reinigen Sie die Oberfläche der Windschutzscheibe (auf der Sie den Ständer installieren möchten) von Staub, Schmutz und Ablagerungen.
- Öffnen Sie das Ventil des Saugnapfes, brechen Sie die Schutzfolie ab, platzieren Sie den Telefonhalter und drücken Sie ihn an.
- Drücken Sie den Hebel nach unten, um das Gerät zu sichern.
- Öffnen Sie die Clips und legen Sie das Telefon in die Halterung.
- Stellen Sie den Blickwinkel nach Belieben ein und ziehen Sie die Clips entsprechend den Abmessungen des Geräts fest.

Merkmale:

- Leistungsstarkes Befestigungssystem mit Saugnapf an der Windschutzscheibe des Autos
- Einfaches Befestigen und Lösen des Telefons
- Widerstandsfähig gegen Stöße und Vibrationen in unebenem Gelände und im Gelände
- Hohe Haltbarkeit
- Starker Halt des Telefons
- Leicht zu bedienen
- Sofortige Befestigung
- Angepasst an verschiedene Handymodelle
- Einstellen des Neigungswinkels

Informationen zu Entsorgung und Recycling



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Ihrem Produkt, Ihrer Batterie, Ihren Unterlagen oder Ihrer Verpackung weist darauf hin, dass alle elektronischen Produkte und Batterien am Ende ihrer Lebensdauer einer getrennten Müllsammlung zugeführt werden müssen; sie dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden.

Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die Geräte bei einer ausgewiesenen Sammelstelle oder einem Dienst für das getrennte Recycling von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE) und Batterien gemäß den örtlichen Gesetzen zu entsorgen.

Die ordnungsgemäße Sammlung und Wiederverwertung Ihrer Geräte trägt dazu bei, dass EEE-Abfälle auf eine Art und Weise recycelt werden, die wertvolle Materialien schont und die menschliche Gesundheit und die Umwelt schützt. Unsachgemäße Handhabung, versehentlicher Bruch, Beschädigung und/oder unsachgemäße Wiederverwertung am Ende der Lebensdauer können der Gesundheit und der Umwelt schaden.