




Casti Aura True Wireless Stereo

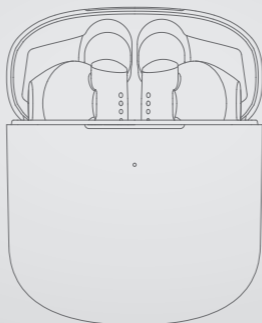

TLL511421
Manual de utilizare

This manual is available in more languages on www.tellur.com

A silhouette of a city skyline with various skyscrapers of different heights and shapes, some with small lights on top, set against a dark background.

INTO YOUR FUTURE

SPECIFICATII TEHNICE

Versiune Bluetooth: 5.0 BLE

Raza de actiune: 10m

Audio: True Wireless Stereo

Profile suportate: HSP, HFP, A2DP, AVRCP

Tehnologie ENC: CVC 8.0 cu 2 microfoane

Codecuri audio suportate: SBC, AAC

Dimensiune difuzor: 13 mm

Raspuns in frecventa: 20Hz - 20KHz

Impedanta difuzor: 30Ω +-15%

Sensibilitate difuzor: 98dB (3dB) @ 1 KHz,126mV

Putere difuzor: 3mW

Sensibilitate microfon: 38dB ±3dB

SNR: 60dB

THD: mai putin de 2% 94dB SPL @1kHz

Impedanta: 200Ω

Rezistenta la apa si transpiratie: IPX4 Casti, IPX3 Cutie incarcare

Caracteristici principale: Comenzi tactile, Comutare inteligenta intre casti, Detectie automata folosire, Fereastra automata de conectare, Pornire automata la deschiderea capacului carcasei, Incarcare fara fir Qi

Nume aplicatie: Tellur Audio, disponibila in Appstore si Google Play

Functii disponibile in aplicatie: Setari EQ, Schimbare functii dublu/triplu click, Activare/Dezactivare detectie folosire si mod gaming, Gasire casti, Actualizare firmware, Schimbare nume Bluetooth, Stare baterie casti.

Timp muzica: Pana la 4 ore si pana la 20 ore impreuna cu cutia de incarcare

Timp standby: Pana la 100 ore cu cutie de incarcare, 20 ore fara

Timp incarcare: Aproximativ 1.5 ore

Capacitate baterie: 300mAh/3.7V (cutie incarcare)
30mAh /3.7V (casti)

Mufa de incarcare: Type-C + compatibil cu incarcare fara fir Qi

Nume conectare Bluetooth: Tellur Aura

Dimensiuni casca: 41 x 21 x 18 mm

Dimensiuni cutie incarcare: 56 x 52 x 20 mm


Greutate: 4g

Greutate cutie incarcare: 35g

Culoare: Alb

Pachetul include: 1 x Casti Aura True Wireless /1 x Cutie de incarcare /1 x Cablu USB - Type-C /1 x Manual

DIAGRAMA PRODUSULUI

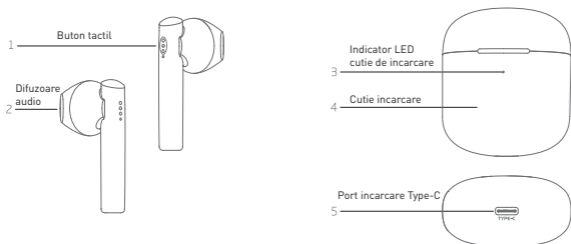

INSTALARE APLICATIE TELLUR AUDIO

Descarca aplicatia Tellur Audio, disponibila atat in Google Play, cat si in App Store.

Poti scana QR codul pentru instalarea acesteia.



IOS



Android



Download App (IOS&Android)

FUNCTIILE PRODUSULUI

Compatibilitate aplicatie Tellur Audio

Folosind aplicatia Tellur Audio (disponibila in Google Play si Appstore), castile Aura pot fi personalizate pentru o mai buna experienta de utilizare.

Find my earphones

Folosind aplicatia Tellur Audio, in cazul in care castile sunt pierdute, functia Find my earphones poate fi folosita. Aceasta retine ultima locatie GPS cunoscuta inainte de deconectare.

Conectare automata

Odata conectate, castile Aura se reconecteaza automat la telefonul tau prin simpla deschidere a cutiei de reincarcare.

Detectarea purtarii

Senzorii cu infrarosu incorporati detecteaza atunci cand porti castile. Poti scoate din ureche o casca pentru a opri redarea muzicii si o poti pune inapoi in ureche pentru a continua sa asculți muzica.

Control prin atingere

Senzorul de acceleratie triaxial incorporat permite folosirea comenzilor tactile pentru a controla muzica si apelurile hands-free.

Tehnologie de anulare a zgomotului ambiental (ENC)

Fiecare casca este echipata cu tehnologie ENC ce filtreaza zgomotul ambiental atunci cand realizezi apeluri hands-free (mai ales in locuri galagioase precum cafenele, restaurante, pe strada sau in spatii deschise de birouri).

Comutare inteligenta

Chipset-ul Bluetooth integrat permite comutarea automata intre casca principala si cea auxiliara. Aceasta optiune iti permite sa folosesti doar una dintre cele doua casti pentru a-ti dubla timpul de vorbire.

Incarcare fara fir Qi

Cutia de incarcare a castilor Aura poate fi incarcata si folosind incarcatoare care utilizeaza tehnologia fara fir Qi.

Sunet uluitor

Echipate cu drivere dinamice superioare si avand o egalizare audio bine echilibrata, castile Ambia ofera un sunet uluitor si clar, cu note inalte naturale si un bas puternic si profund.

PORNIREA CASTILOR

Pastrand castile in interior, deschide cutia de reincarcare, iar acestea vor porni automat.

Nota! Inainte de a folosi castile pentru prima data, asigura-te ca acestea s-au incarcat timp de mai mult de 10 minute (in cutia de reincarcare).

CONECTAREA, DECONECTAREA SI SETARILE APLICATIEI

1.Prima conectare

Atunci cand castile sunt in cutia de reincarcare, LED-ul albastru incepe sa lumineze intermitent.


- Activeaza functia Bluetooth a telefonului tau, cauta in lista de dispozitive "Tellur Aura" si conecteaza-le.
- Folosind aplicatia Tellur Audio, selecteaza Tellur Aura din lista de dispozitive.

2.Reconectare automata

Odata conectate, castile Aura se reconecteaza automat la telefonul tau prin simpla deschidere a cutiei de reincarcare (daca ambele dispozitive sunt in raza de actiune a Bluetooth-ului). O fereastra de intampinare va aparea automat daca aplicatia Tellur este folosita

3. Deconectarea


Castile se vor deconecta automat de la telefonul tau atunci cand inchizi cutia de reincarcare (avand castile in interior).

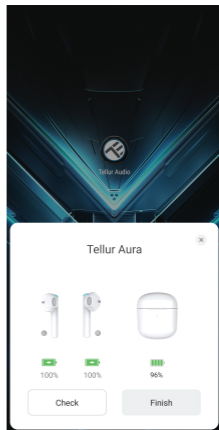

4. Deconectarea automata in afara razei de actiune a Bluetooth-ului

Atunci cand castile se afla in afara razei de actiune a Bluetooth-ului telefonului tau (10 metri), acestea se vor deconecta automat de la telefon. Daca acestea revin in raza de actiune in decursul a 3 minute, castile se vor reconecta automat.

Daca sunt pierdute, functia Find headphones a aplicatiei Tellur Audio va tine minte ultima locatie a castilor si poate fi activata *navigatia catre locatia respectiva (*disponibila doar pentru sistemele de operare Android) sau sunetele de alarmare a castilor pentru o localizare rapida.

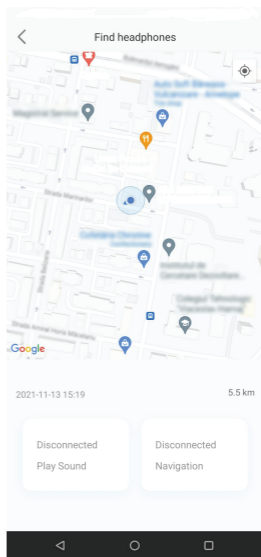

5. Conectarea unui alt telefon

Daca vrei sa conectezi castile la un alt telefon, te rugam sa urmezi pasii descrisi in sectiunea de mai sus: "1. Conectarea". Castile nu pot fi conectate simultan la doua telefoane.


Sfaturi:

1. In cazul in care reconectarea automata esueaza, te rugam sa restabilesti manual conexiunea Bluetooth sau sa pui castile inapoi in cutia de reincarcare timp de mai mult de 15 secunde si apoi sa deschizi cutia – castile ar trebui sa se reconecteze automat.

2. Datorita caracteristicilor castilor Bluetooth, undele electromagnetice din zona ta ar putea interfera cu aceasta conexiune Bluetooth – deconectand castile sau oprindu-le sunetul.

<https://www64.zippyshare.com/v/>

6.FUNCTIILE DISPONIBILE PENTRU AURA IN APLICATIA TELLUR AUDIO

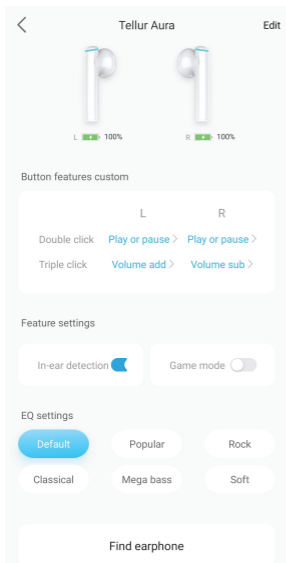

1.Verificare nivel baterie pentru fiecare casca

2.Alegere functii dublu click si triplu click pentru fiecare casca (click nu este disponibil pentru Aura)

3.Detectie purtare – ON/OFF

4.Mod gaming (latenta scazuta) – ON/OFF

5.Setari EQ

6.Find earphone

7.Schimbare sau editare nume produs

Setari implicite functii butoane touch:

Raspunde apel / Incheie apel / Porneste muzica / Opreste muzica – Dublu click oricare dintre cele 2 casti.

Respinge apel – Click lung 2 secunde oricare dintre cele 2 casti

Melodia precedenta – Triplu click butonul castii din stanga.

Melodia urmatoare – Triplu click butonul castii din dreapta

Activare asistent vocal – Click de 4 ori oricare dintre cele 2 casti

*** Volum sus si Volum jos disponibile folosind aplicatia Tellur Audio.

7.REVENIREA LA SETARILE DIN FABRICA

a.Avand castile pornite si neconectate la un telefon, click de 6 ori, LED-ul va lumina albastru.

b.Castile se vor opri dupa afisarea unui semnal de 5 LED-uri.

c.Asezaza castile in cutia de incarcare, inchide si deschide capacul acesteia. Castile vor reveni la setarile din fabrica.

8.INCARCAREA

Cand castile sunt conectate la telefon, in bara de status a telefonului va fi afisata autonomia bateriei castilor (aceasta functie este compatibila cu 80% din telefoanele de pe piata).

a.Incarcarea castilor – Lumina albastra. Cand sunt complet incarcate lumina se va opri.

b.Incarcarea carcasei – Lumina portocalie. Cand este complet incarcata lumina se va opri.

9.INTREBARI FRECVENTE

Castile nu pot fi cautate sau se deconecteaza cand sunt folosite

1. Asigura-te ca nu au iesit din raza de actiune a Bluetooth-ului.

2. Verifica nivelul bateriei castilor, dar si a cutiei de reincarcare.

3. Pune castile in cutia de reincarcare, inchide cutia si deschide-o dupa 15 secunde – castile se vor conecta automat la telefon.

Sunet distorsionat

1. Schimba locul in care se afla telefonul tau sau castile pentru a evita orice interferenta ce poate fi produsa de perete sau corpul tau.

2. Pune castile in cutia de reincarcare, inchide capacul si deschide-l dupa 15 secunde – castile se vor reconecta automat cu telefonul tau.

3. Daca acesti pasi nu au rezolvat problema, aplica procedura de revenire la setarile din fabrica.

Sfaturi:

Datorita caracteristicilor castilor Bluetooth, undele electromagnetice din zona ta ar putea interfera cu aceasta conexiune – deconectand castile sau oprindu-le sunetul. Te rugam sa eviti folosirea castilor in astfel de medii.

Controlul tactil nu functioneaza

Pentru a evita atingerile accidentale, functia de control tactil este disponibila dupa 3 secunde de la momentul in care ai pus castile in urechi.

Diferite telefoane se vor comporta diferit, in functie de design-ul logic al sistemului lor. Toate telefoanele vor emite sunetul prin casti daca ai raspuns apelului atingand casca. Cu toate acestea, daca ai raspuns unui apel folosind comenzile din telefon, unele telefoane vor emite sunetul prin difuzoarele telefonului datorita procesarii logice diferite.

10. ATENTIONARI

1. Nu curata castile cu materiale abrazive sau substante corozive.
2. Nu expune produsul la temperaturi extreme sau surse de foc.
3. Nu expune produsul la razele soarelui pentru perioade lungi de timp.
4. Nu incerca sa dezassemblezi castile.
5. Nu folosi produsul in conditii de ploaie abundenta sau in medii cu umiditate foarte mare.
6. Daca nu folosesti castile pentru o perioada lunga de timp, depoziteaza-le intr-un mediu uscat si incarca-le cel putin o data pe luna pentru a mentine calitatea bateriei.
7. Fereste-le de temperaturi extreme si praf.

INFORMATII PRIVIND DESEURILE DE ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ELECTRONICE (DEEE)



Deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE) pot contine substante periculoase ce au un impact negativ asupra mediului si sanatatii umane, in cazul in care nu sunt colectate separat.

Acest produs este conform cu Directiva UE DEEE (2012/19/UE) si este marcat cu un simbol de clasificare a deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE), reprezentat grafic in imaginea alaturata.

Aceasta pictograma indica faptul ca DEEE nu trebuie amestecate cu deseurile menajere si ca ele fac obiectul unei colectari separate.

Avand in vedere prevederile OUG 195/2005 – referitoare la protectia mediului si O.U.G. 5/2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice, va recomandam sa aveti in vedere urmatoarele:

- Materialele si componentele folosite la constructia acestui produs sunt materiale de inalta calitate, care pot fi refolosite si reciclate.
- Nu aruncati produsul impreuna cu gunoiul menajer sau cu alte gunoaie la sfarsitul duratei de exploatare.
- Transportati-l la centrul de colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice si electronice unde va fi preluat in mod gratuit.
- Va rugam sa luati legatura cu autoritatile locale pentru detalii despre aceste centre de colectare organizate de operatorii economici autorizati pentru colectarea DEEE.