Tragbarer automatischer Starter, 1500A, externes Akku, 16800mAh, Taschenlampe

TLL158431

Benutzerhandbuch

INTO YOUR FUTURE

DE

Danke, dass du dich für ein Tellur-Produkt entschieden hast!
Um einen optimalen Betrieb unter maximalen Sicherheitsbedingungen zu gewährleisten, lese bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest. Bewahre die Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf.

Anwendung

Dieser tragbare Jumpstarter (Gleichrichter) wurde entwickelt, um Akkus in Mobiltelefonen, Tablets, GoPro-Kameras und ähnlichen Geräten aufzuladen, wenn diese über ein USB-Kabel aufgeladen werden können. Außerdem kann es als Starthilfe für 12V-Fahrzeuge dienen: Pick-ups, SUVs und Dieselmotoren.

Produktdiagramm

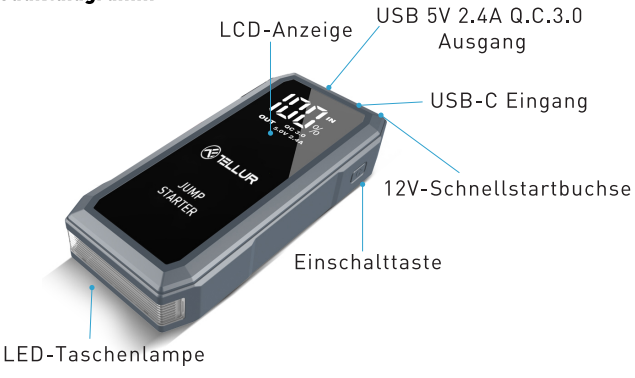

Intelligente Batterieklemmen

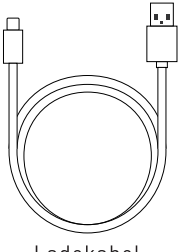

Ladekabel

Technische Spezifikationen

Akku:	Li-Polymer
Leistung:	16800mAh/62.16Wh (3.7V)
Maximaler Laststrom:	1500A
Startstrom:	700A
Typ-C-Eingang (PD 3.0):	5V/3A,9V/2A,12V/1.5A(18W)
USB 1 Ausgang:	5 V/2.4A
USB 2 Ausgang (QC3.0):	5V/2.4A,9V/2A,12V1.5A (18W)
Volle Ausgangsleistung:	18W
Schnelles Nachladen:	Ungefähr 4 Stunden mit einem 18-W-Power-Delivery-Ladegerät + Typ-C-auf-Typ-C-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten)
Schutzfunktionen:	Kurzschluss, Polarität, Überhitzung, Überspannung, Unterspannung, Überstrom, Überentladung, Verpolung
Taschenlampenmodi:	Normal, blinkend, SOS-Signal
Eigenschaften:	Intelligente Batterieklemmen, LCD-Bildschirm, staub- und regenfest, schnelles Aufladen
Anwendungstemperatur:	-20°C - 60°C
Größen:	183 x 83 x 38 mm
Gewicht:	500g
Verfügbare Farben:	Schwarz
Kompatibilität:	Allgemein
Das Paket enthält:	1 x Tragbarer Autostarter, 1 x Intelligente Batterieklemmen, 1 x USB - USB-C Kabel, 1 x Tragetasche, 1 x Benutzerhandbuch

Intelligente LCD-Anzeige

Drücken Sie die Einschalttaste, um den Ladezustand der Jump Starter-Batterie zu überprüfen. Das intelligente LCD-Display zeigt den prozentualen Leistungspegel an. Während des Ladevorgangs zeigt das intelligente LCD-Display den Prozentsatz von 1 - 99 % an; 100 % werden auf dem LCD-Display angezeigt, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist.

Betrieb einer Taschenlampe/Notleuchte

1. Halten Sie die Einschalttaste 3-4 Sekunden lang gedrückt, die LED-Anzeige leuchtet.
2. Drücken Sie weiterhin leicht auf die Einschalttaste, um den Beleuchtungsmodus auszuwählen.
3. LED-Licht-Modi: Beleuchtung/Stroboskop/SOS/OFF-Signal.

Laden des Jump Starters

Um die beste Leistung von selbstentladenden Batterien zu erzielen, wird empfohlen, die Batterie zu warten und zu schützen, indem sie mindestens einmal alle 6 Monate aufgeladen wird. Prüfen Sie den Batteriestand monatlich.

Verbinden Sie den USB-Anschluss des Kabels mit dem Ladegerät (Wandladegerät, Autoladegerät usw.) und das andere Ende mit dem USB-C-Eingangsanschluss des externen Akkus.

Sobald das Gerät angeschlossen ist, wird der externe Akku automatisch geladen. Wenn die Digitalanzeige während des Ladevorgangs 100 anzeigt und nicht blinkt, ist die externe Batterie vollständig geladen.

Empfehlung: Das Autoladegerät / Wandladegerät ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte verwenden Sie ein geeignetes Modell, um den Jump Starter (Gleichrichter) aufzuladen.

Aufladen mobiler Geräte

1. Schließen Sie den USB-Adapter an den USB-Anschluss des Jump Starters an.
2. Wählen Sie den passenden Adapter für das Gerät, das Sie aufladen möchten, und schließen Sie ihn an.
3. Drücken Sie die Einschalttaste oben auf dem Jump Starter, um den Ladevorgang zu starten.

Schnellstart des Fahrzeugs mit dem üblichen Starthilfekabel

1. Überprüfen Sie zunächst den Ladezustand der Starthilfebatterie. Stellen Sie sicher, dass die Leistung nicht unter 50 % - 75 % liegt und dass die Batteriepole nicht verunreinigt oder oxidiert sind.
2. Verbinden Sie den EC5-Anschluss des Starthilfekabels mit der 12V-Ausgangsbuchse des Jump Starters. Vergewissern Sie sich, dass der blaue Stecker des Anschlusskabels fest in die EC5-Buchse eingesteckt ist.
3. Verbinden Sie die rote Batterieklemme des Starthilfekabels mit dem Pluspol der Fahrzeugbatterie (+Rot), dann die schwarze Batterieklemme mit dem Minuspol der Fahrzeugbatterie (-Schwarz). Vergewissern Sie sich, dass die Starthilfekabel gut mit dem entsprechenden Batteriepol verbunden sind.
4. Fahrzeug starten. (Wenn der Startversuch fehlgeschlagen ist, warten Sie mindestens drei Minuten und versuchen Sie es erneut)
5. Wenn das Fahrzeug startet, entfernen Sie die Starthilfekabel innerhalb von 30 Sekunden von den Batteriepolen des Fahrzeugs. Trennen Sie die rote und die schwarze Klemme.
6. Lassen Sie den Fahrzeugmotor laufen und sichern Sie das Power Pack/den Jump Starter und die Kabel.

EMPFEHLUNGEN: Bitte lassen Sie den Starter (Gleichrichter) zwischen jedem Startversuch 1-2 Minuten abkühlen.

Starten des Fahrzeugs mit dem smart Starthilfekabel

Schritt 1: Schließen Sie das Smart Jumper-Kabel an den Jump Starter an.
Schritt 2: Schließen Sie die rote (+) und die schwarze (-) Klemme an die Batterieklemme an (die LED des Smart-Kabels blinkt abwechselnd rot und grün - Standby).
Schritt 3: Drehen Sie den Fahrzeugschlüssel in die ACC-Stellung.
Schritt 4: Warten Sie, bis die LED an den Smart-Kabeln dauerhaft grün leuchtet.
Schritt 5: Fahrzeug starten.
Schritt 6: Entfernen Sie nach dem Starten des Fahrzeugs die Smart-Kabel von den Batteriepolen des Fahrzeugs, und bewahren Sie den Jump Starter und die Kabel an einem sicheren Ort auf.
Wenn das Fahrzeug nicht anspringt, lassen Sie den Jump Starter (Gleichrichter) etwa 1-2 Minuten abkühlen und wiederholen Sie dann die Schritte 1-5.

BEMERKUNG: Wenn die Ampel nicht grün wird, kann dies ein Hinweis darauf sein:
1. Der Fahrzeugschlüssel ist nicht in die ACC-Stellung gedreht.
2. Die Smart-Kabel sind nicht richtig oder nicht sicher an den Batteriepolen befestigt.
3. Die Batterieleistung des Jump Starters ist zu gering, um das Fahrzeug zu starten (Lösung: Jump Starter nachladen)
4. Der erforderliche Startstrom des Fahrzeugs ist höher als der Spitzenstrom des Jump Starters.

Reinigung, Lagerung, Wartung

Reinigung: Reinigen Sie den Jump Starter nur mit einem weichen Tuch und verwenden Sie keine aggressiven Reinigungs- oder Lösungsmittel.
Lagerung: Lagern Sie den Starter bei Nichtgebrauch an einem trockenen Ort. Setzen Sie es nicht Feuchtigkeit, Öl, Staub, Schmutz, hohen Temperaturen, starken Vibrationen oder mechanischen Belastungen aus.
Wartung: Wenn der Jump Starter nicht benutzt wird, sollte er alle 6 Monate aufgeladen werden.

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

•Entfernen Sie die Kabel innerhalb von 30 Sekunden nach dem Starten des Fahrzeugs von den Batteriepolen. Überhitzung des Netzteils, Brand- und/oder Explosionsgefahr!
•Schließen Sie die roten und schwarzen Klemmen nicht an, wenn der Jump Starter bereit ist!
•Schließen Sie den Plus- und Minuspol nicht verkehrt herum an!
•Zerlegen Sie das Produkt nicht!
•Lagern Sie dieses Gerät nicht bei Temperaturen über 40 °C oder unter -10 °C. Eine Lagerung unter diesen Bedingungen kann die interne Batteriekapazität verringern und die Lebensdauer der Batterie verkürzen oder zu Schäden am Gerät führen.
•Benutzen Sie dieses Gerät nicht an Orten, an denen brennbare Dämpfe und Gase vorhanden sind!
•Verwenden Sie es nicht als Spielzeug und halten Sie es von Kindern fern.
•Stecken Sie keine Fremdkörper in die Schnellstartbuchse, die Eingangs- oder Ausgangsanschlüsse.
•Der Starter darf nicht verändert oder zerlegt werden.
•Verwenden Sie zum Aufladen nur die mit dem Gerät gelieferten Ladegeräte.

BEMERKUNG: Dieses Gerät enthält einen Lithium-Polymer-Akku, der nicht ersetzt werden kann. Der Akku ist NICHT austauschbar. Der Akku muss ordnungsgemäß entsorgt werden, wenn sie nicht mehr geladen werden kann. Dieses Produkt muss in Übereinstimmung mit den staatlichen und örtlichen Vorschriften recycelt oder entsorgt werden.

Informationen zu Entsorgung und Recycling

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Ihrem Produkt, Ihrer Batterie, Ihren Unterlagen oder Ihrer Verpackung weist darauf hin
weist Sie darauf hin, dass alle elektronischen Produkte und Batterien am Ende ihrer Lebensdauer einer getrennten Müllsammlung zugeführt werden müssen; sie dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden.
Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die Geräte bei einer ausgewiesenen Sammelstelle oder einem Dienst für das getrennte Recycling von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE) und Batterien gemäß den örtlichen Gesetzen zu entsorgen.
Die ordnungsgemäße Sammlung und Wiederverwertung Ihrer Geräte trägt dazu bei, dass EEE-Abfälle auf eine Art und Weise recycelt werden, die wertvolle Materialien schont und die menschliche Gesundheit und die Umwelt schützt. Unsachgemäße Handhabung, versehentlicher Bruch, Beschädigung und/oder unsachgemäße Wiederverwertung am Ende der Lebensdauer können der Gesundheit und der Umwelt schaden.