Avviatore di emergenza portatile per auto, 1500A, batteria esterna, 16800mAh, lanterna

TLL158431

Manuale di uso

INTO YOUR FUTURE

Grazie per aver scelto un prodotto Tellur!

Per assicurare un ottimo funzionamento, in condizioni di massima sicurezza, ti invitiamo a leggere attentamente questo manuale d'uso prima di usare il prodotto. Conservare il manuale per consultazioni future.

Uso

Questo Jump starter portatile (raddrizzatore) viene concepito per ricaricare le batterie dei telefoni cellulari, dei tablet, delle camere GoPro e dei dispositivi simili allora quando possono ricaricati attraverso un cavo USB. Inoltre, ha l'opzione di servire come assistenza all'avvio per autoveicoli di 12V: pick-up, SUV e motori diesel.

Diagramma del prodotto

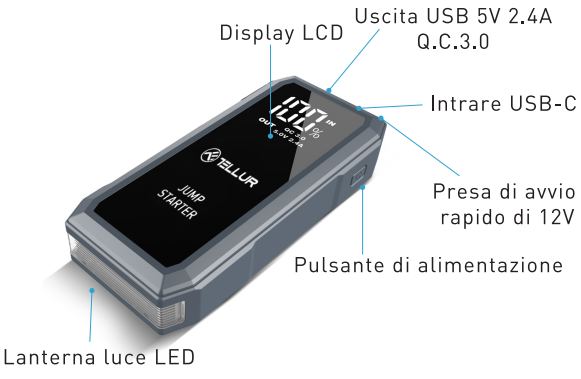

Presa di avvio rapido di 12V

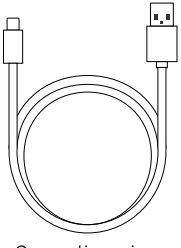

Cavo di carica

Specifiche tecniche

Batteria:	Li-polimero
Capacità:	16800mAh/62.16Wh (3.7V)
Corrente massimo di carica:	1500A
Corrente di avvio:	700A
Ingresso Tipo C (PD 3.0):	5V/3A,9V/2A,12V/1.5A(18W)
Uscita USB 1:	5V/2,4A
Uscita USB 2 (QC3.0):	5V/2.4A,9V/2A,12V1.5A (18W)
Uscita potere totale:	18W
Ricarica veloce:	Circa 4 ore con un caricatore Power Delivery 18W + cavo Tipo C a Tipo C (non inclusi)
Funzioni di protezione:	Cortocircuito, polarità, surriscaldamento, sovratensione, bassa tensione, sovracorrente, sopra scarica, connessione inversa
Modalità lanterna:	Normale, intermittente, segnale di soccorso
Caratteristiche:	Pinze intelligenti per la batteria, schermo LCD, resistenza alla polvere e pioggia, ricarica veloce
Temperatura d'uso:	-20°C - 60°C
Dimensioni:	183 x 83 x 38mm
Peso:	500g
Colori disponibili:	Nero
Compatibilità:	Universale
Il pacco include:	1 x Avviatore portatile per auto, 1 x Pinze intelligenti per la batteria, 1 x Cavo USB - USB-C, 1 x Custodia per il trasporto, 1 x Manuale d'uso

Display LCD intelligente

Premere il pulsante di alimentazione per verificare il livello della batteria del Jump Starter. Il display LCD intelligente elencherà il livello percentuale di potere. Quando in carica, il display LCD intelligente mostrerà la percentuale tra 1-99%; il 100% sarà elencato sul LCD una volta che il progresso della carica della batteria è finalizzato.

Funzionamento della lanterna/luce di emergenza

1. Premere e mantenere premuto il pulsante di avvio per 3-4 secondi, la luce LED sarà accesa.
2. Continuare a premere leggermente il pulsante di alimentazione per selezionare la modalità di illuminazione.
3. Modalità della luce LED: illuminazione / stroboscopio / segnale di soccorso / OFF.

Carica del Jump Starter

Per una migliore prestazione delle batterie con auto scarica, si consiglia di mantenere e proteggere la batteria ricaricandola almeno una volta ogni 6 mesi. Verificare mensilmente il livello della batteria.
Connettere la porta USB del cavo al dispositivo di carica (caricabatterie da parete, caricabatterie da auto, ecc.) e l'altra testa al connettore di entrata USB-C della batteria esterna.
Dopo la connessione, la batteria esterna si carica automaticamente.
Durante la carica, se il display digitale è 100 e non lampeggia, allora la batteria esterna è completamente carica.
Consiglio: Il caricabatterie da auto / il caricabatterie da parete non arriva con il kit, si prega di usare un modello appropriato per ricaricare il Jump Starter (raddrizzatore).

Carica dei dispositivi cellulari

1. Connettere l'adattatore USB alla porta USB del Jump Starter.
2. Selezionare l'adattatore appropriato per il dispositivo che si vuole caricare e connetterlo.
3. Premere il pulsante di alimentazione dalla parte in alto del Jump Starter per iniziare il processo di carica.

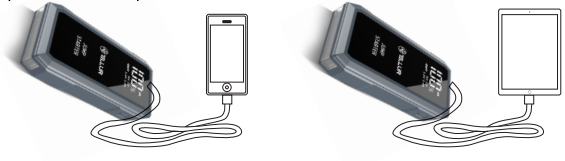

Avvio rapido del veicolo con il cavo jumper comune

1. Prima, verificare il livello di potere della batteria Jump Starter, assicurarsi che il suo potere non sia minore a 50% -75% e che i poli della batteria non siano contaminati o ossidati.
2. Connettere la porta EC5 del cavo Jumper alla presa di uscita di 12 V del Jump Starter. Assicurarsi che la scheda blu del cavo del connettore è ben fissata nella presa EC5.
3. Connettere la pinza rossa della batteria del cavo jumper al morsetto positivo della batteria del veicolo (+ Rosso), poi connettere la pinza nera della batteria al morsetto negativo della batteria del veicolo (-Nero). Assicurarsi che i cavi jumper abbiano una buona connessione al morsetto corrispondente della batteria.
4. Avviare il veicolo. (Se la prova di avviare non è riuscita, attendere almeno tre minuti e riprovare)
5. Quando il veicolo parte, rimuovere i cavi jumper dai morsetti della batteria del veicolo in 30 secondi. Sconnettere le pinze rosse e nere.
6. Lasciare il motore del veicolo avviato e mettere in sicurezza il Power Pack / il Jump Starter e i cavi.

CONSIGLI: Si prega di lasciare lo Starter (raddrizzatore) a raffreddarsi per 1-2 minuti tra ogni tentativo di avvio.

Avvio del veicolo con il cavo jumper intelligente

Passo 1: Connettere il cavo intelligente Jumper al Jump Starter.
Passo 2: Connettere le pinze rosse (+) e nere (-) alla terminazione della batteria (il LED dei cavi intelligenti lampeggerà rosso e verde in alternativa - standby).
Passo 3: Ruotare la chiave della macchina nella posizione ACC.
Passo 4: Attendere che il LED dei cavi intelligenti si trasformino nella luce verde solida.
Passo 5: Avviare il veicolo.
Passo 6: Dopo l'avvio del veicolo, rimuovere i cavi intelligenti dai morsetti della batteria del veicolo, poi depositare il Jump Starter e i cavi in una zona sicura di deposito.
Se il veicolo non parte, lasciare il Jump Starter (raddrizzatore) a raffreddarsi per circa 1-2 minuti, poi ripetere i passi 1-5.

NOTA: Se la luce non diventa verde, ciò può indicare:
1. La chiave della macchina non è girata nella posizione ACC.
2. I cavi intelligenti sono attaccati erroneamente ai morsetti della batteria o non sono attaccati in sicurezza.
3. Il potere della batteria Jump Starter è troppo minore per avviare il veicolo (Soluzione: Ricaricare il Jump Starter)

4. La corrente di avvio necessaria al veicolo è superiore alla corrente di picco del Jump Starter.

Pulizia, deposito, manutenzione
Pulizia: Pulire il Jump Starter solamente con un panno morbido e non usare agenti di pulizia aggressivi o solventi.
Deposito: Quando non viene usato, depositare lo Starter in un posto asciutto. Non esporlo all'umidità, olio, polvere, sporcizia, alte temperature, scosse forti o carichi meccanici.
Manutenzione: Quando non viene usato, il Jump Starter deve essere ricaricato ogni 6 mesi.

IMPORTANTI INDICAZIONI DI SICUREZZA
•Rimuovere i cavi dai morsetti della batteria del veicolo in 30 secondi dall'avvio del veicolo. Si può produrre il surriscaldamento del gruppo di alimentazione, incendio e/o esplosione!
•Non connettere le pinze rosse e nere allora quando il Jump Starter è pronto!
•Non connettere al contrario i terminal positivi e negativi!
•Non scomporre il prodotto!
•Non depositare questo dispositivo a temperature oltre i 40°C o sotto i -10°C. Il deposito in queste condizioni può ridurre la capacità interna della batteria e può abbreviare la durata di vita della batteria o può provocare il deterioramento dell'unità.
•Non usare questo dispositivo in posti dove esistono vapori e gas infiammabili!
•Non utilizzare come giocatolo e mantenere lontano dai bambini.
•Non inserire oggetti estranei nella spina di avvio rapido, nelle porte di ingresso o nelle porte di uscita.
•Non modificare e non disassemblare lo Starter.
•Caricare solamente utilizzando i caricabatterie forniti insieme all'apparecchio.

NOTA: Questo dispositivo contiene una batteria litio-polimero che non è sostituibile. La batteria NON è sostituibile. La batteria deve essere smaltita corrispondentemente allora quando non fa più la carica. Questo prodotto deve essere riciclato o smaltito ai sensi delle regole statali e comunali.

Informazioni sullo smaltimento e il riciclaggio

Il simbolo del cassonetto barrato sul prodotto, sulla batteria, sulla documentazione o sulla confezione ricorda che tutti i prodotti elettronici e le batterie
che tutti i prodotti elettronici e le batterie devono essere portati nei punti di raccolta differenziata al termine della loro vita utile; non devono essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti domestici.
È responsabilità dell'utente smaltire l'apparecchiatura utilizzando un punto di raccolta o un servizio designato per il riciclaggio separato dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e delle batterie, in conformità alle leggi locali.
La raccolta e il riciclaggio corretti dell'apparecchiatura contribuiscono a garantire che i rifiuti di AEE siano riciclati in modo da preservare i materiali preziosi e proteggere la salute umana e l'ambiente.