

Auriculares Ambia True Wireless Stereo (estéreo inalámbrico)

TLL511361

Manual de usuario



Especificaciones técnicas

Versión de Bluetooth: 5.0 + EDR, BLE

Alcance: 10 m

Audio: TWS (estéreo inalámbrico)

Perfiles compatibles: HSP, HFP, A2DP, AVRCP

Tecnología ENC: sí, tecnología de llamada basada en 4 micrófonos

Códecs de audio compatibles: SBC, AAC

Altavoz

Dimensión: 6.0mm

Respuesta de frecuencia: 20Hz - 20KHz

Impedancia: 16Ω

Sensibilidad: 103dB (3dB) @ 1 KHz, 126mV

Poder: 3mW

Micrófono

Tipo: 4 x MEMS

Sensibilidad: 42dB ± 3dB

SNR: 60dB

THD: menos del 1% 94dB SPL @ 1kHz

Impedancia: 200Ω

Resistencia al agua y transpiración: IPX4

Características principales: controles de voz y táctiles, sensores infrarrojos, Cambio inteligente entre auriculares, Conexión automática.

Tiempo de música: hasta 3.5 horas y hasta 25 horas con la caja de carga

Tiempo de espera: hasta 120 horas

Tiempo de carga: aproximadamente 2 horas

Capacidad de la batería: 500 mAh / 3.7 V (caja de carga)

30mAh /3.7V (auriculares)

Enchufe de carga: tipo - C

Dimensiones: 43 x 24.5 x 18 mm.

Dimensiones de la caja de carga: 72,6 x 32,6 x 28 mm

Peso: 5 g

Peso de la caja de carga: 38 g

Color: negro

El paquete incluye: 1 x auriculares Ambia, TWS (estéreo inalámbrico)

1 x caja de carga

1 x cable USB a tipo C

3 x pares de gomas de oreja

1 x manual de usuario

Temperatura de funcionamiento: -15 ° C - 45 ° C

Dimensiones del embalaje: 130 x 87 x 47 mm.

Peso del embalaje: 140g

Código de producto: TLL511361

EAN: 5949120002691

Funciones del producto

Tecnología de cancelación de ruido ambiental (ENC)

Cada auricular está equipado con 2 micrófonos MEMS de alto rendimiento con tecnología ENC que filtra el ruido ambiental al hacer llamadas con manos libres (especialmente en lugares ruidosos como cafeterías, restaurantes, en la calle o en espacios abiertos de oficina).

Detección: usar auriculares

Los sensores infrarrojos incorporados detectan cuando usa los auriculares. Puede quitarse uno de los auriculares de la oreja para dejar de reproducir música, y puede volver a colocarlo en la oreja para seguir escuchando música.

Comandos de voz

Los comandos de voz le permiten contestar / rechazar una llamada y controlar la música sin tocar su teléfono o auriculares.

Control táctil

El sensor de aceleración triaxial incorporado permite el uso de controles táctiles para controlar la música y las llamadas con manos libres.

Cambio inteligente

El chipset Bluetooth integrado permite el cambio automático entre el auricular principal y el auxiliar. Esta opción le permite usar solo uno de los dos auriculares para duplicar su tiempo de conversación.

Conexión automática

Una vez conectados, los auriculares Ambia se reconectan automáticamente a su teléfono simplemente abriendo la caja de recarga.

Un sonido increíble

Equipados con controladores dinámicos superiores y ecualización de audio bien equilibrada, los auriculares Ambia ofrecen un sonido sorprendente y claro, con notas altas naturales y bajos fuertes y profundos.

Ligero y cómodo

El diseño ergonómico, ligero, suave y agradable para la piel garantiza una fijación cómoda de los auriculares a los oídos. Además, los tres pares de auriculares intercambiables (S, M, L) aseguran la comodidad que necesita.

Iniciar los auriculares

Manteniendo los auriculares adentro, abra la caja de recarga y comenzarán automáticamente.


Nota! Antes de usar los auriculares por primera vez, asegúrese de que sean cargado durante más de 10 minutos (en la caja de recarga).

Conexión y desconexión

1. Conexión

1.1 Cuando los auriculares estén en la caja de recarga, abra la caja y presione el botón en la parte posterior durante 5 segundos (hasta que el LED azul comience a parpadear).

1.2 Active la función Bluetooth de su teléfono, busque en la lista de dispositivos "Tellur Ambia" y conéctelos.

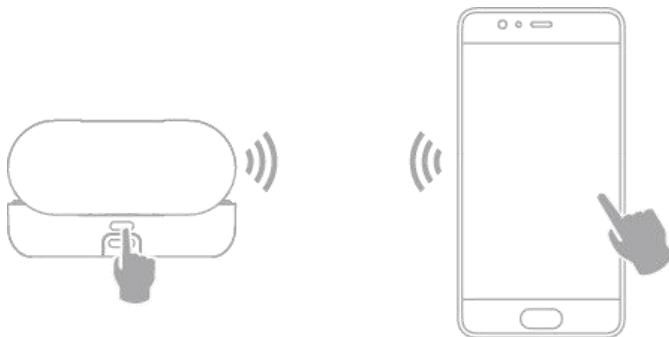

2. Reconexión automática

Una vez conectados, los auriculares Ambia, se reconecta automáticamente a su teléfono simplemente abriendo la caja de recarga (si ambos dispositivos están dentro del alcance de Bluetooth).

3. Desconectar

Los auriculares se desconectan automáticamente del teléfono cuando cierra la caja de recarga (con los auriculares dentro).

4. Desconexión automática fuera del alcance de Bluetooth

Cuando los auriculares están fuera del alcance del Bluetooth de su teléfono (10 metros), se desconectará automáticamente del teléfono. Si regresan en 3 minutos, los auriculares se volverán a conectar automáticamente.

5. Conectando otro teléfono

Si desea conectar los auriculares a otro teléfono, siga los pasos descritos en la sección anterior: "1. Conexión ". Los auriculares no pueden conectarse a dos teléfonos simultáneamente.

Consejos:

1. Si falla la reconexión automática, restablezca manualmente la conexión Bluetooth o vuelva a colocar los auriculares en la caja de recarga durante más de 15 segundos y luego abra la caja; los auriculares deben volver a conectarse automáticamente.
2. Debido a las características de los auriculares Bluetooth, las ondas electromagnéticas en su área pueden interferir con esta conexión Bluetooth, desconectando los auriculares o apagando el sonido.

Encender / Apagar los auriculares

Tener los auriculares en la caja de recarga:

1. Abra la caja de recarga – los auriculares comenzarán.
2. Cierre la caja de recarga – los auriculares se detendrán.

Funciones de los auriculares

1. Modo reproducción de música

1.1 Cuando los auriculares están en modo de reproducción de música, toque dos veces el auricular derecho para pausar o reanudar la reproducción.

1.2 Cuando escucha música, si se quita un auricular de la oreja, la música se detendrá automáticamente.

1.3 Para reiniciar la música, vuelva a colocarla en su oído.

1.4 Cuando use un solo auricular, tóquelo dos veces para reproducir y apagar la música (asegúrese de que el otro auricular esté en la caja de recarga con la tapa cerrada por más de 3 segundos).

2. Asistente de voz

Cuando los auriculares están en reproducción de música o en modo de espera, toque dos veces el auricular izquierdo para activar el asistente de voz.

3. Modo de llamadas manos libres

Toca dos veces cualquier auricular para responder y toca dos veces para finalizar la llamada.

Consejos:

Antes de usar el asistente de voz de los auriculares, active el asistente de voz en su teléfono.

Comandos de voz

Use estos simples comandos de voz para llamadas manos libres y música:

Acción de voz	Comando de voz
Responde la llamada	“Accept call”
Rechazar la llamada	“Reject call”
Enciende la música	“Play music”
Para la música	“Pause music”
Siguiente canción	“Next song”
Canción anterior	“Previous song”
Volumen +	“Volume up”
Volumen -	“Volume down”

Regresar a la configuración de fábrica

1. Volver a la configuración de fábrica

1.1 Coloque ambos auriculares en la caja de recarga y mantenga abierta la tapa de la caja.

1.2 Presione el botón en la parte posterior de la caja de recarga durante 10 segundos, hasta que el LED rojo parpadee. Cuando la luz verde se enciende dos veces, el restablecimiento de fábrica se ha completado con éxito.

2. Reinicio automático

Mantenga los auriculares en la caja de recarga durante 15 segundos, luego abra la caja; los auriculares se reiniciarán automáticamente. Asegúrese de que ambos auriculares estén conectados a su teléfono antes de sacarlos de la caja.

Operación de carga

1. Para auriculares

Cuando los auriculares están conectados al teléfono, la barra de estado del teléfono mostrará la duración de la batería de los auriculares (esta función es compatible con el 80% de los teléfonos en el mercado).

2. Carga de auriculares

2.1 Coloque los auriculares en la caja de recarga y una luz verde intermitente indicará que se están cargando.

2.2 Cuando la caja está abierta, si la luz intermitente es roja, significa que el nivel de la batería es bajo; Cuando la luz se vuelve verde, la batería está cargada.

2.3 Si al presionar el botón en la parte posterior de la caja, el LED parpadea en rojo, significa que el nivel de la batería es bajo; Si la luz es verde, la batería está cargada.

3. Cargando la caja de carga

Use el cable incluido en el paquete y conecte el extremo Tipo-C a la caja de recarga, y el extremo USB-A a la fuente de alimentación o al cargador de pared certificado. Cuando la luz es roja, la batería se está cargando. Cuando la luz se vuelve verde, la caja está completamente cargada.

Preguntas frecuentes

Los auriculares no se pueden buscar ni desconectar cuando se usan

1. Asegúrese de que no estén fuera del alcance de Bluetooth.



2. Compruebe el nivel de la batería del auricular, pero también de la

caja de recarga.

3. Coloque los auriculares en la caja de recarga, cierre la caja y ábrala después de 15 segundos: los auriculares se conectarán automáticamente al teléfono.

4. Si los pasos descritos anteriormente no resolvieron el problema, coloque los auriculares en la caja de recarga, deje la tapa abierta y mantenga presionado el botón en la parte posterior de la caja durante 10 segundos. Parpadeará en rojo y luego en verde, lo que indica un retorno a la configuración de fábrica. Mantenga presionado el botón hasta que se encienda la luz azul intermitente, busque "Tellur Ambia" y conéctelos nuevamente a su teléfono (los usuarios de iPhone deben eliminar la conexión anterior antes de volver a emparejarlos).

Sonido distorsionado

1. Cambie la ubicación de su teléfono o auriculares para evitar cualquier interferencia que pueda causar su pared o cuerpo.

2. Coloque los auriculares en la caja de recarga, cierre la tapa y ábrala después de 15 segundos; se volverán a conectar automáticamente con su teléfono.

3. Si estos pasos no resolvieron el problema, aplique el procedimiento de restablecimiento a la configuración de fábrica.

Consejos:

Debido a las características de los auriculares Bluetooth, las ondas electromagnéticas en su área pueden interferir con esta conexión, desconectando los auriculares o apagando el sonido. Evite usar auriculares en tales entornos.

El control táctil no funciona.

Para evitar el contacto accidental, la función de control táctil está disponible 3 segundos después de ponerse los auriculares.

Cuando usa solo el auricular izquierdo y el auricular derecho está en la caja de recarga, si este último está abierto, los dos auriculares permanecerán conectados y la función de control táctil del auricular izquierdo activará el asistente de voz. Si cierra la caja de recarga, el auricular izquierdo cambiará al modo "auricular único", y al tocarlo podrá controlar la reproducción de música (reproducción / pausa).

Cuando contesta una llamada tocando los auriculares, los auriculares emiten el sonido. Cuando contesta una llamada usando los controles del teléfono, algunos teléfonos emiten sonido a través de sus altavoces, otros emiten sonido a través de auriculares.

Los diferentes teléfonos se comportarán de manera diferente, dependiendo del diseño lógico de su sistema. Todos los teléfonos emitirán sonido a través de los auriculares si contesta la llamada tocando los auriculares. Sin embargo, si respondió una llamada utilizando los comandos del teléfono, algunos teléfonos emitirán un pitido a través de los altavoces del teléfono debido a un procesamiento lógico diferente.



— Información sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos

Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos pueden contener sustancias peligrosas que tengan un impacto negativo en el medio ambiente y la salud humana, si no se recogen por separado.

Este producto cumple con la Directiva de la EU (2012/19 / UE) y está etiquetado con un símbolo de clasificación de residuos eléctricos y electrónicos (DEEE), representado gráficamente en la imagen.

Este icono indica que los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos no deben mezclarse con la basura doméstica y que son objeto de una recolección por separado.

Teniendo en cuenta las disposiciones de OUG 195/2005, relativas a la protección del medio ambiente y O.U.G. 5/2015 sobre residuos de equipos eléctricos y electrónicos, le recomendamos que tenga en cuenta lo siguiente:

- Los materiales y componentes utilizados en la construcción de este producto son materiales de alta calidad, que se pueden reutilizar y reciclar.
- No deseche el producto con la basura doméstica u otra basura al final de su vida útil.
- Transportarlo al centro de recogida para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos, donde será tomado de forma gratuita.
- Póngase en contacto con las autoridades locales para obtener más información sobre estos centros de recogida, organizados por los operadores económicos autorizados para la recogida de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.



ABN Systems International



Str. Marinariilor, nr.29
Sector 1, Bucuresti, Romania



004.021.233.09.95



office@tellur.com
office@abnsystems.ro



www.tellur.com

